


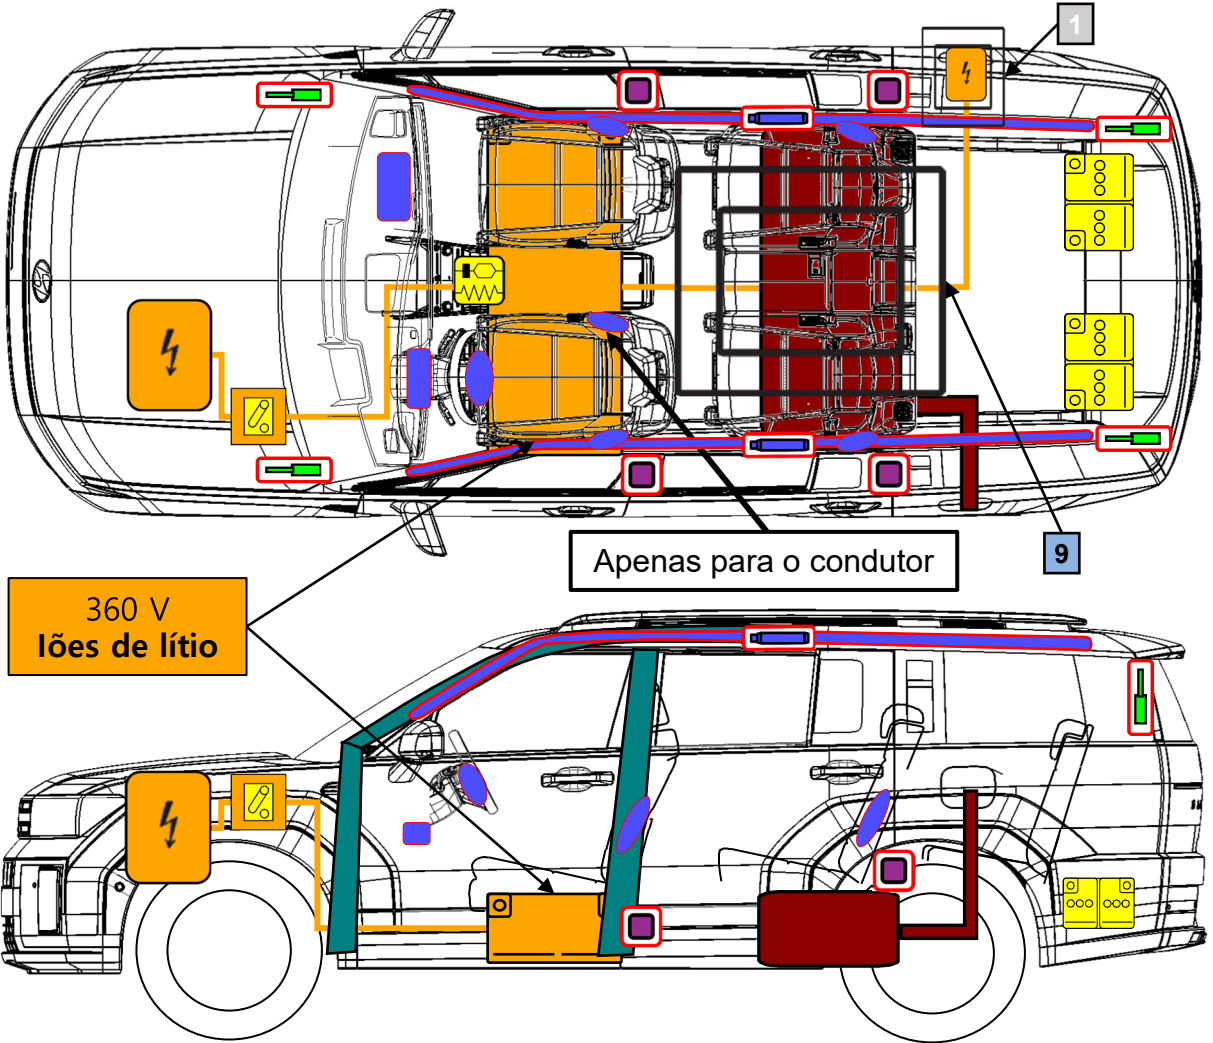

Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5 portas (5/6/7 lugares)

A partir de 2024




	Airbag		Insuflador de gás armazenado		Pré-tensor do cinto de segurança		Unidade de controlo do SRS		Zona que necessita de atenção especial
	Bateria de baixa tensão		Amortecedor de gás/mola pré-carregada		Zona de alta resistência		Depósito de combustível		
	Bateria de alta tensão		Cabo de alimentação de alta tensão		Componente de alta tensão		Dispositivo de baixa tensão que desliga a alta tensão		

1. Identificação/reconhecimento



A AUSÊNCIA DE RUÍDO DO MOTOR NÃO SIGNIFICA QUE O VEÍCULO ESTEJA DESLIGADO: EXISTE MOVIMENTO SILENCIOSO OU CAPACIDADE DE ARRANQUE INSTANTÂNEO ATÉ O VEÍCULO ESTAR TOTALMENTE DESLIGADO. VISTA EPI ADEQUADO

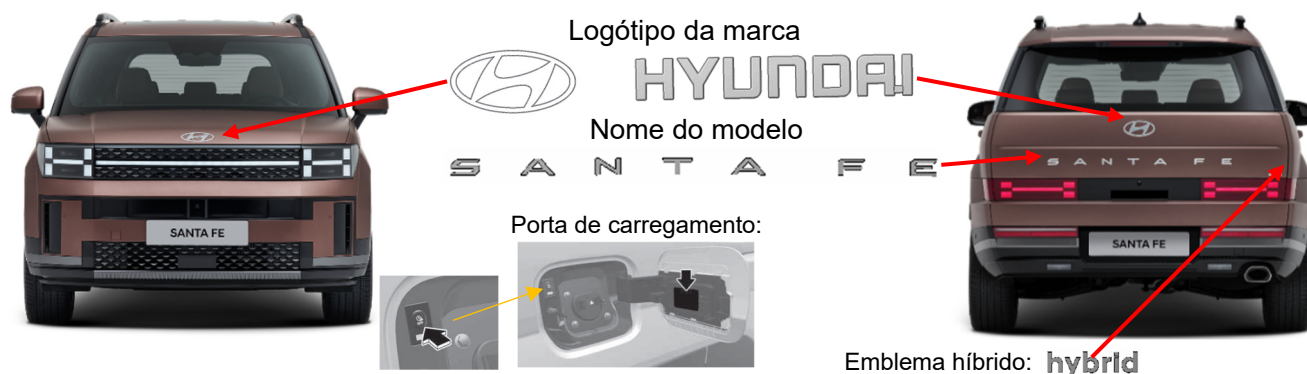

2. Imobilização/estabilização/elevação

Imobilização:



1. Calce as rodas e puxe o interruptor **EPB** para acionar o travão de mão.
2. Em veículos com transmissão automática, mude para a posição de estacionamento (P).

Para estabilizar o veículo, apoie-o em quatro pontos diretamente sob os pilares dianteiros e traseiros, utilizando blocos de madeira ou objetos equivalentes

Pontos de elevação sob o veículo:



3. Desativar perigos diretos/regulamentos de segurança




EM CASO DE ACIDENTE, EM QUE OS AIRBAGS E O PRÉ-TENSOR DO CINTO DE SEGURANÇA TENHAM SIDO ACIONADOS, O SISTEMA DE AT É DESLIGADO AUTOMATICAMENTE. EM TODOS OS OUTROS CASOS, UTILIZE OS MÉTODOS DE DESATIVAÇÃO ABAIXO



Desativar a bateria de alta tensão:


Acesso:

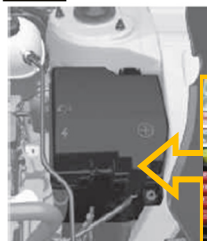

Desativar:

O "bloqueador de serviço" não é completamente amovível.

Puxe o "Bloqueador de serviço" para cima

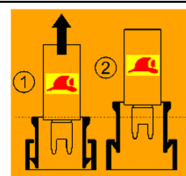

Existe um condensador no interior da HPCU. Aguarde mais de 5 minutos para que o condensador descarregue após desligar a ficha de serviço.

Desativar a bateria de 12 V:




Acesso: →



Prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica durante 1 segundo. A porta da bagageira abre ou fecha com um som de aviso.




Prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica para a abrir. Se o veículo estiver trancado, prima o botão de abertura/fecho da porta da bagageira elétrica com a sua chave inteligente.

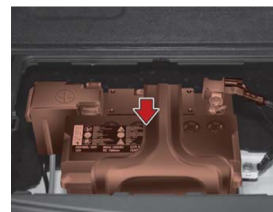

Bateria na bagageira.

Desativar:





4. Acesso para os ocupantes


Ajuste da coluna da direção:



Ajuste do banco:

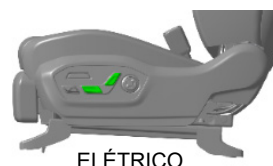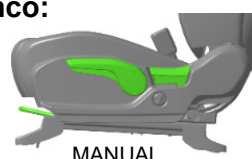

INTERRUPTOR DE ENTRADA PARA A 3.ª fila

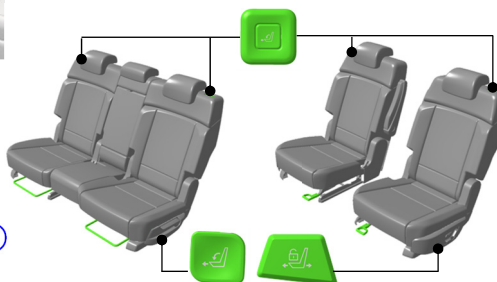

Se o interruptor de entrada não funcionar, puxe a correia (1) situada na parte inferior esquerda do banco.


Vidro:

- ① : Laminado
- ②③ : Temperado (OPC: Laminado)
- ④⑤ : Temperado



Carroçaria → Aço temperado

Lateral

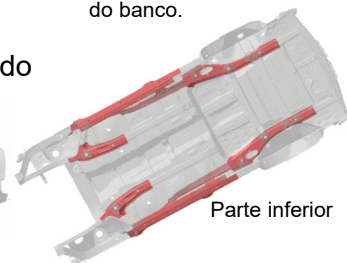

Porta da bagageira:



5. Armazenamento de energia/líquidos/gases/sólidos

		47 l	
		12 V	R-1234yf 875 g
		360 V	




QUANDO HÁ FUGAS DE LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO DA BATERIA, ESTA PODE TORNAR-SE INSTÁVEL, COM RISCO DE FUGA TÉRMICA. VERIFIQUE A TEMPERATURA DA BATERIA COM A CÂMARA DE IMAGEM TÉRMICA




6. Em caso de incêndio



Use uma grande quantidade de água

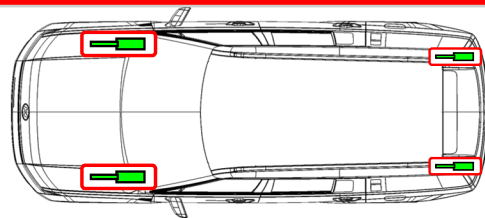

REATIVAÇÃO DA BATERIA!



Amortecedor de gás!



Risco de efeito de míssil do capot e da porta da bagageira.

7. Em caso de submersão




Não toque em nenhum dos componentes ou cabos de alta tensão, incluindo o interruptor de corte de alta tensão, pois tal representa um perigo de eletrocussão. Trabalhe no veículo apenas após este ter sido retirado da água.




8. Reboque/transporte/arrumação

OK

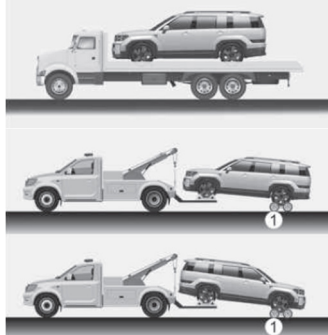

Advertência: recomenda-se a utilização de dollies (1) ou de uma plataforma para as rodas. Utilize um elevador para rodas ou um equipamento de plataforma.


Não OK

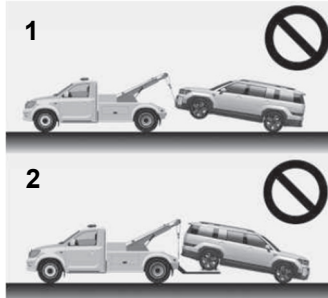


Advertência: não reboque com equipamento tipo eslinga (1). Não reboque o veículo com as rodas dianteiras no chão, uma vez que isso pode causar danos no veículo (2).

Reboque – Gancho

Na dianteira:

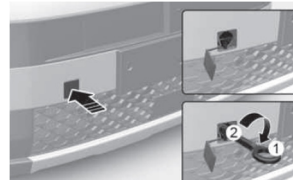

Na traseira:

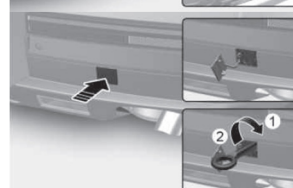

O gancho de reboque encontra-se na caixa de ferramentas da bagageira

9. Informação adicional importante

O SANTA FE conta com 3 opções diferentes de bancos (5/6/7 lugares), consulte o Guia de resposta a emergências

10. Explicação dos pictogramas utilizados

	Veículo a gasolina		Conteúdo do depósito de combustível: gasolina/etanol		Capot
	Sinal de aviso geral		Componente do ar condicionado		Bagageira
	Corrosivos		Perigoso para a saúde do ser humano		Inflamável
	Explosivo		Toxicidade aguda		Perigo ambiental
	Utilize uma câmara térmica de infravermelhos		Use água para extinguir o incêndio		Aviso, eletricidade
	Veículo elétrico híbrido com combustível líquido do grupo 2				