



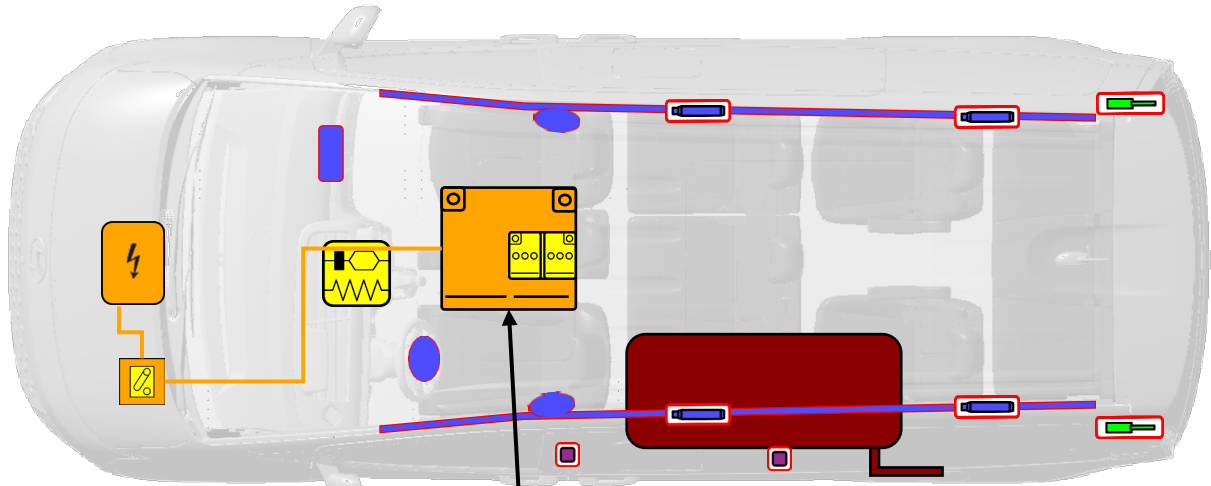

270V
ЛИТИЕВО-ЙОННА
БАТЕРИЯ

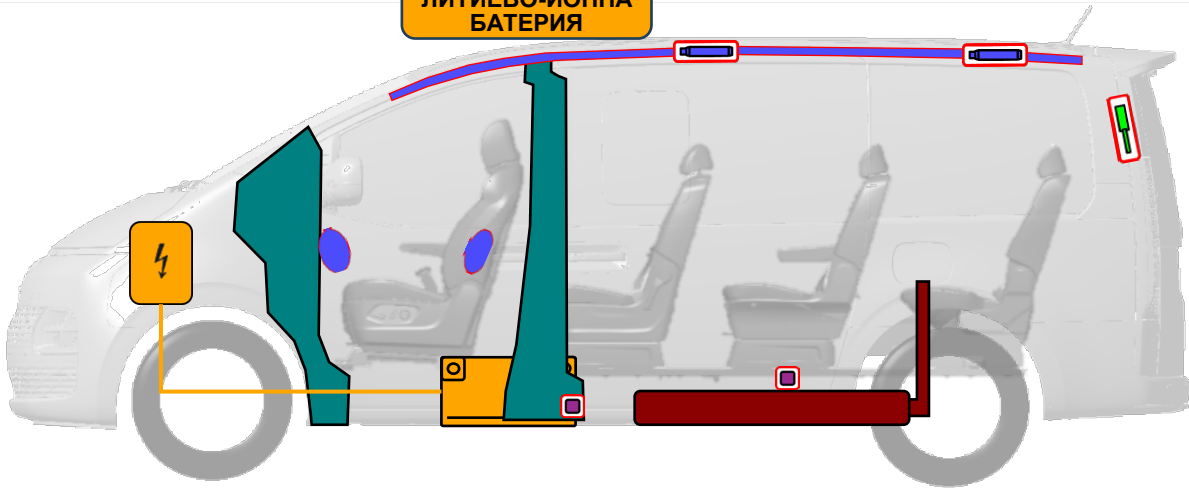

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Устройство с ниско напрежение, изключващо високото напрежение
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		Резервоар за гориво

1. Идентификация / разпознаване



ЛИПСАТА НА ШУМ ОТ ДВИГАТЕЛЯ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО Е ИЗКЛЮЧЕНО: СЪЩЕСТВУВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЕЗШУМНО ДВИЖЕНИЕ ИЛИ МИГНОВЕНО РЕСТАРТИРАНЕ, ДОКАТО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО НЕ БЪДЕ НАПЪЛНО ИЗКЛЮЧЕНО.



Име на марка/емблема



Име на модела



Капачка на резервоара



Задвижване на всички колела



2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане


Обездвижване:




- 1 Поставете клинове на колелата и издърпайте превключвателя на електронната ръчна спирачка, за да задействате ръчната спирачка.
- 2 За автоматични превозни средства, преместете бутона в позиция паркиране (P).

За стабилизиране на превозното средство, повдигнете в четири точки точно под предните и задните колони, използвайки дървени трупчета или подобни предмети.

Точки на повдигане под превозното средство:

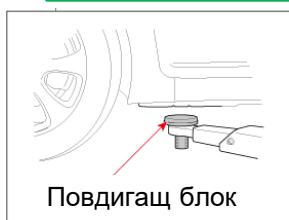

Отпред

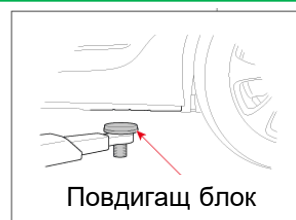

Отзад

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА, КОГАТО СЕ АКТИВИРАТ ВЪЗДУШНАТА ВЪЗГЛАВНИЦА И ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ ОБТЕГАЧ, СИСТЕМАТА ЗА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА АВТОМАТИЧНО. ЗА ВСИЧКИ ДРУГИ СЛУЧАИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ МЕТОДИТЕ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ ПО-ДОЛУ



Деактивиране на акумулатора с високо напрежение:



- 1 Издърпайте лоста за освобождаване на капака (1) от страната на водача.



- 2 Отидете в предната част на автомобила. Натиснете вторичния лост за освобождаване на капака (2) наляво.

Достъп до сервисната: блокировка:



- 3 Отворете капака с пожарни-карския шлем.


Деактивиране:



„Сервисната блокировка“ не може да се отстрани напълно.



Издърпайте нагоре „сервисната блокировка“

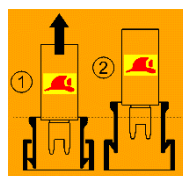

- 1 Високото напрежение е свързано
- 2 Високото напрежение е изключено




Има кондензатор в HPCU. Изчакайте 5+ минути кондензатора да се разрежи, след като извадите сервисната букса.

Деактивиране на 12V акумулатор:




Изключете запалването. Следвайте стъпки ①-③ от деактивиране на HV-метода до осигуряване на достъп до 12 V батерия

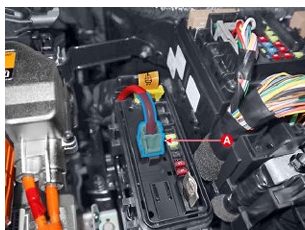

Извадете щепсела, за да изключите ниското напрежение

4. Достъп до пътниците

Регулиране на кормилната колона:

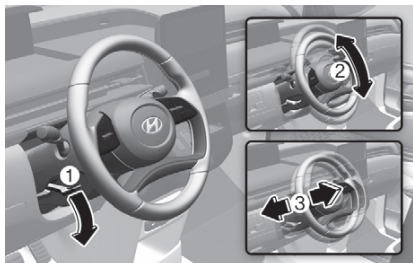


РЪЧНО


МОЩНОСТ

Съкло:

- ①: ламинирано
②: Закалено (opt. ламинирано)
③④⑤: Закалено

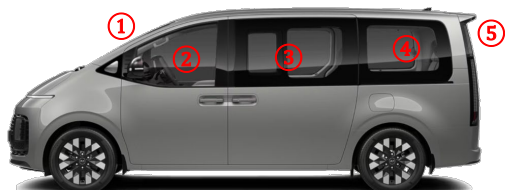

Капак на багажника:

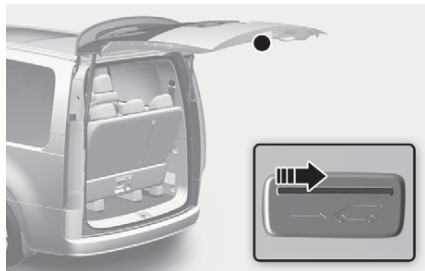

Регулиране на седалката:




Отзад



Корпус на превозното средство - свръхвисокоякоствена стомана


Страна

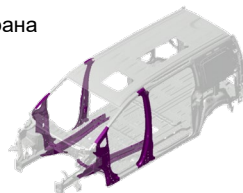


Долна страна

- Вкарайте дълъг, плосък предмет, например отвертка, в отвора в долната част на задната врата.
- Плъзнете ключалката (1) по посока на стрелката, за да отключите задната врата

5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850±25 g



КОГАТО ОТ АКУМУЛАТОРА ИЗТИЧА ОХЛАДИТЕЛНА ТЕЧНОСТ, ТОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ НЕСТАБИЛЕН С РИСК ОТ ТОПЛИНЕН РАЗПАД. ПРОВЕРЕТЕ ТЕМПЕРАТУРАТА НА АКУМУЛАТОРА С ТЕРМОВИЗИОННА КАМЕРА




6. При пожар




Използвайте голямо количество вода



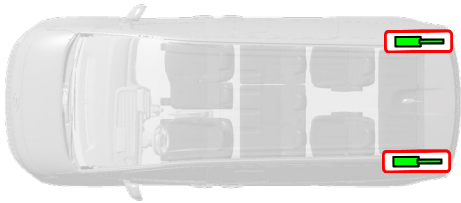

**ПОВТОРНО ЗАПАЛВАНЕ НА АКУМУЛАТОРА!**



**Газов амортизатор!**



Риск от изстрелване на капака и задната врата.

7. При потапяне




Не докосвайте нито една част от компонентите или кабелите с високо напрежение, включително прекъсвачът за високо напрежение, тъй като това представлява опасност от токов удар. Работете върху превозното средство само след като е било извадено от водата.



8. Теглене / транспортиране / съхранение


OK

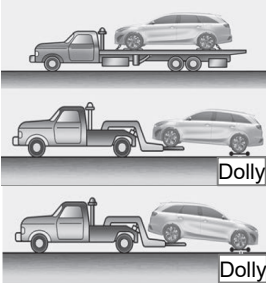

Dolly

Бележка: Препоръчва се използването на колички с колела или товарна платформа. Използвайте подемник за колела или оборудване с товарна платформа.


Не е OK

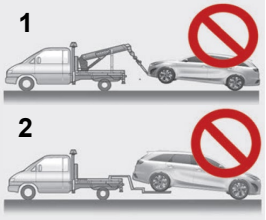

1 2

Бележка: Не теглете с тежело оборудване (1). Не теглете превозното средство, докато предните колела са на земята, тъй като това може да доведе до повреда на превозното средство (2).

Кука за теглене

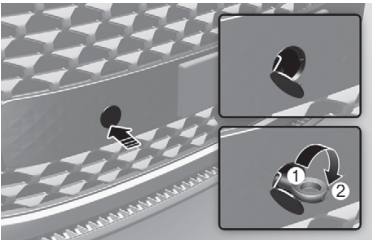

намира се в кутията с инструменти във вратата на багажника

Кука трябва да се използва само за временно теглене. Съхранявайте на безопасно разстояние от други превозни средства

9. Важна допълнителна информация

Предлагат се различни конфигурации на седалките



10. Обяснение на използваните пиктограми

	Внимание, електрически ток		Съдържание на резервоара за гориво - бензин / етанол		Преден капак
	Предупредителен знак с общо значение		Компонент от климатизацията		Капак на багажника
	Корозивно вещество		Опасно за човешкото здраве		Запалимо вещество
	Експлозив		Остра токсичност		Опасност за околната среда
	Използвайте инфрачервена термокамера		Използвайте вода за гасене на огъня		
	Хибридно електрическо превозно средство на гориво от течна група 2				