



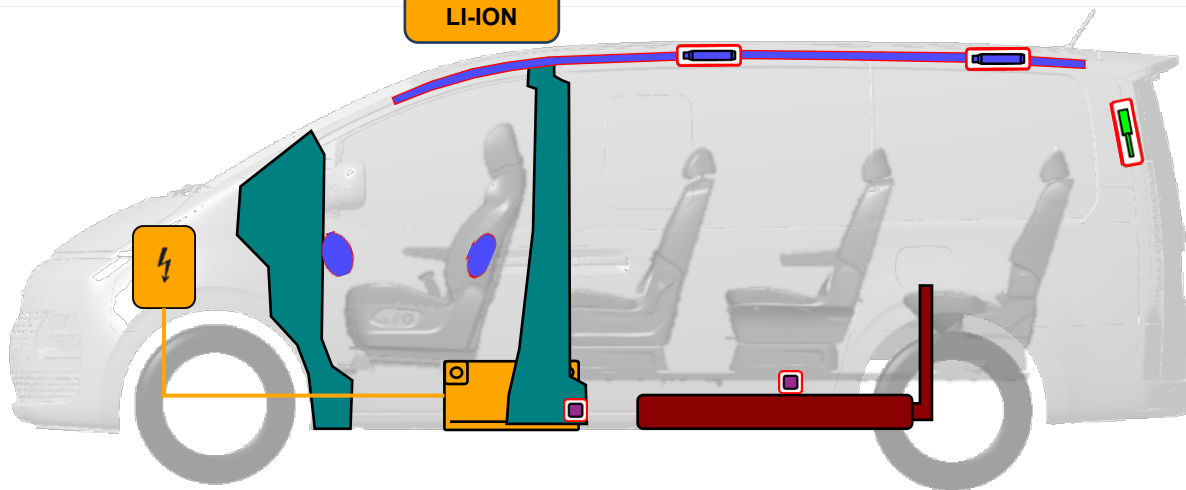

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS
	Akumulátor, nízkonapěťový		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťová součást		Palivová nádrž

1. Identifikace / rozpoznávání

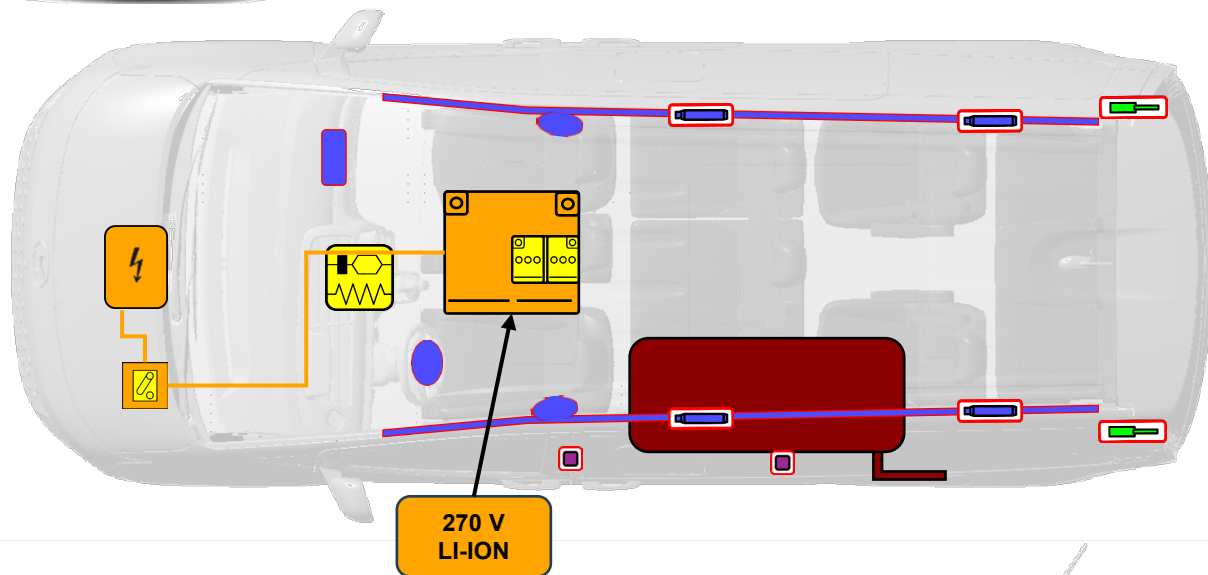

ABSENCE HLUKU MOTORU NEZNAMENÁ, ŽE JE VŮZ VYPNUTÝ: SCHOPNOSTI TICHÉ JÍZDY A OKAMŽITÉHO RESTARTU JSOU K DISPOZICI AŽ DO ÚPLNÉHO VYPNUTÍ VOZU.



Název a logo značky



Název modelu



Víčko
palivové
nádře



Pohon všech kol



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybnění:



① Podložte kola klíny a zatažením za elektronickou parkovací brzdou nastavte parkovací brzdou.

② U vozů s automatickou převodovkou nastavte řazení do parkovací pozice (P).


Chcete-li vůz stabilizovat, podložte špalky nebo podobnými předměty na čtyřech místech přímo pod předním a zadním sloupkem

Zdvihací body pod vozem:



Zdvihací bod

Přední

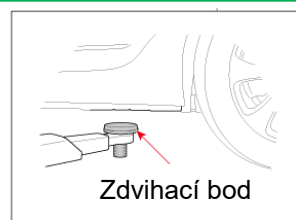

Zdvihací bod

Zadní

3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V PŘÍPADĚ NEHODY, PŘI KTERÉ SE AKTIVUJÍ AIRBAGY A PŘEDPÍNAČ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU, SE VYSOKONAPĚŤOVÝ SYSTÉM AUTOMATICKY VYPNE. VE VŠECH OSTATNÍCH PŘÍPADECH POUŽIJTE NÍŽE UVEDENÉ PREVENTIVNÍ METODY



Vypnutí vysokonapětového akumulátoru:



① Zatahněte za páčku pro uvolnění kapoty (1) na straně řidiče.

② Přejděte před vůz. Zatláče vedlejší páčku pro uvolnění kapoty (2) doleva.

Přístup k provoznímu blokování:



③ Otevřete kryt s hasičskou helmou.




Vypnutí:



Provozní blokování není zcela odstranitelné.



Vytáhněte „Service Interlock“ (provozní blokování)

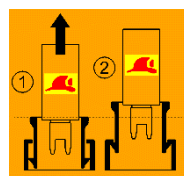


① Vysoké napětí připojeno
② Vysoké napětí odpojeno




Uvnitř HPCU se nachází kondenzátor. Po demontáži provozní zásuvky počkejte něco přes 5 minut, než se kondenzátor vybije.

Vypnutí 12V
akumulátoru:




Vypněte spínač zapalování.
Podle kroků ①-③ postupu
pro vypnutí VN otevřete
prostor 12V akumulátoru

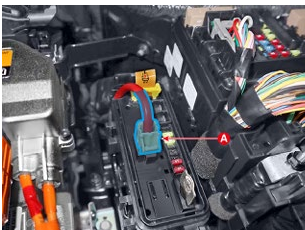

Vyjměte zástrčku pro
odpojení nízkého napětí

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení:

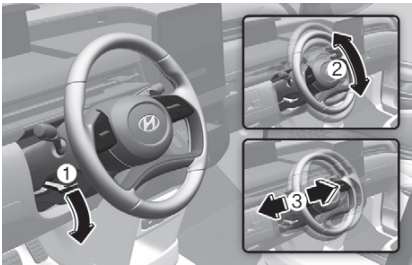

MANUÁLNÍ

NAPÁJENÍ


Nastavení sedadla:



Zadní





Sklo: ①: laminované
②: temperované (volitelně: laminované)
③④⑤: temperované

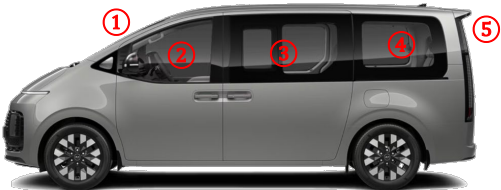


Karosérie – ultra vysokopevnostní ocel

Bok

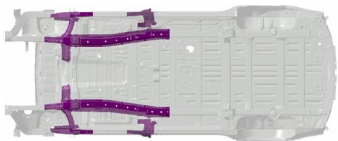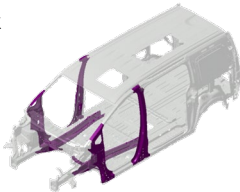

Spodek

Zavazadlový prostor:

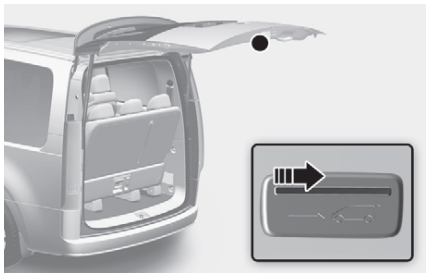


- 1. Zasuňte do otvoru v dolní části pátých dveří dlouhý, plochý předmět, například šroubovák.
- 2. Pro odemčení pátých dveří posuňte západku (1) ve směru šipky

5. Uskladněná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		12 V	
LI ION		270 V	R-1234yf 850 ± 25 g
		65 l	




ÚNIK CHLADICÍ KAPALINY Z AKUMULÁTORU MŮŽE VÉST K NESTABILITĚ A RIZIKU
TEPELNÝCH ZTRÁT. ZKONTROLUJTE TEPLOTU AKUMULÁTORU POMOCÍ
TERMOVIZNÍ KAMERY




6. V případě požáru



Použijte velké množství vody

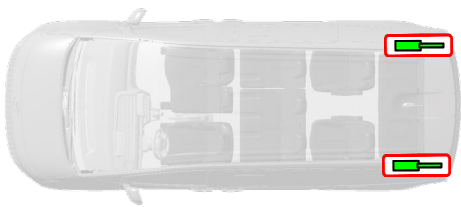

**OPAKOVANÉ VZNÍCENÍ
AKUMULÁTORU!**



Plynová vzpěra!



Riziko vyvržení kapoty a pátých dveří.

7. V případě ponoření




Nedotýkejte se vysokonapěťových součástí ani kabelů, včetně vypínače vysokého napětí, protože to představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Práce na voze je možná až po vytažení vozu z vody.




8. Odtažení / doprava / uskladnění

OK

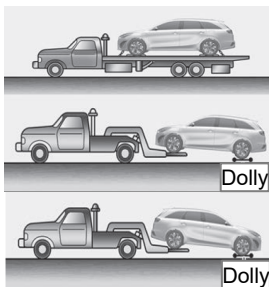


Upozornění: Doporučujeme použít kolové vozíky nebo valníky. Použijte kolový zvedák nebo výbavu valníku.

Ne
OK

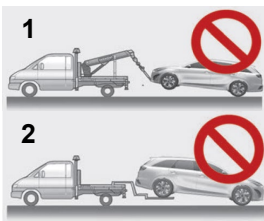

Upozornění: Netahejte pomocí závěsného zařízení (1). Netahejte vůz s předními koly na zemi, mohlo by dojít k jeho poškození (2).

Tažný hák

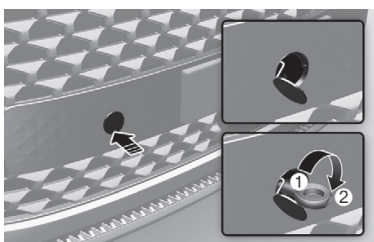

umístěný v pouzdru s nářadím v zavazadlovém prostoru

Hák musí být používán pouze pro dočasné tažení. Uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od ostatních vozů

9. Důležité dodatečné informace

Jsou možné různé konfigurace sedadel



10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Varování, elektřina		Obsah palivové nádrže – benzín/ethanol		Kapota
	Všeobecná výstražná značka		Součást klimatizační		Zavazadlový prostor
	Korozivní/žíravý		Nebezpečný lidskému zdraví		Hořlavý
	Výbušnina		Akutní toxicita		Nebezpečí pro životní prostředí
	Používejte infračervenou termokameru		Požár haste vodou		
	Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2				