



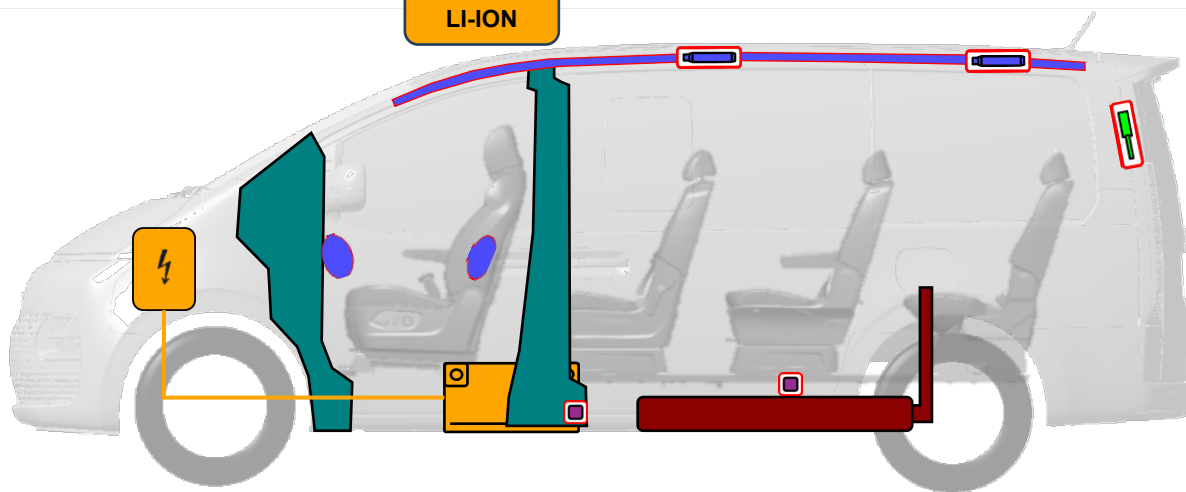

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Lavspændings-enhed, der afbryder højspænding
	Batteripakke, højspænding		Højspændings-kabel		Højspændings-komponent		Brændstoftank

1. Identifikation / genkendelse

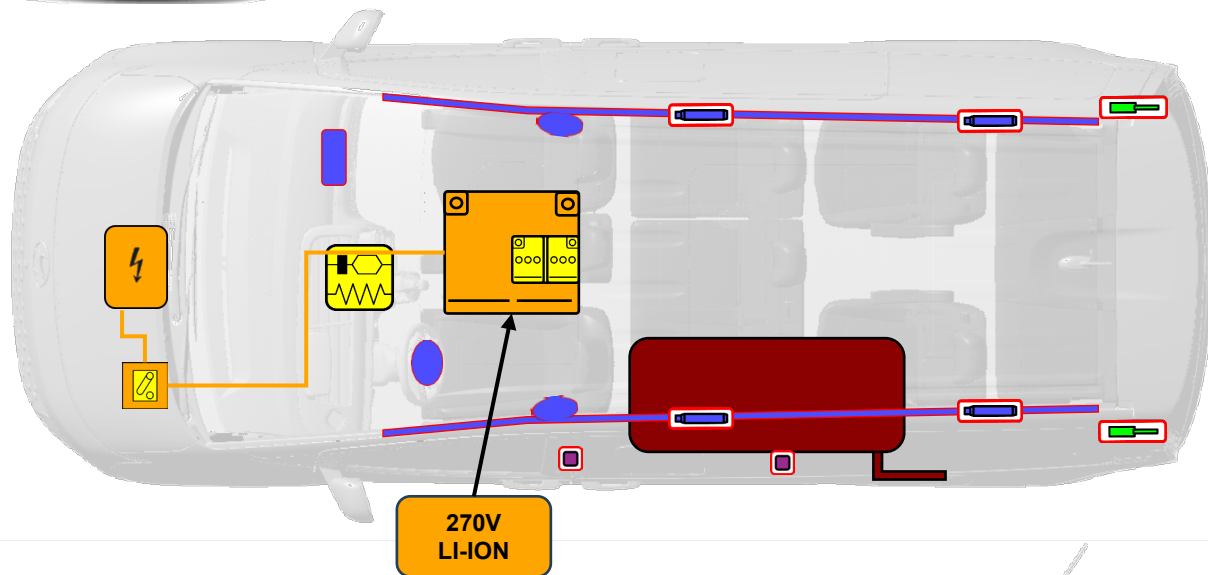

FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKKEG GENSTART, INDTIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET.



Mærke-logonavn



Modelnavn



Brændstof-dæksel



Firehjulstræk



2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:





① Bloker hjulene, og brug den elektroniske parkeringsbremsekontakt til at aktivere parkeringsbremsen.


② For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af trækklodser eller tilsvarende genstande

Løftepunkter under køretøjet:

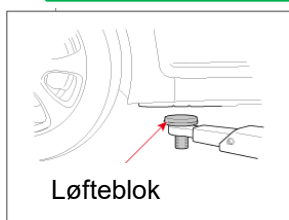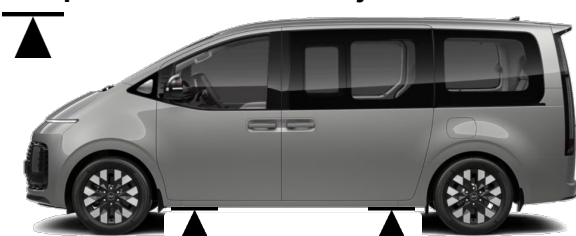

For

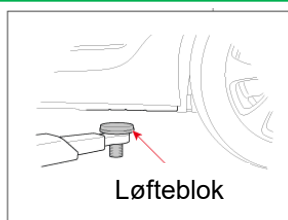

Bag

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter



I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING



Deaktivering af højspændingsbatteri:



① Træk i motorhjelmens udløserhåndtag (1) i førersiden.



② Gå frem til forside af køretøjet. Tryk det sekundære motorhjelms udløserhåndtag (2) til venstre.



Adgang til servicelås:



③ Åbn dækslet med brandmands hjelmen.




Deaktivering:



"Service Interlock" kan ikke fjernes helt.




Træk "Service Interlock" (Servicelås) op

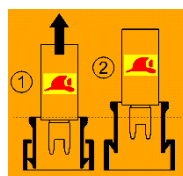


Der er en kondensator inden i hybrid-styreenheden. Vent mere end 5 minutter på at kondensatoren aflades, efter at servicestikket fjernes.

① Højspænding tilslettet
② Højspænding afbrudt

Deaktivering af 12V-batteri:




Slå tændingskontakten fra. Følg trin ①-③ fra deaktivering af højspænding-metode for at få adgang til 12V-batteriet

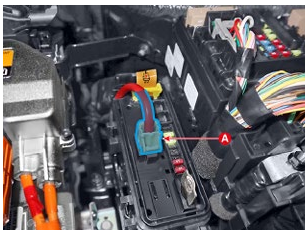

Fjern stikket for at frakoble lavspænding

4. Adgangsveje til tilskadekommande

Justering af ratstamme:

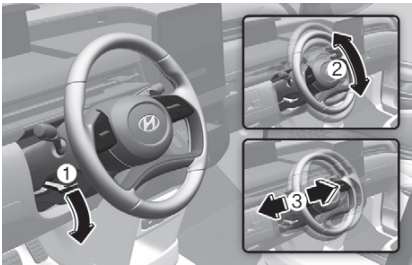

MANUEL

STRØMSTIK

Justering af sæde:



Bag




Glas:

- ①: Lamineret
- ②: Hærdet (opt: lamineret)
- ③④⑤: Hærdet




Køretøjskarosseri - Ultrahøjstyrkestål


Side

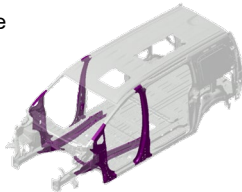

Forneden

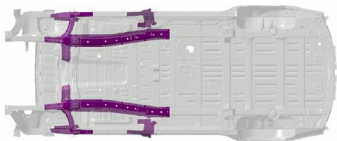

Bagagerum:

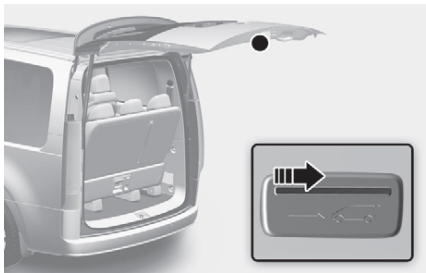


- 1. Stik en lang, flad genstand, f.eks. en skruetrækker, ind i åbningen nederst på bagklappen.
- 2. Skub låsen (1) i pilens retning for at låse bagklappen op

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		12 V	
		270 V	R-1234yf 850±25 g
		65 l	




NÅR KØLEVÆSKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILLEDKAMERA




6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand

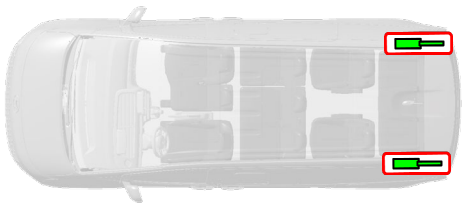

GENANTÆNDING
AF BATTERI!



Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelm og bagklap.

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

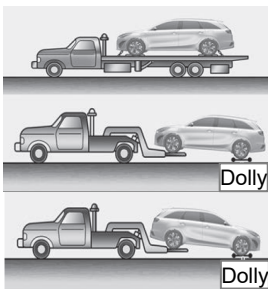


Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies eller ladvogn. Brug en hjullift eller ladvogn-udstyr.

Ikke OK

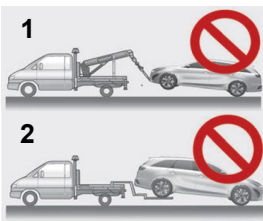

Bemærk: Undlad at bugser med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

Trækkrog

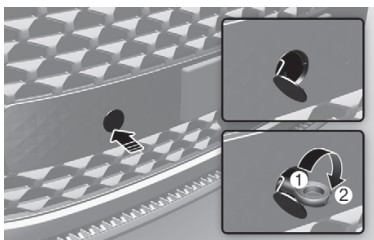

som er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

Krogen må kun bruges til midlertidig bugsering. Opbevares i sikker afstand fra andre køretøjer

9. Vigtige ekstra oplysninger

Der findes forskellige sædekonfigurationer



10. Piktogram information

	Advarsel, elektricitet		Brændstoftankindhold benzin / ethanol		Motorhjelm
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlæg komponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplodiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		
	Hybrid-elektrisk køretøj på brændstof i klasse 2				