



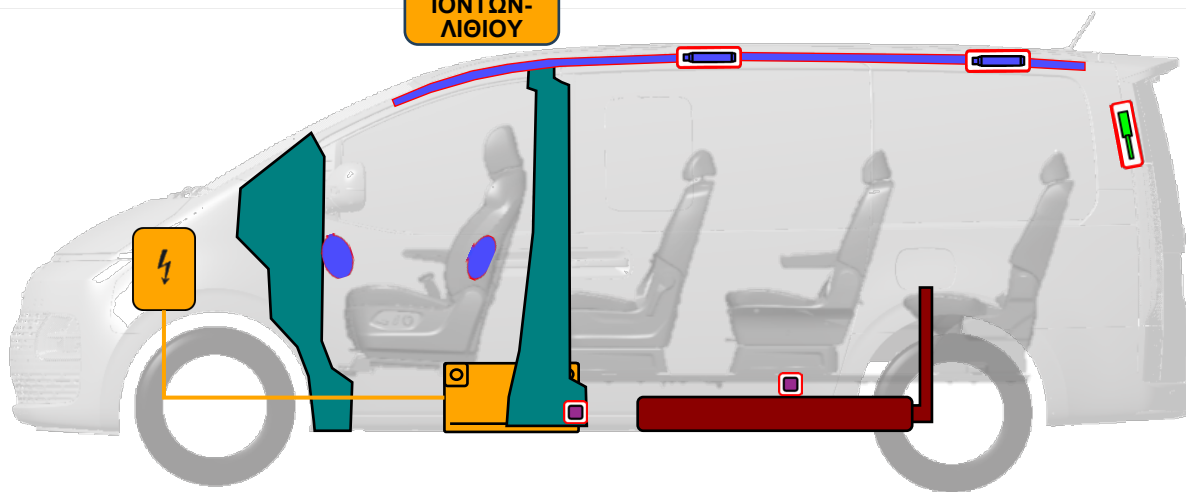

	Αερόσακος		Γεννήτρια αέριου		Τεντωτήρας για ζώνες ασφαλείας		Μονάδα ελέγχου SRS
	Μπαταρία χαμηλής τάσης		Αποσβεστήρας αερίου / Προεντεταμένο ελατήριο		Περιοχή υψηλής αντοχής		Συσκευή χαμηλής τάσης αποσύνδεσης υψηλής τάσης
	Μπαταρία υψηλής τάσης		Καλώδιο υψηλής τάσης		Συσκευή υψηλής τάσης		Δεξαμενή καύσιμου

1. Ταυτοποίηση / Αναγνώριση

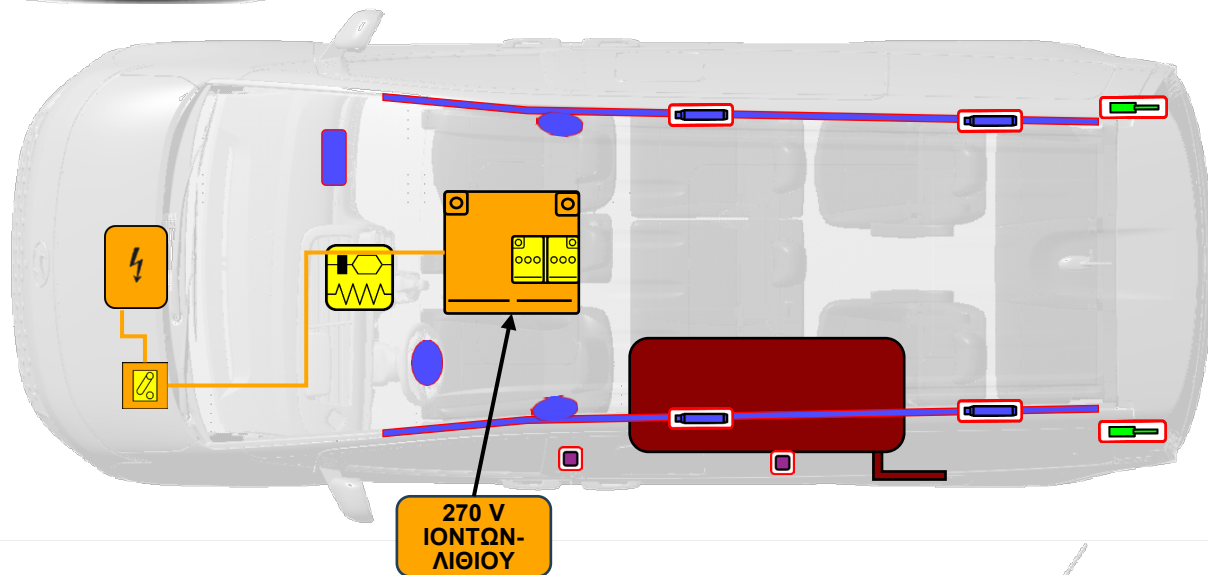

Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.



Λογότυπο ονόματος μάρκας



Όνομα μοντέλου



Πόρτα
ρεζερβουάρ



Κίνηση σε όλους
τους τροχούς



2. Ακίνητοποίηση / Σταθεροποίηση / Ανύψωση

Ακίνητοποίηση:





① Μπλοκάρετε τους τροχούς και τραβήξτε τον διακόπτη ηλεκτρονικού χειρόφρενου για να ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.

② Στα αυτόματα οχήματα, ορίστε το κουμπί ταχυτήτων στη θέση στάθμευσης (P).

Για σταθεροποίηση του οχήματος, στερεώστε σε τέσσερα σημεία ακριβώς κάτω από την μπροστινή και την πίσω κολόνα χρησιμοποιώντας ξύλινα μπλοκ ή αντίστοιχα αντικείμενα.

Σημεία ανύψωσης στο κάτω μέρος του οχήματος:

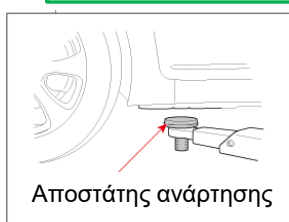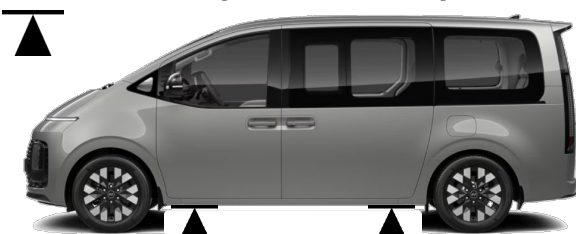

Αποστάτης ανάρτησης

Μπροστά



Αποστάτης ανάρτησης

Πίσω

3. Εξουδετέρωση άμεσων κινδύνων / κανονισμός ασφαλείας



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΤΩΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (HV) ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΆΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ



Απενεργοποίηση της μπαταρίας υψηλής τάσης:



① Τραβήξτε τον μοχλό απασφάλισης του καπό (1) από την πλευρά του οδηγού.



② Μεταβείτε στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Πιέστε τον δευτερεύοντα μοχλό απασφάλισης του καπό (2) προς τα αριστερά.

Πρόσβαση στον διακόπτη ασφαλείας κυκλώματος:



③ Ανοίξτε το κάλυμμα με το κράνος του πυροσβέστη.




Απενεργοποίηση:



Ο διακόπτης ασφαλείας του κυκλώματος δεν αφαιρείται πλήρως.



Τραβήξτε τον διακόπτη ασφαλείας κυκλώματος

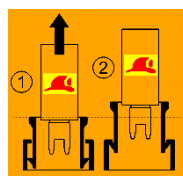

① HV συνδεδεμένη
② HV αποσυνδεδεμένη



Ο πυκνωτής βρίσκεται μέσα στη μονάδα HPCU. Περιμένετε 5+ λεπτά μέχρι να εκφορτιστεί ο πυκνωτής αφού αφαιρέσετε τη φίσσα διάγνωσης.


Απενεργοποίηση της μπαταρίας 12 V:



Απενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.




Ακολουθήστε το βήμα ①-③ από την απενεργοποίηση της μεθόδου HV, για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μπαταρία 12 V

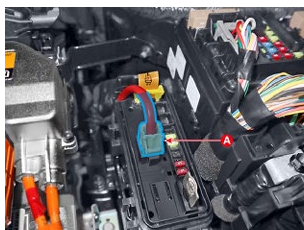

Αφαιρέστε τη φίσα για να αποσυνδέσετε τη χαμηλή τάση

4. Πρόσβαση στους Επιβαίνοντες


Ρύθμιση κολόνας τιμονιού:

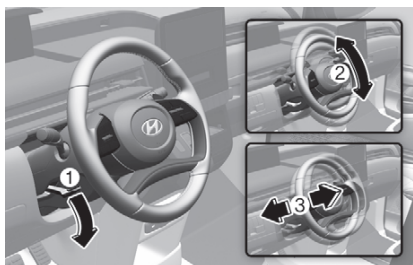


ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Ρύθμιση καθίσματος:

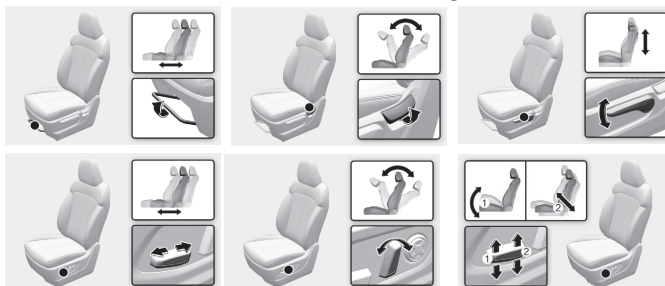



Κρύσταλλο: ①: Πολυστρωματικό
②: Σκληρυμένο (προαίρ. πολυστρωματικό)
③④⑤: Σκληρυμένο

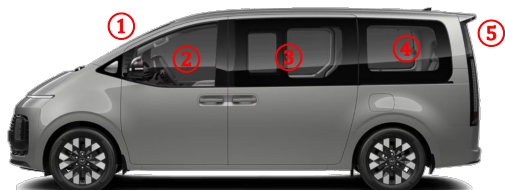

Πίσω




Πορτμπαγκάζ:

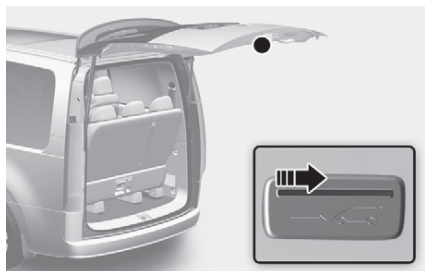


Πλαίσιο οχήματος - Χάλυβας υπερυψηλής αντοχής

Πλάι

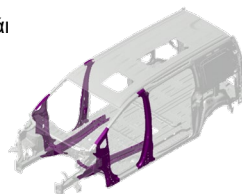

Κάτω

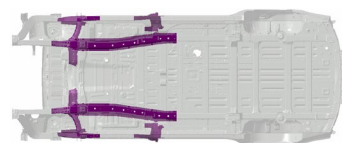


1. Εισαγάγετε ένα μακρύ, επίπεδο αντικείμενο, όπως ένα κατσαβίδι, στο άνοιγμα στο κάτω μέρος της πόρτας του χώρου αποσκευών.
2. Σύρετε το μάνταλο (1) προς την κατεύθυνση του βέλους για να ξεκλειδώσετε την πόρτα του χώρου αποσκευών.

5. Αποθηκευμένη Ενέργεια / υγρά / αέρια / στερεά

		12 V	
LI ION		270 V	R-1234yf 850±25 g
		65 l	




ΕΑΝ ΔΙΑΡΡΕΥΣΕΙ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΣΤΑΘΕΣ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ



6. Σε περίπτωση Πυρκαγιάς

Χρησιμοποιήστε μεγάλη ποσότητα νερού

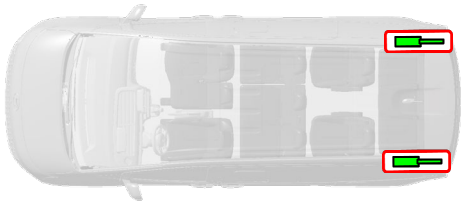

ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ!

Αμορτισέρ αερίου!

Κίνδυνος εκσφενδονισμού για καπό και πόρτα χώρου αποσκευών.

7. Σε περίπτωση Βύθισης

Μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα ή καλώδιο υψηλής τάσης, συμπεριλαμβανομένου του διακόπτη απομόνωσης υψηλής τάσης, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πραγματοποιήστε εργασίες στο όχημα, μόνο αφού αυτό απομακρυνθεί από το νερό.

8. Ρυμούλκηση / Μεταφορά / Αποθήκευση

Σωστό

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση καροτσιών μεταφοράς ή πλατφόρμας. Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό ανύψωσης τροχών ή πλατφόρμας.

Λάθος

Σημείωση: Μην ρυμουλκείτε με εξοπλισμό τύπου αρτάνης (1). Μην ρυμουλκείτε με τους εμπρός τροχούς στο έδαφος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα (2).

Άγκιστρο ρυμούλκησης

βρίσκεται στην εργαλειοθήκη του πορτμπαγκάζ

Το άγκιστρο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για πρόσκαιρη ρυμούλκηση. Σταθμεύστε σε ασφαλή απόσταση από άλλα οχήματα

9. Σημαντικές λοιπές πληροφορίες

Διαφορετικές διατάξεις καθισμάτων είναι δυνατές



10. Επεξήγηση Εικονιδίων

	Προειδοποίηση, ηλεκτρική ενέργεια		Δεξαμενή καυσίμων, βενζίνη / αιθανόλη		Κάλυμμα κινητήρα
	Γενικό προειδοποιητικό σήμα		Αέριο κλιματιστικού		Πορτμπαγκάζ
	Διαβρωτικά		Επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία		Εύφλεκτο
	Εκρηκτικό		Οξεία τοξικότητα		Κίνδυνος για το περιβάλλον
	Χρησιμοποιήστε θερμική υπέρυθρη κάμερα		Χρησιμοποιήστε νερό για να σβήσετε τη φωτιά		
	Υβριδικό ηλεκτρικό όχημα με καύσιμο υγρό ομάδας 2				