


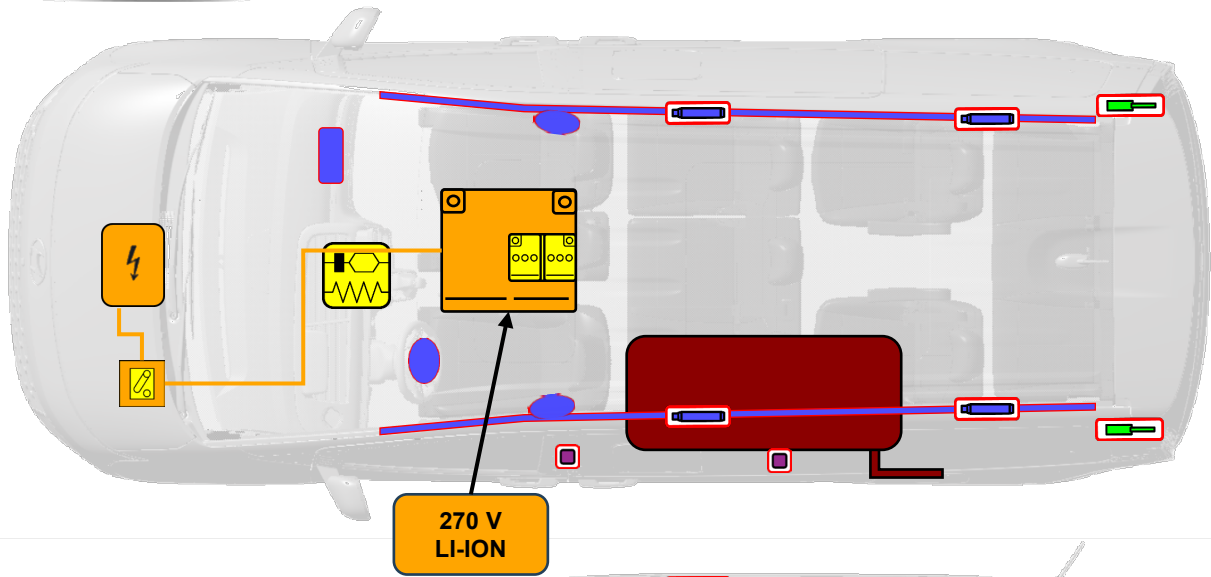

	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Magas feszültséget megszakító ala- acsony feszültségű eszköz
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		Üzemanyagtartály

1. Azonosítás/felismerés



A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE.



Márkalogón szereplő név



Modellnév

STARIA
STARIA

Üzemanyag-
töltő nyílás
fedele



Összerékhajtás

HTRAC



2. Jármű rögzítése / emelése

Rögzítés:




① Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját a rögzítőfék aktiválásához.


② Automata járműveknél állítsa a váltógombot parkolás (P) állásba.

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

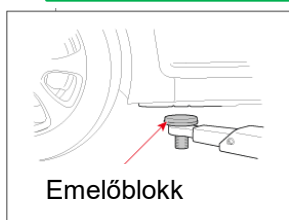

Elöl

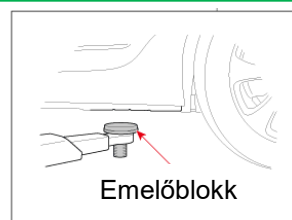

Hát

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL.

MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT



A magas feszültségű akkumulátor megszakítása:



① Húzza meg a motorháztető kioldókarját (1) a vezetőoldalon.



② Menjen a jármű elejére. Nyomja a másodlagos motorháztető-kioldókart (2) a bal oldalon.

Hozzáférés a szervizreteszhez:



③ Nyissa ki a fedelet a tűzoltósákkal.




Megszakítás:



A szervizretesz nem távolítható el teljesen.



Húzza fel a szervizreteszt

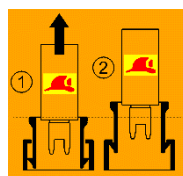

① Magas feszültség csatlakoztatva
② Magas feszültség leválasztva




A HPCU egységen belül található a kondenzátor. Várjon több mint 5 percet, amíg a kondenzátor lemerül, miután kihúzta a szervizdugót.

A 12 V-os akkumulátor megszakítása:




Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.
Kövesse a ①-③. lépéseket
(a magas feszültségű rendszer
letiltásától kezdve) a 12V-os
akkumulátorhoz való hozzáféréshez

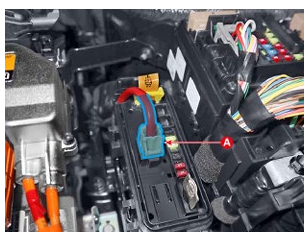

Távolítsa el a dugaszt
az alacsony feszültség
leválasztásához

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Kormányoszlop beállítása:

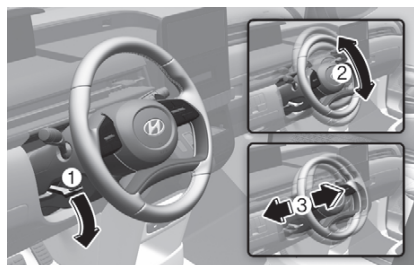

MANUÁLIS


TELJESÍTMÉNY

Ülés beállítása:



Üveg:

- ①: Laminált
②: Edzett (opció: laminált)
③④⑤: Edzett

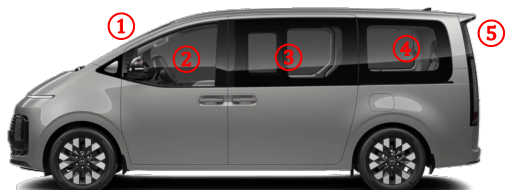


Hátsó




Karosszéria – Ultraerős acél

Oldalsó rész

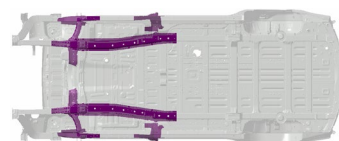

Alsó rész

Csomagtartó:

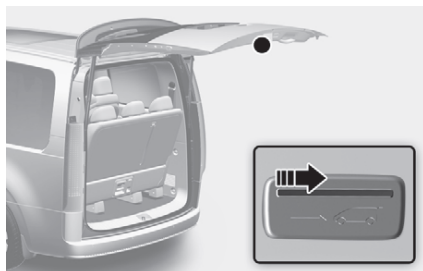


1. Helyezzen be egy hosszú, lapos tárgyat, például egy csavarhúzó a hátsó csomagterajtó alsó részén lévő nyílásba.
2. A hátsó csomagterajtó kinyitásához csúsztassa a reteszt (1) a nyíl irányába.

5. Gázok, folyadékok eltávolítása

		12 V	
LI ION		270 V	R-1234yf 850±25 g
		65 l	




HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT,
ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR
HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL




6. Tűz esetén



Használjon nagy mennyiségű vizet

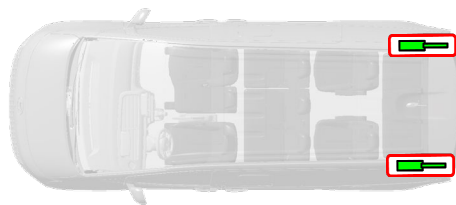

**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagterajtnál.

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

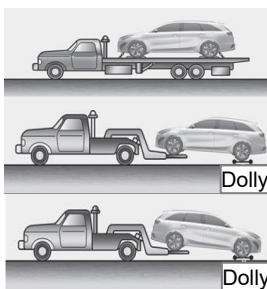


Értesítés: Kerekcsukló vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platós berendezést.

Nem megfelelő

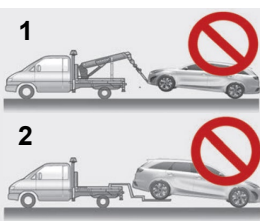

Értesítés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

Vontatóhorog

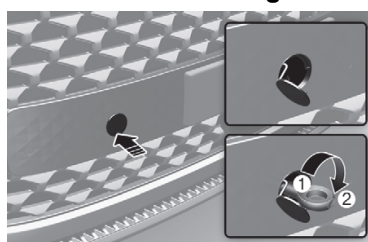

a csomagteremben lévő
szerszámtáskában

A horog csak ideiglenes vontatásra használható.
Más járművektől biztonságos távolságban tárolja

9. Fontos információk

Különböző
üléskonfigurációk
lehetőségek



10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Figyelem, áramütés veszélye		Benzin/etanol üzemanyag-tartály		Motorháztető
	Általános figyelmeztető jel		Légkondicionáló elem		Csomagtartó
	Maró hatású		Az emberi egészségre veszélyes		Tűzveszélyes
	Robbanásveszélyes		Akut toxicitás		Környezeti veszély
	Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz		
	2. kategóriába tartozó folyékony üzemanyag üzemű hibrid elektromos jármű				