


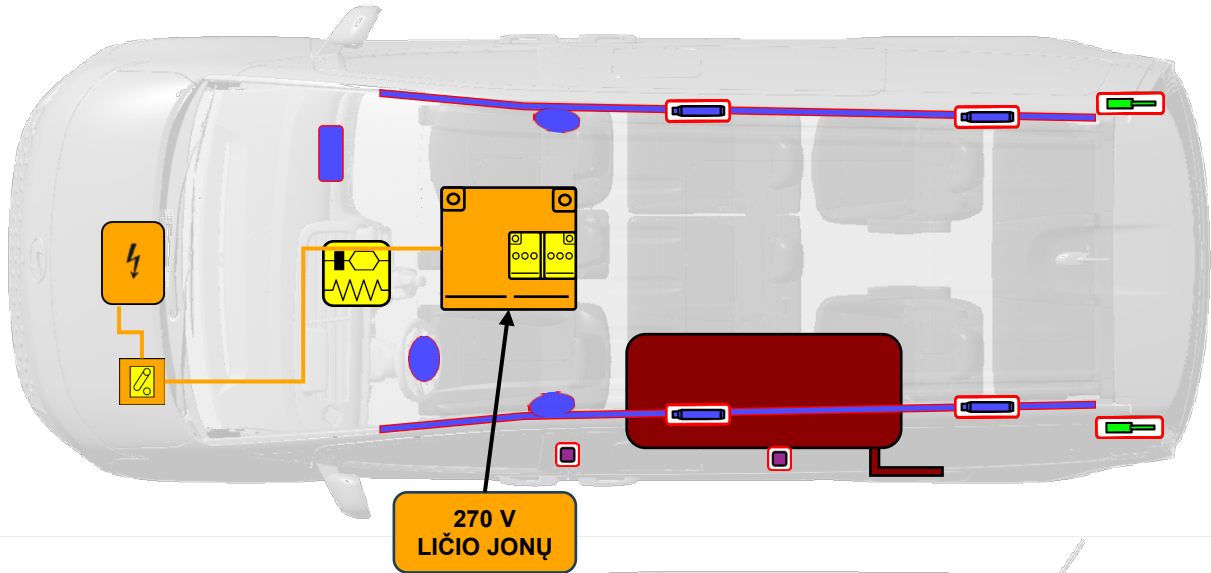

	Oro pagalvė		Dujų atsargų pripūtimo įtaisas		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas
	Žemosios įtampos baterija		Dujų stovas / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zona		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą
	Aukštosios įtampos sudėtinė baterija		Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Aukštosios įtampos komponentas		Kuro bakas

1. Identifikavimas / pripažinimas



JEI VARIKLIS NESKLEIDŽIA TRIUKŠMO, JIS NEBŪTINAI IŠSIJUNGĘS: KOL VARIKLIS IKI GALO NEIŠJUNGTA, AUTOMOBILIS GALI VEIKTI TYLIAI IR BET KADA VĖL PASILEISTI.



Markės logotipas ir pavadinimas



Modelio pavadinimas



Kuro bako
durelės



Visais ratais
varomas



2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Imobilizavimas:




① Užblokuokite ratus ir patraukite elektroninį stovėjimo stabdžio jungiklį, kad įjungtumėte stovėjimo stabdį.

② Jei automobilis su automatine pavarų dėže, perjunkite mygtuką į stovėjimo (P) padėtį.

Norėdami stabilizuoti automobilį, keturiuose taškuose tiesiai po priekiniais ir galiniais statramsčiais padėkite medinius blokėlius arba panašius daiktus.

Automobilio kėlimo taškai:

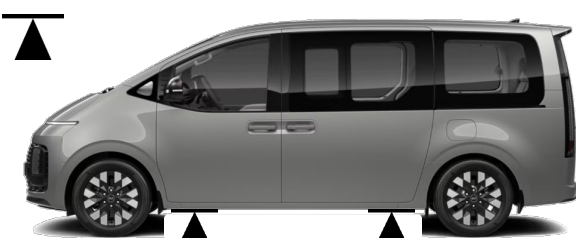

Kėlimo įtaisas

Priekis



Kėlimo įtaisas

Galas

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės



JEI PER AVARIJĄ AKTYVUOJAMOS ORO PAGALVĖS IR SAUGOS DIRŽŲ ĮTEMPIKLIAI, AUKŠTOSIOS ĮTAMPOS SISTEMA IŠSIJUNGIA AUTOMATIŠKAI. VISAIS KITAIŠ ATVEJAIŠ NAUDOKITE TOLIAU NURODYTUS IŠJUNGIMO BŪDUS.



Aukštosios įtampos akumuliatoriaus išjungimas:



① Patraukite gaubto atleidimo (1) svirtį vairuotojo pusėje.



② Eikite į transporto priemonės priekį. Paspauskite antrąją gaubto atleidimo svirtį (2) iš kairės.

Prieiga prie blokavimo įtaiso:



③ Atidarykite dangtį, ant kurio yra ugniagesio šalmas.




Išjungimas:



Blokavimo įtaisas nėra iki galo nuimamas.



Patraukite į viršų blokavimo įtaisą

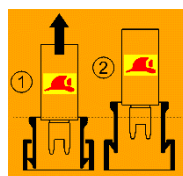

① Aį prijungta
② Aį atjungta





HPCU viduje yra kondensatoriaus. Ištraukę darbinį kištuką palaukite daugiau kaip 5 minutes, kol kondensatoriaus išsikraus.

12 V baterijos
išjungimas:




Išjunkite uždegimo jungiklį.
Atlikite veiksmą ①-③ iš
A1 išjungimo metodo, kad
gautumėte prieigą prie 12 V
baterijos

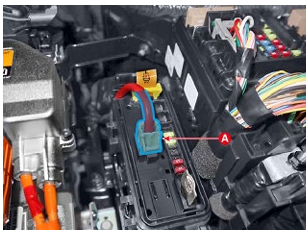

Ištraukite kištuką, kad
atjungtumėte žemą įtampą

4. Prieiga keleiviams

Vairo kolonėlės reguliavimas:

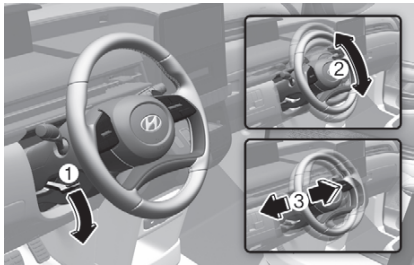

RANKINIS

ELEKTRINIS


Sėdynės reguliavimas:




Galas



Stiklas: ①: laminuotas
②: grūdintas (pasirinktinai: laminuotas)
③④⑤: grūdintas


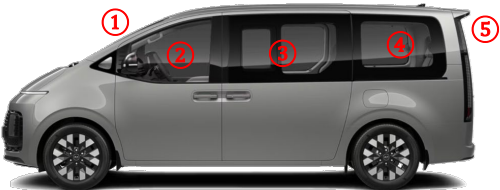


Bagažinė:

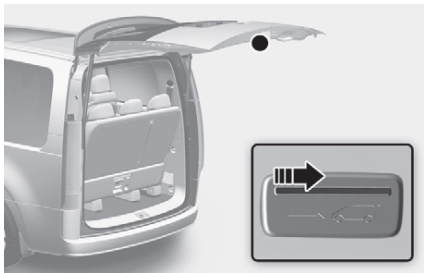

Automobilio kėbulas – itin didelio tvirtumo plienas


Šonas

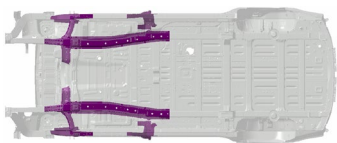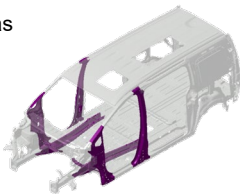


Dugnas

1. Įkiškite ilgą, plokščią daiktą, pavyzdžiui, atsuktuvą, į skylę
bagažinės dangčio apačioje.
2. Norėdami atrakinti bagažinės dangtį, pastumkite skląstį (1)
rodyklės kryptimi.

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietos medžiagos



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850±25 g




IŠ SUDĖTINĖS BATERIJOS IŠTEKĖJĘS AUŠINIMO SKYSTIS GALI TAPTI NESTABILUS
IR SUKELTI ŠILUMINĮ NUOTĖKĮ. PATIKRINKITE SUDĖTINĖS BATERIJOS TEMPERATŪRĄ
NAUDODAMI TERMINĘ KAMERĄ.




6. Gaisro atveju



Naudokite didelį kiekį vandens

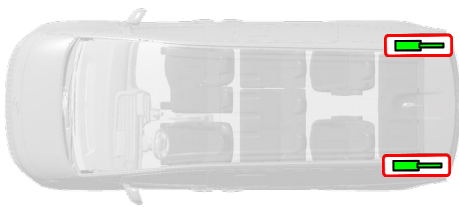

PAKARTOTINIS BATERIJOS
UŽSIDEGIMAS!



Dujų stovas!



Raketos efekto pavojus po variklio
ir bagažinės dangčiais.

7. Nugrimzdimo atveju




Nelieskite jokių aukštosios įtampos komponentų ar kabelių, įskaitant aukštosios įtampos atjungimo svirtį, nes kyla pavojus patirti elektros šoką. Su automobiliu dirbkite tik tada, kai jis jau ištrauktas iš vandens.




8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Gera

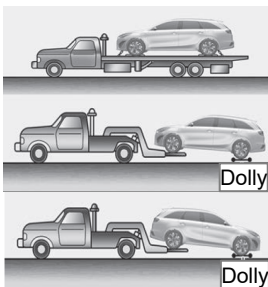


Rekomenduojama naudoti ratų atraminį įtaisą arba automobilvežį. Naudokite ratų pakėlimo įtaisą arba gabenimo platformą.

Blogai

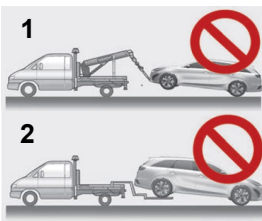

Pastaba: nevilkite pakėlę stropais ar panašiomis priemonėmis (1). Nevilkite automobilio pakėlę tik galinius ratus, nes jį galite sugadinti (2).

Vilkimo kablys

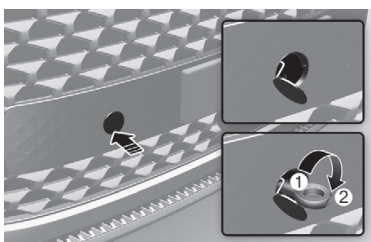

yra įrankių dėžėje bagažinės dangtyje

Kablį galima naudoti tik trumpam vilkimui. Laikykitės saugiu atstumu nuo kitų transporto priemonių

9. Svarbi papildoma informacija

Galimos skirtingos
sėdynių konfigūracijos



10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

	Įspėjimas, elektra		Kuro bako talpa benzinas / etanolis		Variklio dangtis
	Bendras įspėjamasis ženklas		Oro kondicionavimo komponentas		Bagazinė
	Ėsdinančios medžiagos		Pavojinga žmogaus sveikatai		Degus
	Sprogus		Ūmus toksiškumas		Pavojus aplinkai
	Naudokite terminę infra- raudonųjų spindulių kamerą		Gaisrui gesinti naudokite vandenį		
	Hibridinė elektrinė transporto priemonė, naudojanti 2-osios grupės skystąjį kurą				