



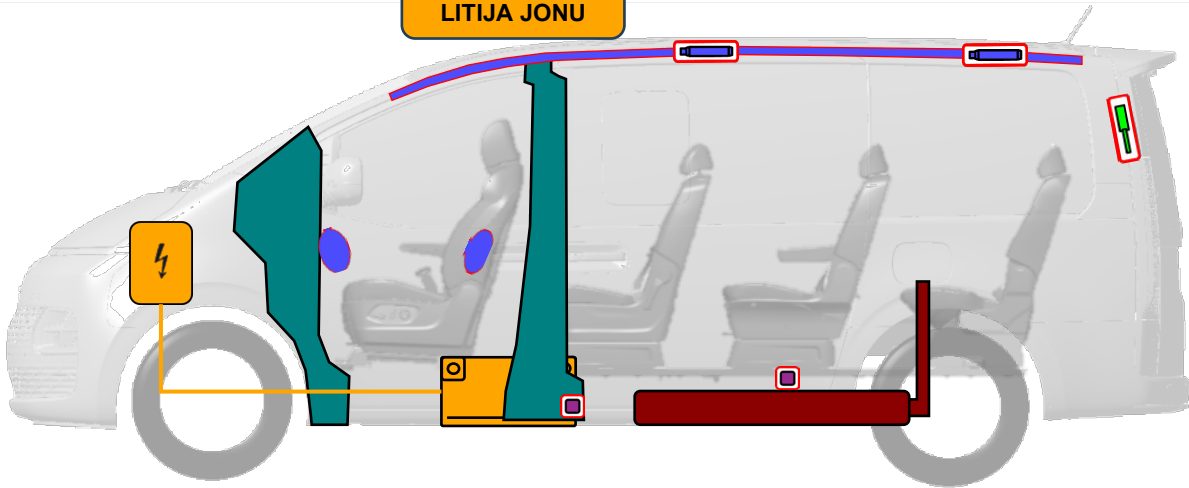

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotāj-sistēmas vadības iekārta
	Zems akumulatora spriegums		Gāzes amortizators/ nospiiegota atspere		Paaugstinātas izturības zona		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Augstsprieguma komponents		Degvielas tvertne

1. Identifikācija/apzīmējums

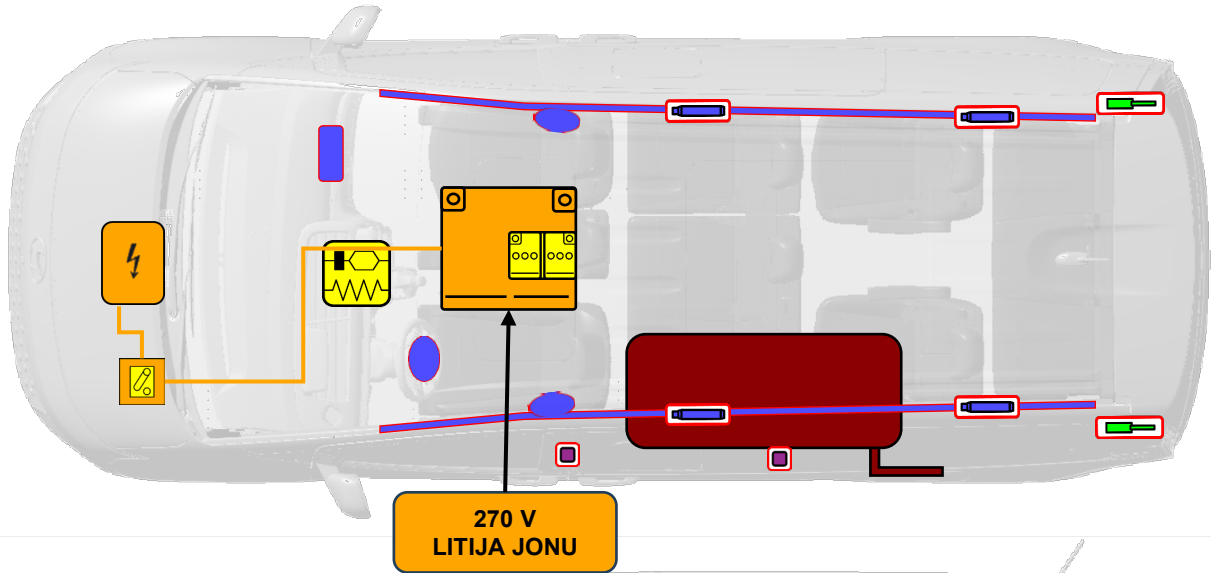

DZINĒJA DARBĪBAS SKAŅAS NEESAMĪBA NENOZĪMĒ, KA TRANSPORTLĪDZEKLIS IR IZSLĒGTS: PASTĀV BEZTROKŠNA KUSTĪBAS VAI TULĪTĒJAS ATKĀRTOTAS IEDARBINĀŠANAS IESPĒJA, LĪDZ TRANSPORTLĪDZEKLIS TIEK PILNĪBĀ IZSLĒGTS.



Zīmola logotipa nosaukums



Modeļa nosaukums



Degvielas
tvertnes lūka



Pilnpiedziņa



2. Imobilizācija/stabilizācija/celšana

Imobilizācija:



① Bloķējiet riteņus un pavelciet elektronisko stāvbremzes slēdzi, lai iestatītu stāvbremzi.

② Automātiskajiem transportlīdzekļiem: pārslēdziet pogu stāvēšanas stāvoklī (P).


Transportlīdzekļa stabilizēšanai: fiksējiet četrus punktus tieši zem priekšējiem un aizmugurējiem balstiem, izmantojot koka klučus vai līdzvērtīgus priekšmetus.

Celšanas vietas zem transportlīdzekļa:



Celšanas bloks

Priekšā

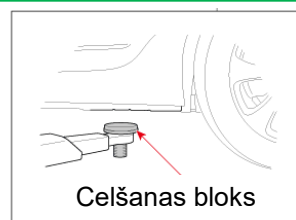

Celšanas bloks

Aizmugurē

3. Tiešu bīstamību novēršana/drošības noteikumi



AVĀRIJAS GADĪJUMĀ, KAD TIEK AKTIVIZĒTI GAISA SPILVENI UN DROŠĪBAS JOSTAS SAVILCĒJS, HV SISTĒMA IZSLĒDZAS AUTOMĀTISKI. VISOS PĀRĒJOS GADĪJUMOS IZMANTOJIET ZEMĀK NORĀDĪTOS ATSPĒJOŠANAS PAŅĒMIENUS.



Augstsprieguma akumulatora atspējošana:




① Pavelciet dzinēja pārsega atlaišanas sviru (1) vadītāja pusē.




② Nostājieties transportlīdzekļa priekšpusē. Pabīdiet sekundāro dzinēja pārsega fiksatora sviru (2) pa kreisi.

Piekluve darba bloķēšanas ierīcei:

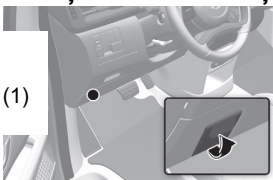

③ Atveriet pārsegu ar ugunsdzēsēj u ķiveri.

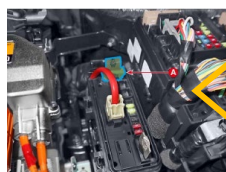


Atspējošana:



“Darba bloķēšanas ierīce” nav pilnībā noņemama.



Pavelciet uz augšu “darba bloķēšanas ierīci”

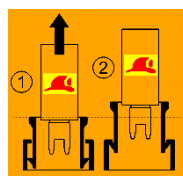

① HV pievienots
② HV atvienots

HPCU iekšpusē ir kondensators. Pēc apkopes spraudņa izņemšanas uzgaidiet vismaz 5 minūtes, līdz kondensators izlādējas.



ID nr.

KMH-US4-RS-B-8-202508

Versijas nr.

01

Versijas datums:

2025



Lappuse

2. no 4.

12 V akumulatora
atspējošana:




Izslēdziet aizdedzes slēdzi.
Izpildiet HV metodes
atspējošanas darbību ①-③,
lai piekļūtu 12 V akumulatoram

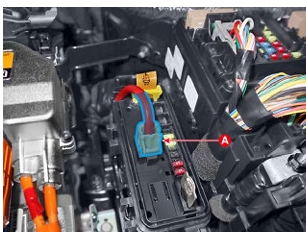

Izņemiet spraudni, lai
atvienotu zemspriegumu

4. Piekļuve braucējiem

Stūres statņa regulēšana:

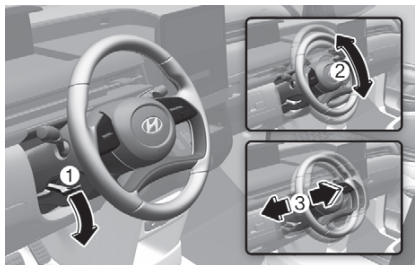


MANUĀLI

AR PIEDZIŅU

Stikls:

- ①: laminēts
- ②: rūdīts (laminēts, pēc izvēles)
- ③④⑤: rūdīts

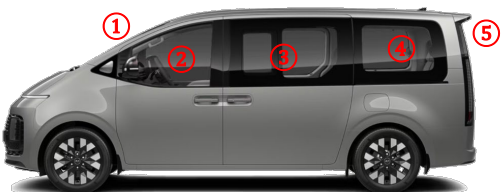



Aizmugurē

Sēdekļa regulēšana:




Transportlīdzekļa virsbūve — īpaši izturīgs tērauds

Sānos

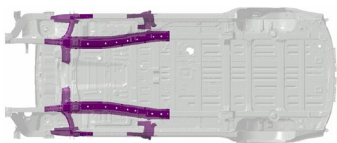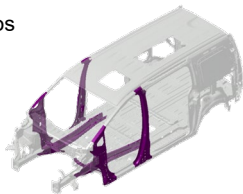


Apakšā

Bagāžas nodalījuma pārsegs:

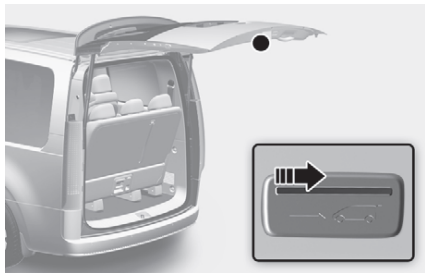


1. Ievietojiet garu, plakānu priekšmetu, piemēram, skrūvgriezi, aizmugurējo durvju apakšējā atverē.
2. Bīdiet fiksatoru (1) bultiņas virzienā, lai atbloķētu aizmugurējās durvis.

5. Uzkrātā enerģija/šķidrums/gāzes/cietvielas



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850±25 g




KAD NO AKUMULATORA NOPLŪST DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS, TAS VAR KĻŪT
NESTABILS, AR IESPĒJU, KA SĀKSIES SAKARŠANA. PĀRBAUDIET AKUMULATORA
TEMPERATŪRU AR TERMISKĀS ATTĒLVEIDOŠANAS KAMERU.




6. Ugunsgrēka gadījumā



Izmantojiet lielu ūdens daudzumu

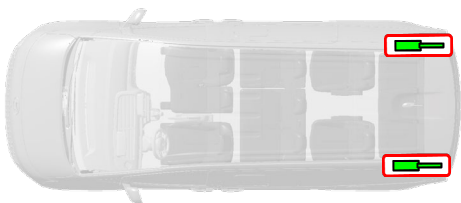

AKUMULATORA
ATKĀRTOTA IESLĒGŠANA!



Gāzes amortizators!



Pārsegs un aizmugurējās durvis
var pēkšņi un strauji atvērties.

7. Iegremdēšanas gadījumā




Nepieskarieties nevienam no augstsprieguma komponentiem vai kabeļiem, tostarp augstsprieguma izslēgšanas slēdzim, lai negūtu nāvējošu elektrotraumu. Veiciet darbības ar transportlīdzekli tikai pēc tam, kad tas ir izvilts no ūdens.




8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana

PAREIZI

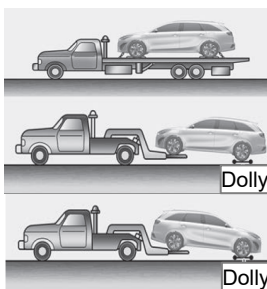


Ievērībai. Ieteicams izmantot platformas uz riteņiem vai bezbortu plakanvirsmas platformu. Izmantojiet riteņu pacelāju vai bezbortu plakanvirsmas aprīkojumu.

NEPAREIZI

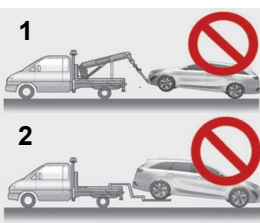

Ievērībai. Nevelciet ar stropes tipa aprīkojumu (1). Nevelciet transportlīdzekli ar priekšējiem riteņiem uz zemes, jo tādējādi var tikt sabojāts transportlīdzeklis (2).

Vilkšanas āķis

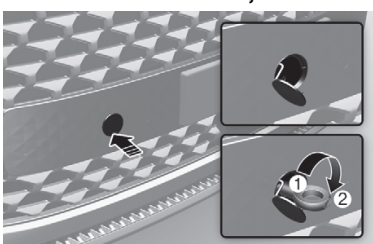

atrodas bagāžas nodalījumā,
darbarīku kastē

Āķis jāizmanto tikai īslaicīgai vilkšanai.
Uzglabājiat drošā attālumā no citiem
transportlīdzekļiem

9. Svarīga papildinformācija

Ir iespējamas dažādas
sēdekļu konfigurācijas



10. Izmantoto piktogrammu skaidrojums

	Brīdinājums, elektrība		Degvielas tvertnes saturs, benzīns/etanols		Motora pārsegs
	Vispārēja brīdinājuma zīme		Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents		Bagāžas nodalījuma pārsegs
	Kodīgs		Bīstams cilvēka veselībai		Uzliesmojošs
	Sprādzienbīstams		Akūts toksiskums		Bīstamība videi
	Izmantot infrasarkanu termokameru		Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni		
	Elektriskais hibrīdtransportlīdzeklis, kuru darbina 2. grupas šķidrā degviela				