



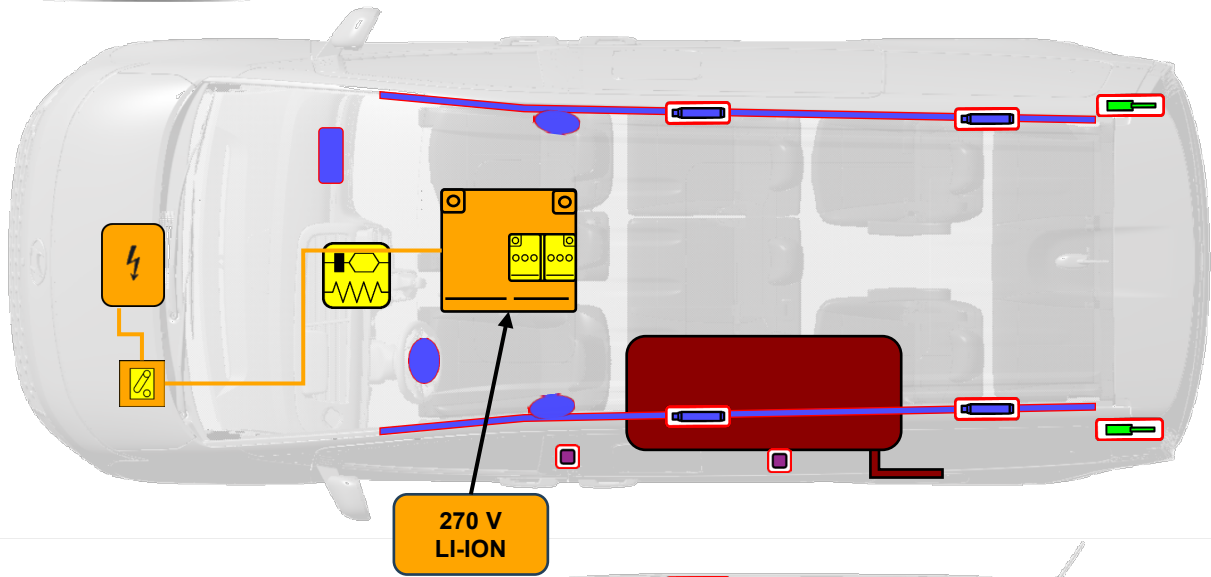

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Batterij laagspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt
	Accu, hoogspanning		Hoogspannings-kabel		Hoogspannings-component		Brandstoftank

1. Identificatie / herkenning



DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS: STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS.



Merk Logo Naam



Modelnaam



Tankklep



All Wheel Drive



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Immobilisatie:




① Blokkeer de wielen en trek aan de schakelaar van de elektronische parkeerrem om de parkeerrem te activeren.

② Zet bij automatische voertuigen de schakelknop in de P-stand (parkeren).


Om het voertuig te stabiliseren, plaatst u op vier punten direct onder de voor- en achterstijlen houten blokken of gelijkaardige objecten.

Hefpunten onder het voertuig:

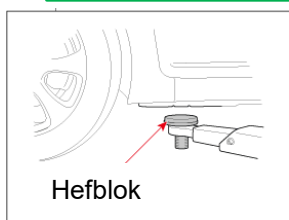

Hefblok

Voor

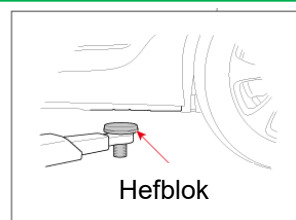

Hefblok

Achter

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSpanners GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD.

GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.



De hoogspannings-accu uitschakelen:



① Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap (1) aan bestuurderszijde.

② Ga naar de voorkant van het voertuig. Druk de secundaire ontgrendelingshendel voor de motorkap (2) naar links.

Toegang tot onderhoudsvergrendeling:



③ Open de kap met het symbool van de brandweerhelm




Uitschakelen:



'Veiligheidsvergrendeling' kan niet volledig verwijderd worden.



Trek de 'veiligheidsstekker' omhoog.

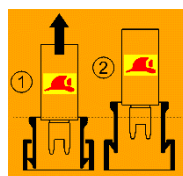

① HV verbonden
② HV losgekoppeld





Er zit een condensator in de HPCU. Wacht na het verwijderen van de veiligheidsstekker 5+ minuten tot de condensator ontladen is.

De 12V-accu uitschakelen:




Zet het contact uit.
Volg stap ①-③ van de procedure voor het uitschakelen van de HV-batterij om toegang te krijgen tot de 12V-batterij.

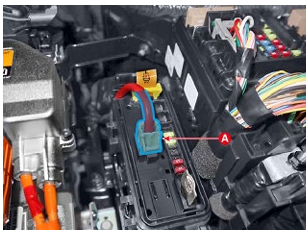

Neem de stekker los om de laagspanningsvoeding los te koppelen

4. Toegang tot de inzittenden

Aanpassing stuurkolom:

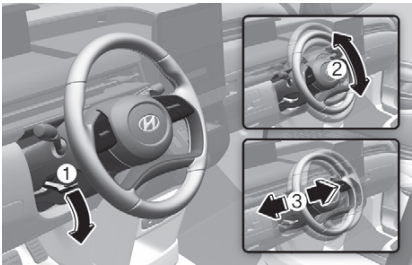

HANDMATIG

ELEKTRISCH

Aanpassing stoel:



Glas:

- ①: gelaagd
- ②: gehard (optioneel gelaagd)
- ③④⑤: gehard





Achter




Carrosserie - ultrahogesterktestaal

Zijkant

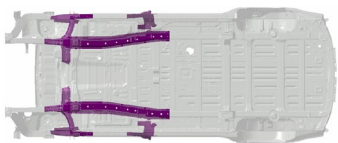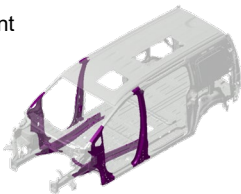

Onderkant

Achterbak:

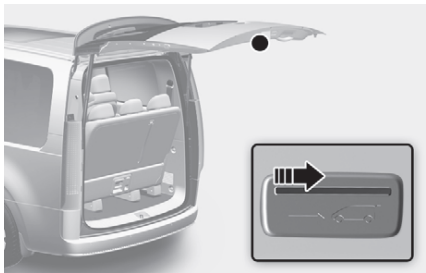


- 1. Steek een lang, plat voorwerp, zoals een schroevendraaier, in de opening aan de onderkant van de achterklep.
- 2. Schuif de grendel (1) in de richting van de pijl om de achterklep te ontgrendelen.

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12 V	
LI ION		270 V	R-1234yf 850 ± 25 g
		65 l	




WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA




6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken

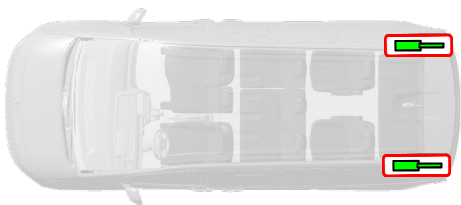

HERONTSTEKING
BATTERIJ!



Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap
en achterklep.

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspannings-
schakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat
het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

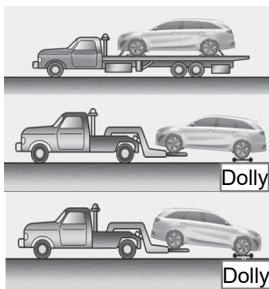


Opmerking: gebruik van wioldolly's of
een dieplader is aanbevolen. Gebruik
een wiellift of een oprijwagen.

Niet
OK

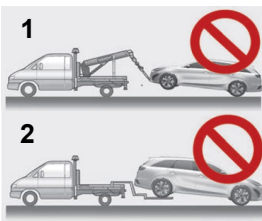

Opmerking: sleep het voertuig
nooit met een sleepkabel (1).
Sleep het voertuig nooit met de
voorwielen op de grond, omdat
dit schade aan het voertuig kan
veroorzaken (2).

Trekoog

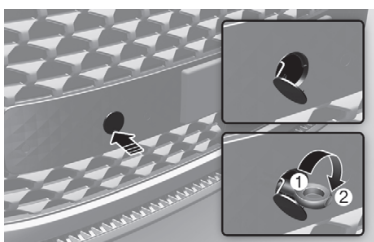

Bevindt zich in de
gereedschapsset in de achterbak.

Het trekoog mag alleen tijdelijk worden
gebruikt om te slepen.
Op veilige afstand van andere voertuigen
bewaren.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Er zijn verschillende
stoelconfiguraties
mogelijk



10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Waarschuwing, elektriciteit		Inhoud brandstoftank benzine / ethanol		Motorkap
	Algemeen waarschuwbord		Airco-component		Achterbak
	Corrosief		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Ontvlambaar
	Explosief		Acute toxiciteit		Milieugevaar
	Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen		
	Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2				