




270 V
LÍTIOVO-IÓNOVÝ

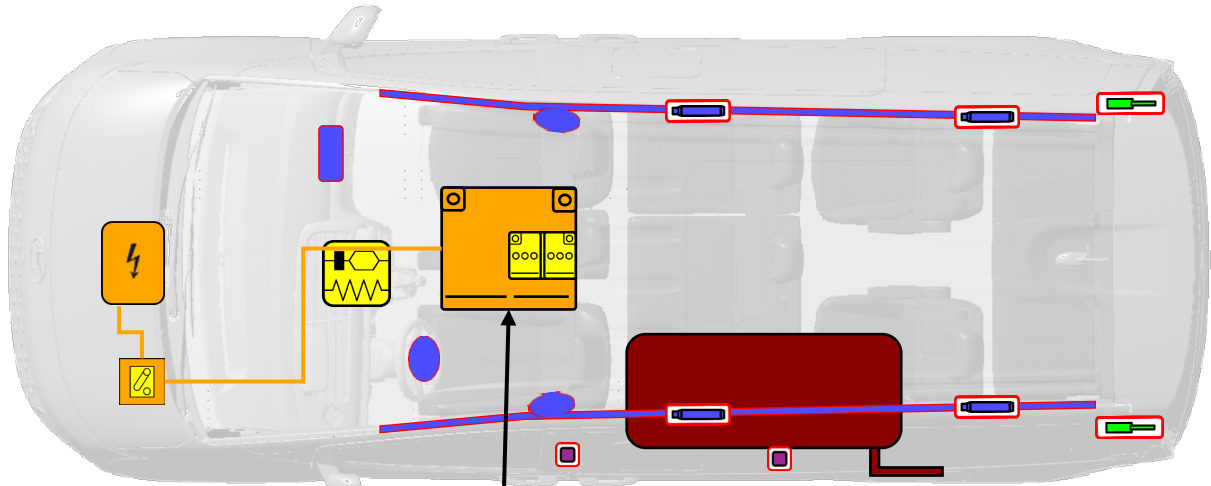

	Airbag		Generátor plynu		Predpínač bezpečnostných pásov		Riadiaca jednotka SRS
	Nízkonapäťový akumulátor		Plynový tlmič, predpätá pružina		Zóna vysokej pevnosti		Nízkonapäťové zariadenie, ktoré odpája vysoké napätie
	Vysokonapäťový akumulátor		Napájací kábel vysokého napätia		Komponent vysokého napätia		Palivová nádrž

1. Identifikácia/rozpoznanie



NEPRÍTOMNOSŤ ZVUKU MOTORA NEZNAMENÁ, ŽE VOZIDLO JE VYPNUTÉ: NEUSTÁLE EXISTUJE MOŽNOSŤ TICHÉHO POHYBU VOZIDLA ALEBO JEHO OKAMŽITÉHO OPĀTOVNÉHO ROZJAZDU, A TO AŽ KÝM NEBUDE ÚPLNE VYPNUTÉ.



Značka, logo, názov



Názov modelu



Dvierka
palivovej
nádže



Pohon všetkých
kolies



2. Znehybnenie / stabilizácia / zdvíhanie

Znehybnenie:




① Zaklinujte kolesá a potiahnutím spínača elektronickej parkovacej brzdy aktivujte parkovaciu brzdú.

② Pri vozidlách s automatickou prevodovkou prepnite tlačidlo radenia do parkovacej polohy (P).


Na stabilizáciu vozidla, podoprite v štyroch bodoch priamo pod prednými a zadnými stĺpkami pomocou drevených blokov alebo ekvivalentných predmetov.

Zdvíhacie body pod vozidlom:

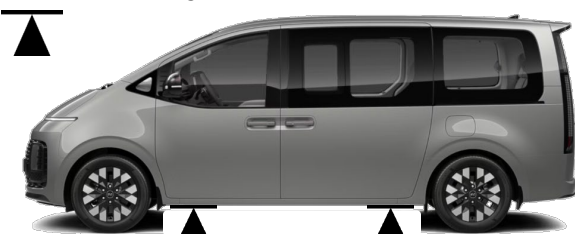

Blok na zdvíhanie

Predná časť

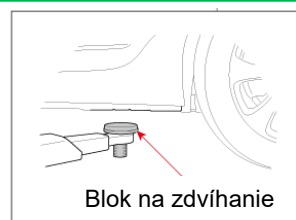

Blok na zdvíhanie

Zadná časť

3. Zabránenie priamemu nebezpečenstvu / bezpečnostné predpisy

V PRÍPADE NEHODY, PRI KTOREJ SA AKTIVOVALI AIRBAGY A PREDPÍNAČE BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV, SA VYSOKONAPĀTOVÝ SYSTÉM VOZIDLA ODPOJÍ AUTOMATICKY. VO VŠETKÝCH OSTATNÝCH PRÍPADOCH POUŽITE NIŽŠIE UVEDENÉ METÓDY ODPOJENIA SYSTÉMU.




Odpojenie vysokonapätového akumulátora:



① Potiahnite uvoľňovaciu páčku kapoty (1) na strane vodiča.



② Prejdite k prednej časti vozidla. Zatlačte sekundárnu uvoľňovaciu páčku kapoty (2) doľava.

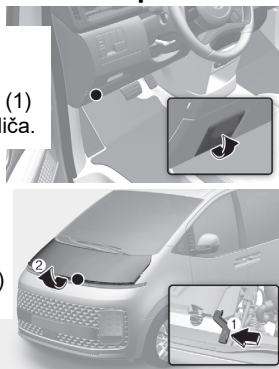

Prístup k servisnému blokovaniu:



③ Otvorte kryt s hasičskou prílbou.




Odpojenie:



„Servisná poisťka“ sa nedá úplne vybrať.



Potiahnite „servisnú poisťku“ nahor.

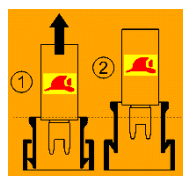

① VN pripojené
② VN odpojené





Vo vnútri jednotky HPCU je kondenzátor. Po vytiahnutí servisnej zástrčky počkajte aspoň 5 minút, kým sa kondenzátor vybije.

Odpojenie 12 V
akumulátora:




Vypnite zapalovanie.
Postupujte podľa krokov ①
až ③ v časti o odpojení VN
na získanie prístupu k 12 V
akumulátoru

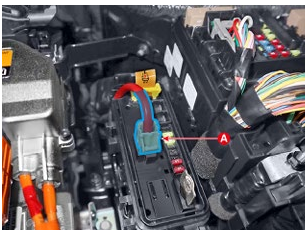

Vybratím sviečky
odpojte nízke napätie

4. Prístup k cestujúcim

Nastavenie stĺpika riadenia:

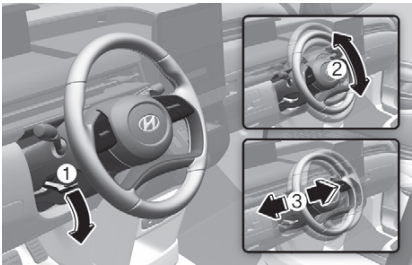

MANUÁLNE

ELEKTRICKÉ

Nastavenie sedadla:



Sklo:



- ①: Laminované
- ②: Temperované (vol. laminované)
- ③④⑤: Temperované

Zadná časť




Karoséria vozidla – oceľ s ultra vysokou pevnosťou

Bok

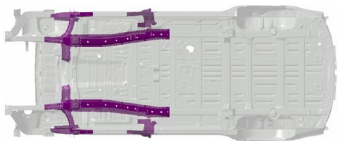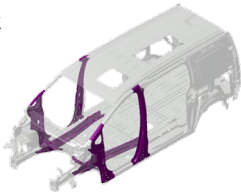


Spodná časť

Batožinový priestor:

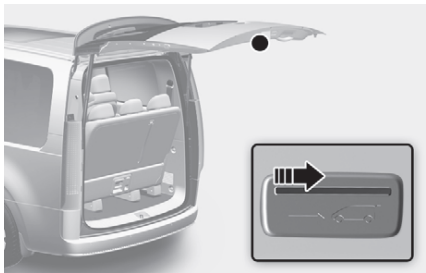

- 1. Do otvoru v spodnej časti dverí batožinového priestoru zasunúť dlhý plochý predmet, napríklad skrutkovač.
- 2. Posunutím západky (1) v smere šípky odomknúť dvere batožinového priestoru.

5. Uložená energia / kvapaliny / plyny / pevné látky



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850 ± 25 g




PO ÚNIKU CHLADIVA Z AKUMULÁTORA SA MÔŽE CHLADIVO STAŤ NESTABILNÉ
A HROZÍ RIZIKO TEPELNEJ REĽAZOVEJ REAKCIE. SKONTROLUJTE TEPLITU
AKUMULÁTORA POMOCOU TERMOKAMERY.




6. V prípade požiaru



Použite veľké množstvo vody

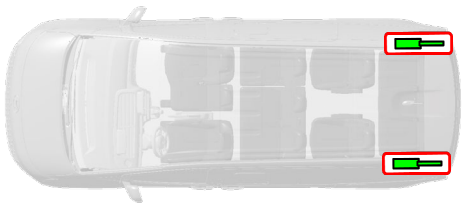

**OPĀTOVNÉ VZNIETENIE
AKUMULĀTORA!**



Plynový tlmič!



Riziko vymrštenia kapoty motora
a zadných dverí.

7. V prípade ponorenia




Nedotýkajte sa žiadnych vysokonapäťových komponentov ani káblov, a to vrátane odpojovacieho zariadenia vysokého napätia, pretože hrozí riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom. Na vozidle možno pracovať až po jeho vytiahnutí z vody.




8. Odt'ah / preprava / uskladnenie

SPRÁVNE

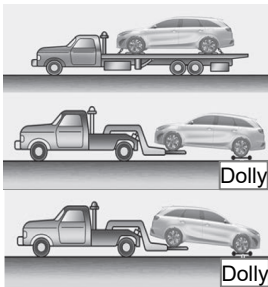


Poznámka: Odporúča sa použiť pojazdné podložky pod kolesá (dolly) alebo plošinu. Použite zdvihák nápravy alebo odt'ahové vozidlo s plošinou.

NESPRÁVNE

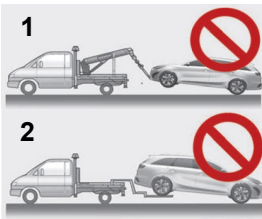

Upozornenie: Neťahajte pomocou závesných zariadení (1). Neťahajte vozidlo so zdvihnutou prednou nápravou, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vozidla (2).

Hák na odt'ah

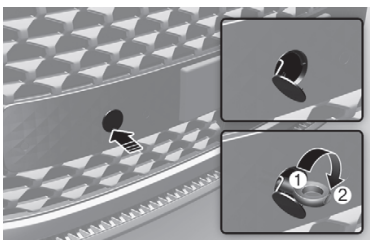

je umiestnený v kufríku na náradie
v batožinovom priestore

Hák sa možno použiť iba na krátkodobý odt'ah.
Uskladnite v bezpečnej vzdialenosti od iných vozidiel

9. Dôležité doplňujúce informácie

Možné sú rôzne konfigurácie sedadiel.



10. Vysvetlenie použitých piktogramov

	Výstraha, elektrina		Obsah palivovej nádrže – benzín/etanol		Kapota motora
	Znak všeobecnej výstrahy		Komponent klimatizácie		Batožinový priestor
	Žieravé materiály		Nebezpečné pre ľudské zdravie		Horľavý
	Výbušnina		Akútna toxicita		Nebezpečenstvo pre životné prostredie
	Použitie teplotnej infračervenej kamery		Použitie vody na uhasenie ohňa		
	Hybridné elektrické vozidlo na palivo skupiny kvapalín 2				