

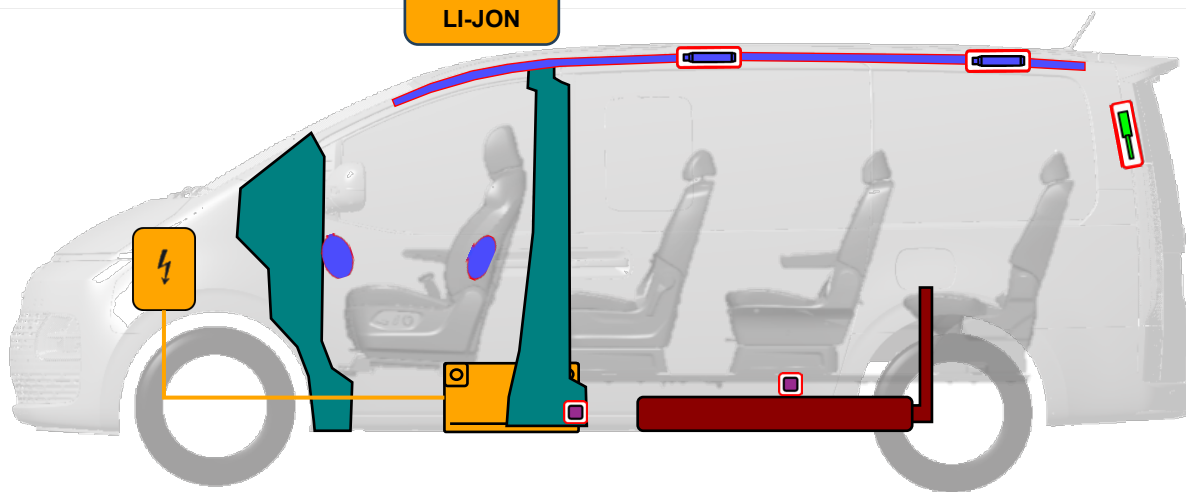


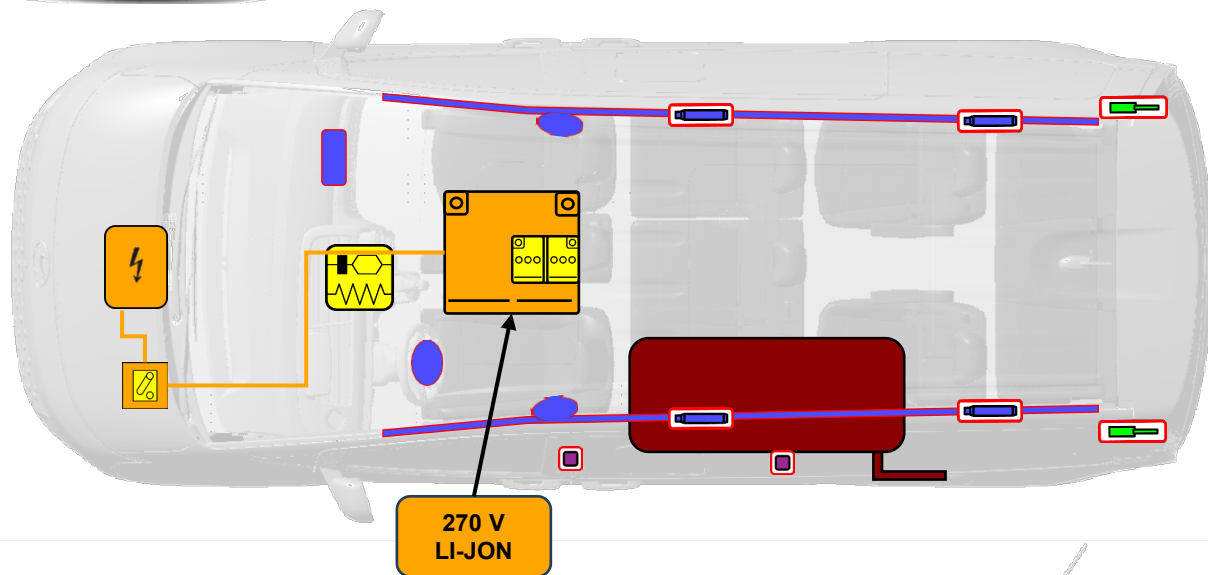

	Airbag		Gasgenerator		Bältesförsträckare		SRS styrdon
	Batteri lågspänning		Gastrucksdämpare / förspänd fjäder		Karossförstärkning		Lågspänningsenhet som kopplar bort högspänning
	Högspänningsbatteri		Högspänningskabel/-komponent		Högspänningskomponent		Bränsletank

1. Identifiering



BRIST PÅ LJUD FRÅN MOTORN INNEBÄR INTE ATT BILEN ÄR AVSTÄNGD: TYSTA RÖRELSEER ELLER OMEDELBAR OMSTART ÄR MÖJLIGT OM INTE BILEN STÄNGS AV HELT.



Märkets logotyp, namn



Modellnamn



Bränsle-lucka



Allhjulsdraft



2. Immobilisering / stabilisering / lyft



Immobilisering:




- ① Blockera hjulen och dra i brytaren för den elektroniska parkeringsbromsen för att lägga i parkeringsbromsen.
- ② Växla till P på fordon med automatisk växellåda.

Stötta upp fordonet vid fyra punkter direkt under fram- och bakpelarna med hjälp av träblock eller liknande objekt

Lyftpunkter under bilen:

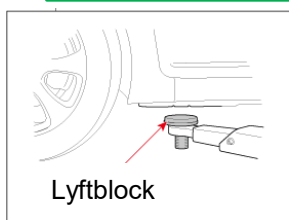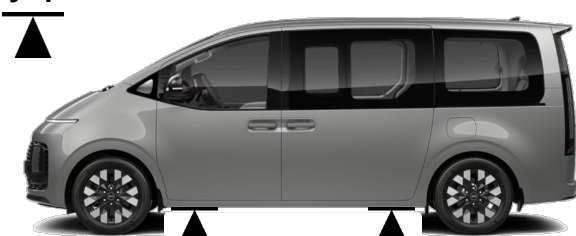

Fram

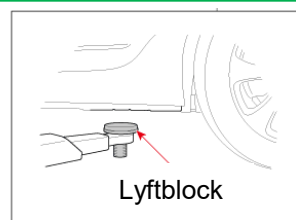

Bak

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter



OM AIRBAGS OCH BÄLTESFÖRSPÄNNARE AKTIVERAS PÅ GRUND AV EN KOLLISION STÄNGS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISKT. ANVÄND I ÖVRIGA FALL INAKTIVERINGSMETODERNA NEDAN




Inaktivera högspänningsbatteriet:



- ① Dra i frigörings-spaken (1) på förarsidan för att släppa spärren på huven.



- ② Ställ dig framför bilen. Tryck huvens sekundära frigörings-spak (2) åt vänster.

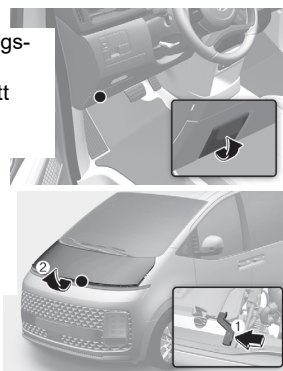

Åtkomst till servicelåset:



- ③ Öppna locket med brandhjälmen.




Inaktivera:



"Servicelåset" går inte att avlägsna helt.



Dra upp "servicelåset"

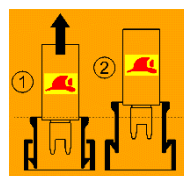


- ① HV inkopplad
- ② HV fränkopplad




Det finns en kondensator inuti HPCU. Vänta i 5+ minuter på att kondensatorn laddas ur efter att du tagit bort servicekontakten.

Inaktivera
12 V batteri:




Slå av tändningen.
Följ steg ①-③ från
avaktivering av
HV-metoden för att
komma åt 12 V-batteriet.

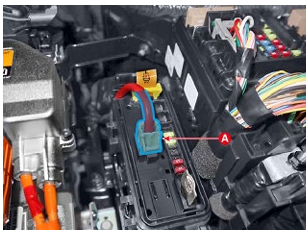

Avlägsna kontakten för att
koppla från lågspänningen


4. Åtkomst till passagerare

Justering av rattstängen:

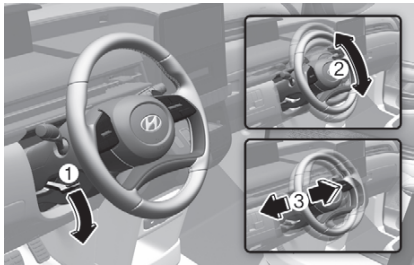


Glas:

- ①: Laminerat
- ②: Härdat (alt. laminerat)
- ③④⑤: Härdat

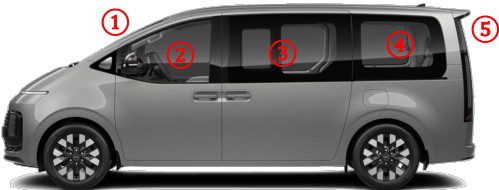

Bagageutrymme:

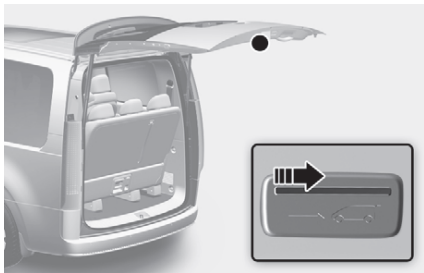

Justering av säten:

MANUELL



ELEKTRISK





Bak



Kaross - Ultrahöghållfast stål


Sidan

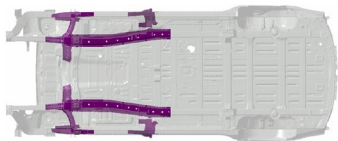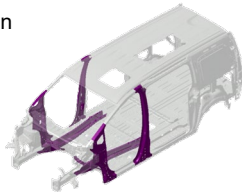

Längst ner

- 1. För in ett långt, plant föremål, till exempel en skruvmejsel, i öppningen längst ner på bakluckan.
- 2. Skjut spärren (1) i pilens riktning för att låsa upp bakluckan.

5. Lagrad energi / vätskor / gaser / fasta ämnen



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850±25 g




OM KYLVÄTSKA LÄCKER FRÅN BATTERIPAKETET KAN DET BLI INSTABILT MED RISK FÖR OKONTROLLERAD VÄRMESTEGRING. KONTROLLERA BATTERIPAKETETS TEMPERATUR MED EN VÄRMEKAMERA



6. I händelse av brand




Använd rikligt med vatten

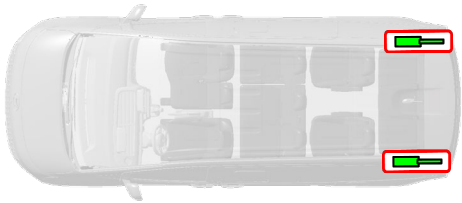



ÅTERTÄNDNING
AV BATTERIET!





Gasspjäll!



Risk att motorhuv och baklucka bildar projektiler.

7. Om fordonet är nedsänkt i vatten




Rör inte vid någon av högspänningskomponenterna eller kablarna, inklusive högspänningsbrytaren, eftersom detta utgör livsfarlig risk för elchock. Arbeta med bilen först efter att den har tagits upp ur vattnet.



8. Bogsering / transport / förvaring


OK

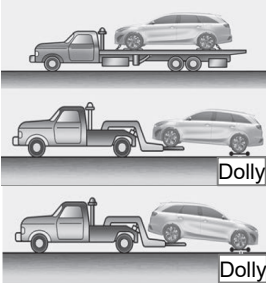

Dolly
Dolly
Dolly

OBS! Användning av lastvagn eller flak rekommenderas. Använd hjullyft eller flakutrustning.


Inte
OK

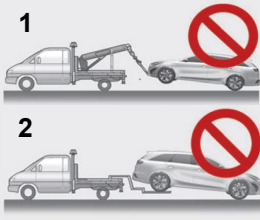

1
2

OBS! Bogsera inte med släpsele (1). Bogsera inte bilen med framhjulen på marken eftersom det kan skada den (2).

Bogseringskrok

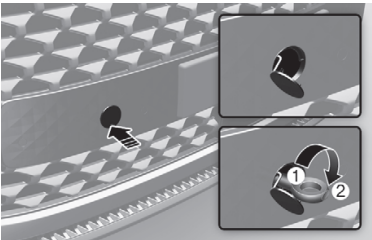

sitter i verktygslådan i bagageutrymmet

Kroken får endast användas vid tillfällig bogsering. Förvara den på säkert avstånd från andra fordon.

9. Övrig viktig information

Olika säteskonfigurationer är möjliga



10. Förklaring till de piktogram som används

	Varning, spänning		Bränsletankinnehåll bensin/etanol		Motorhuv
	Allmän varningsskylt		Luftkonditioneringskomponent		Bagageutrymme
	Frätande medel		Farligt för människors hälsa		Brandfarligt
	Explosivt		Akut toxicitet		Miljöfara
	Använd infraröd värmekamera		Använd vatten för att släcka elden		
	Hybridelektriskt fordon på bränsle från vätskegrupp 2				