


	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		
	Nizka napetost baterije		Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Rezervoar za gorivo		

1. Identifikacija/prepoznavanje

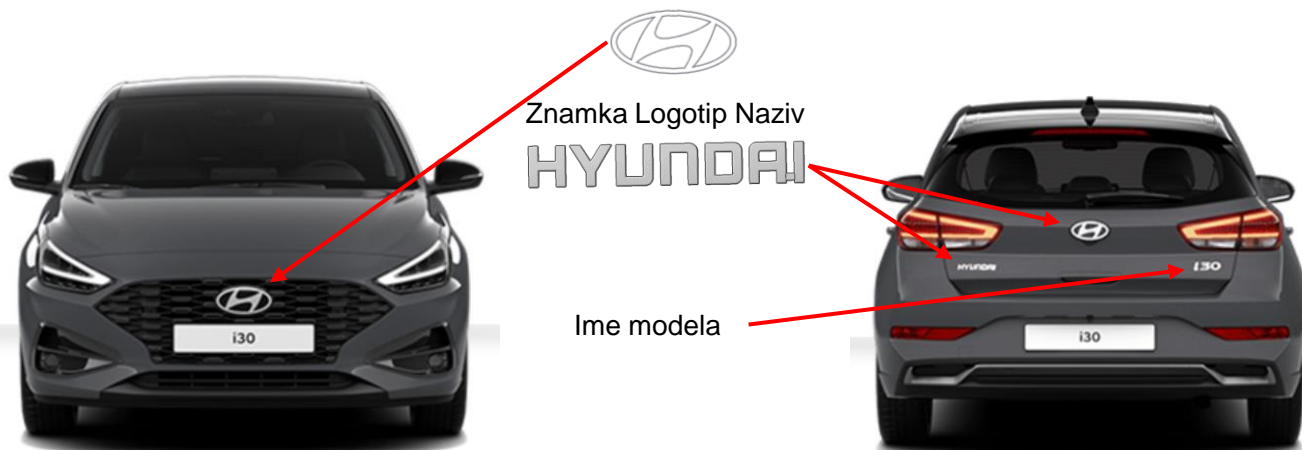

2. Imobilizacija/stabilizacija/dvig


Imobilizacija:



1. Podstavite kolesa in premaknite stikalo **EPB**, da vklopite parkirno zavoro.
2. Za avtomatska vozila gumb za prestopavljanje prestavite v parkirni (P) položaj.

Za stabilizacijo vozilo podprite na štirih točkah neposredno pod sprednjimi in zadnjimi stebri z uporabo lesenih klad ali enakovrednimi predmeti


Dvižne točke pod vozilom:

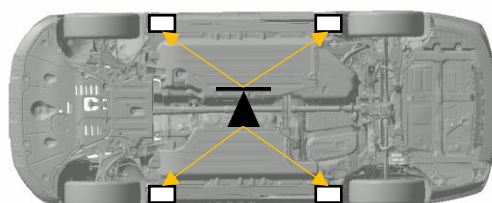


3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi

12-V baterija z nizko napetostjo:  


Dostop:

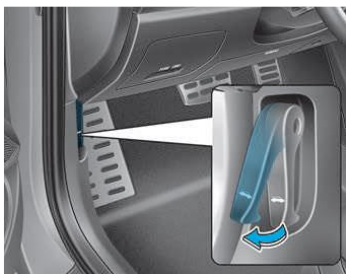

Povlecite varnostno ročico, da sprostite pokrov motorja. Pokrov motorja bi se moral nekoliko dvigniti.

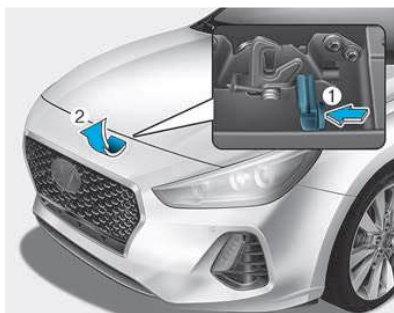


Nekoliko dvignite pokrova motorja, potisnite drugi zapah navzgor (1) znotraj sredine pokrova in ga dvignite (2).

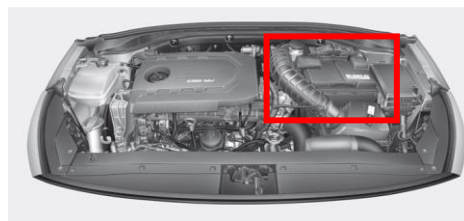


12-V baterija v motornem prostoru

Onemogočanje:




48-V [LI ION] baterija:

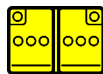

Dostop:



Odprite vrata prtljažnika

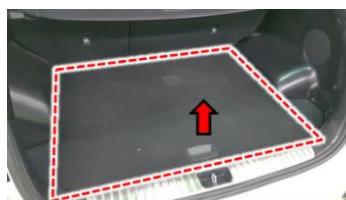

Odstranite prtljažni pokrov



Odstranite peno iz prtljažnika



Onemogočanje:

Odklopite 12-V baterijo (prikazano na strani 2) pod pokrovom motorja

Počakajte 10 minut in pristopite k 48-V bateriji, kot je prikazano zgoraj

Odklopite kabel 12-V (+) z 48-V baterijskega sklopa

Odklopite 48-V kabel (-) ter kabel (+) v tem vrstnem redu ter žico BMS ESTN




4. Dostop do potnikov


Nastavitev volanskega droga:



Nastavitev sedeža:

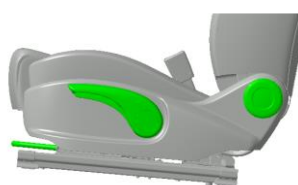


ROČNO

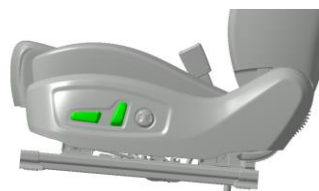


ELEKTRIČNO

Steklo:

- ①: Laminirano
- ②③④: Kaljeno

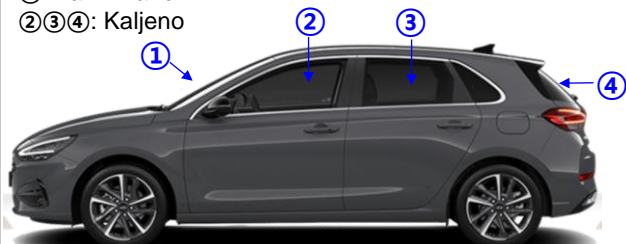

Karoserijska vozila → Kaljeno jeklo

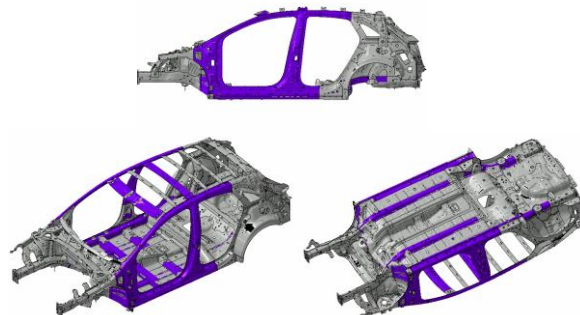

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi


		50 l	
		12 V	R-1234yf 450 g
Li-ion		48 V	

ČE HLADILNA TEKOČINA UHAJA IZ BATERIJSKEGA SKLOPA, LAHKO POSTANE NESTABILNA S TVEGANJEM TERMIČNEGA ODTEKANJA. PREVERITE TEMPERATURO BATERIJSKEGA SKLOPA S TERMIČNO KAMERO


6. V primeru požara



Uporabite velike količine vode

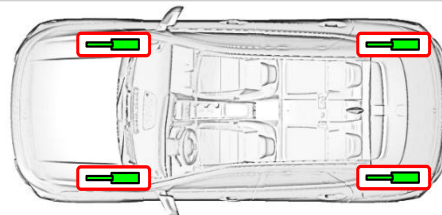

PONOVNI VŽIG BATERIJ

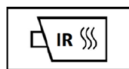

Plinska vzmet!



Tveganje učinka projektila na pokrovu motorja in vratih prtljažnika.

7. V primeru potopitve




Ne dotikajte se komponent ali kablov z napetostjo 48 V, saj lahko s tem nastane nevarnost električnega udara. Popravila na vozilu izvajajte šele potem, ko je vozilo odstranjeno iz vode.




8. Vleka/prevoz/shranjevanje

V redu

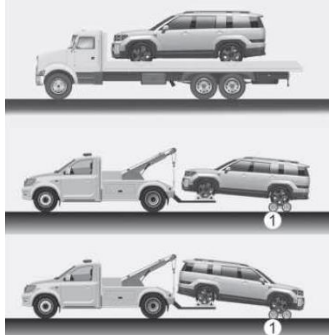

Opomba: priporočena je uporaba podpornih osi s kolesi (1) ali namenskih prikolic. Uporabite dvigalo za kolesa ali namensko prikolico.


Ni v redu

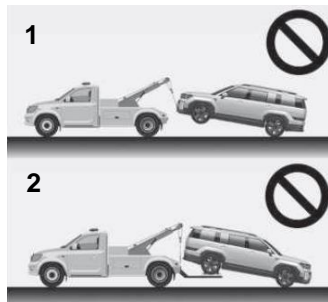


Opomba: vleke ne izvajajte z natezno opremo (1). Ne izvajajte vleke vozila s prednjimi kolesi na tleh, saj lahko to privede do poškodb vozila (2).

Vlečna kljuka

Spredaj:

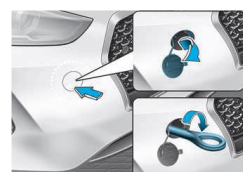

Zadaj:

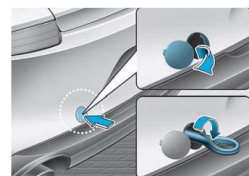

Vlečna kljuka se nahaja v škatli z orodjem v prtljažniku

9. Pomembne dodatne informacije

10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Vozilo na bencin		Vsebnost rezervoarja za bencin/etanol		Pokrov
	Splošen opozorilni znak		Komponenta za klimatsko napravo		Prtljažnik
	Jedke snovi		Nevarnost za zdravje ljudi		Vnetljivo
	Eksplozivno		Akutna strupenost		Okolju nevarne snovi
	Uporaba termične infrardeče kamere		Za gašenje požara uporabite vodo		Opozorilo, elektrika