




Hyundai i30

Stationwagon, 5 ajtós
2024 óta

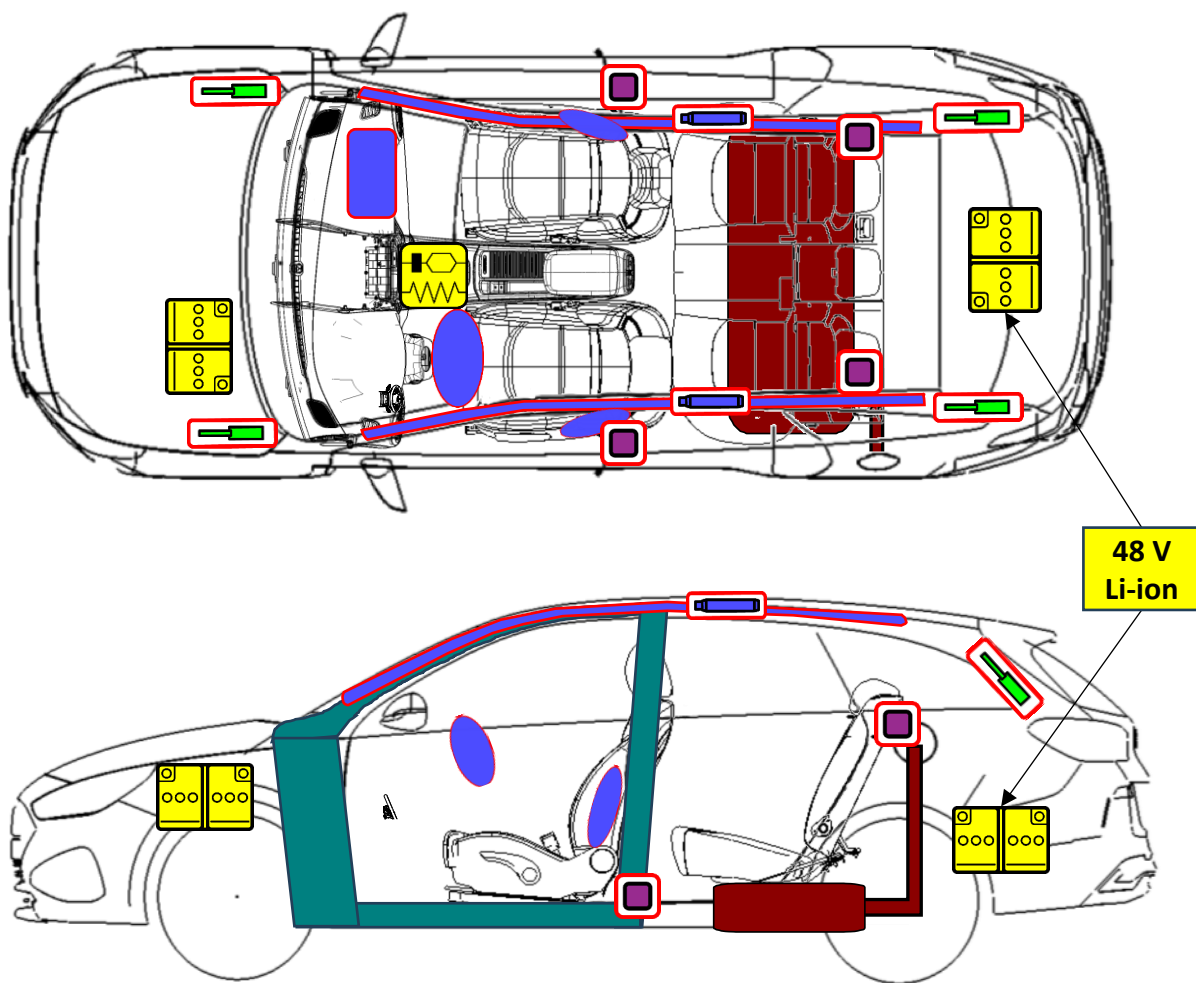

	Légszák		Gázgenerátor		Biztonságiöv- előfeszítő		SRS vezérlőegység		
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Üzemanyag- tartály		

1. Azonosítás/felismerés



2. Jármű rögzítése / emelése


Rögzítés:



1. Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az **EPB** kapcsolót a rögzítőfék aktiválásához.
2. Automata járműveknél állítsa a váltógombot parkolás (P) állásba.

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

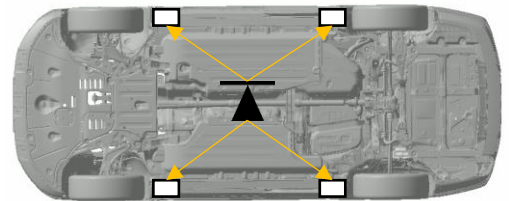


3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések


Alacsony feszültségű 12 V-os akkumulátor:




Hozzáférés:

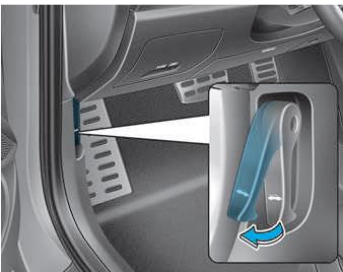

Húzza meg a kioldókart a motorháztető kioldásához. A motorháztetőnek kissé ki kell nyílnia.

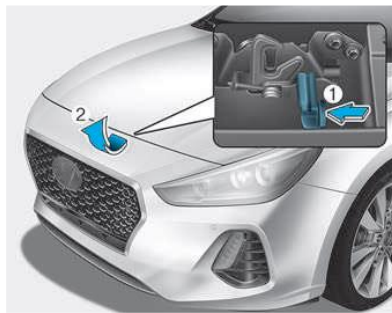


Kissé emelje fel a motorháztetőt, tolja fel a másodlagos reteszt (1) a motorháztető közepének belsejébe, és nyissa fel a motorháztetőt (2).

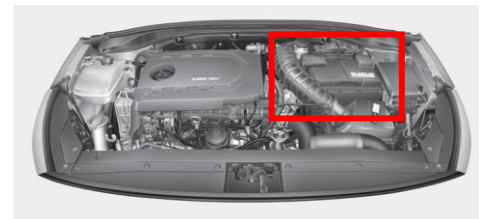


12 V-os akkumulátor a motorházban

Megszakítás:




48 V-os [LI ION] akkumulátor:




Hozzáférés:



Nyissa fel a hátsó csomagterérajtót

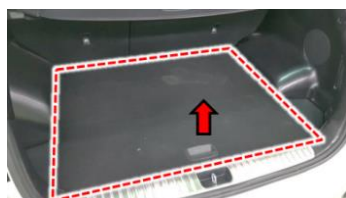

Vegye ki a csomagteréfedelelet

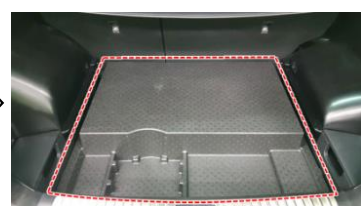

Vegye ki a csomagterészivacsot



Megszakítás:

Válassza le a 12 V-os akkumulátort (lásd a 2. oldalon) a motorháztetőben

Várjon 10 percet, és férjen hozzá a fent látható 48 V-os akkumulátorhoz

Válassza le a 12 V-os (+) kábelt a 48 V-os akkumulátorról

Válassza le a 48 V-os (-) kábelt és a (+) kábelt sorrendben, valamint a BMS ESTN huzalt




4. Hozzáférés a bent rekedtekhez


Kormányoszlop beállítása:



Ülés beállítása:

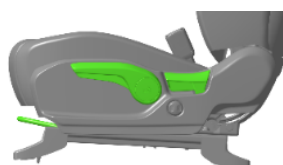


MANUÁLIS

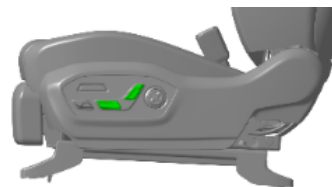


TELJESÍTMÉNY

Üveg:

- ①: Laminált
- ②③④: Edzett

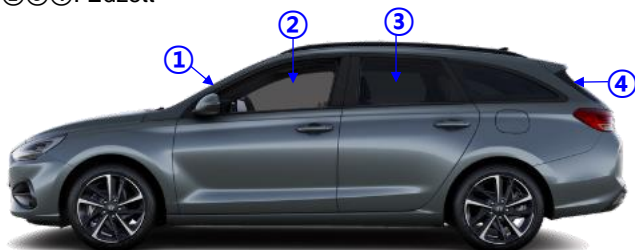

Karosszéria → Edzett acél

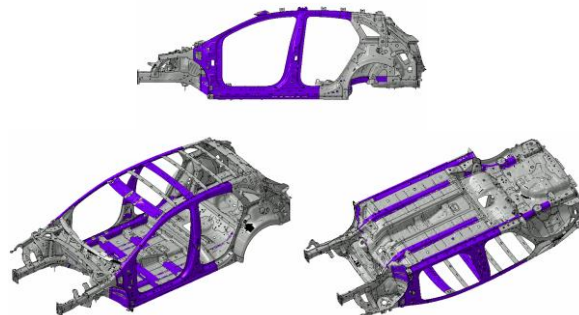


5. Gázok, folyadékok eltávolítása

				50 l	
				12 V	R-1234yf 450 g
Li-ion				48 V	




HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT, ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL




6. Tűz esetén



Használjon nagy mennyiségű vizet

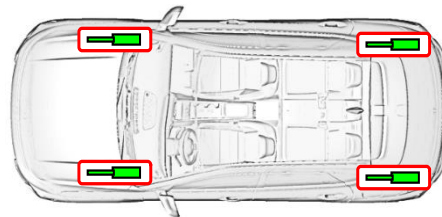

**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagterájtónál.

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a 48 V-os alkatrészeket vagy kábeleket, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

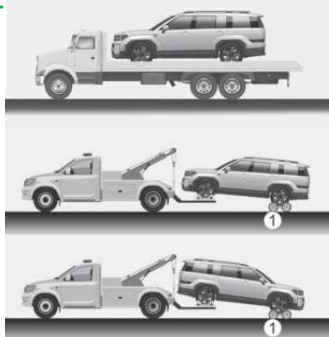

Megjegyzés: Kerekcsontozó (1) vagy plató használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platóberendezést.


Nem megfelelő

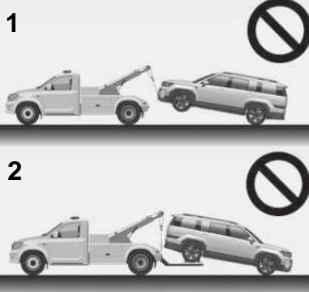


Megjegyzés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

Vontatás – horog

Elülső rész:

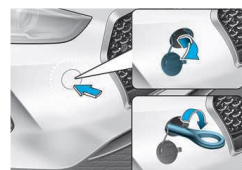

Hátsó rész:

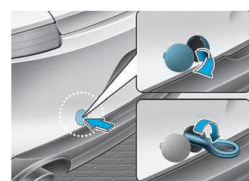

A vontatóhorog a csomagteremben lévő szárszámtáskában található.

9. Fontos információk

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Benzinüzemű jármű		Benzin/etanol üzemanyag-tartály		Motorháztető
	Általános figyelmeztető jel		Légkondicionáló elem		Csomagtartó
	Maró hatású		Az emberi egészségre veszélyes		Tűzveszélyes
	Robbanásveszélyes		Akut toxicitás		Környezeti veszély
	Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz		Figyelem, áramütés veszélye