


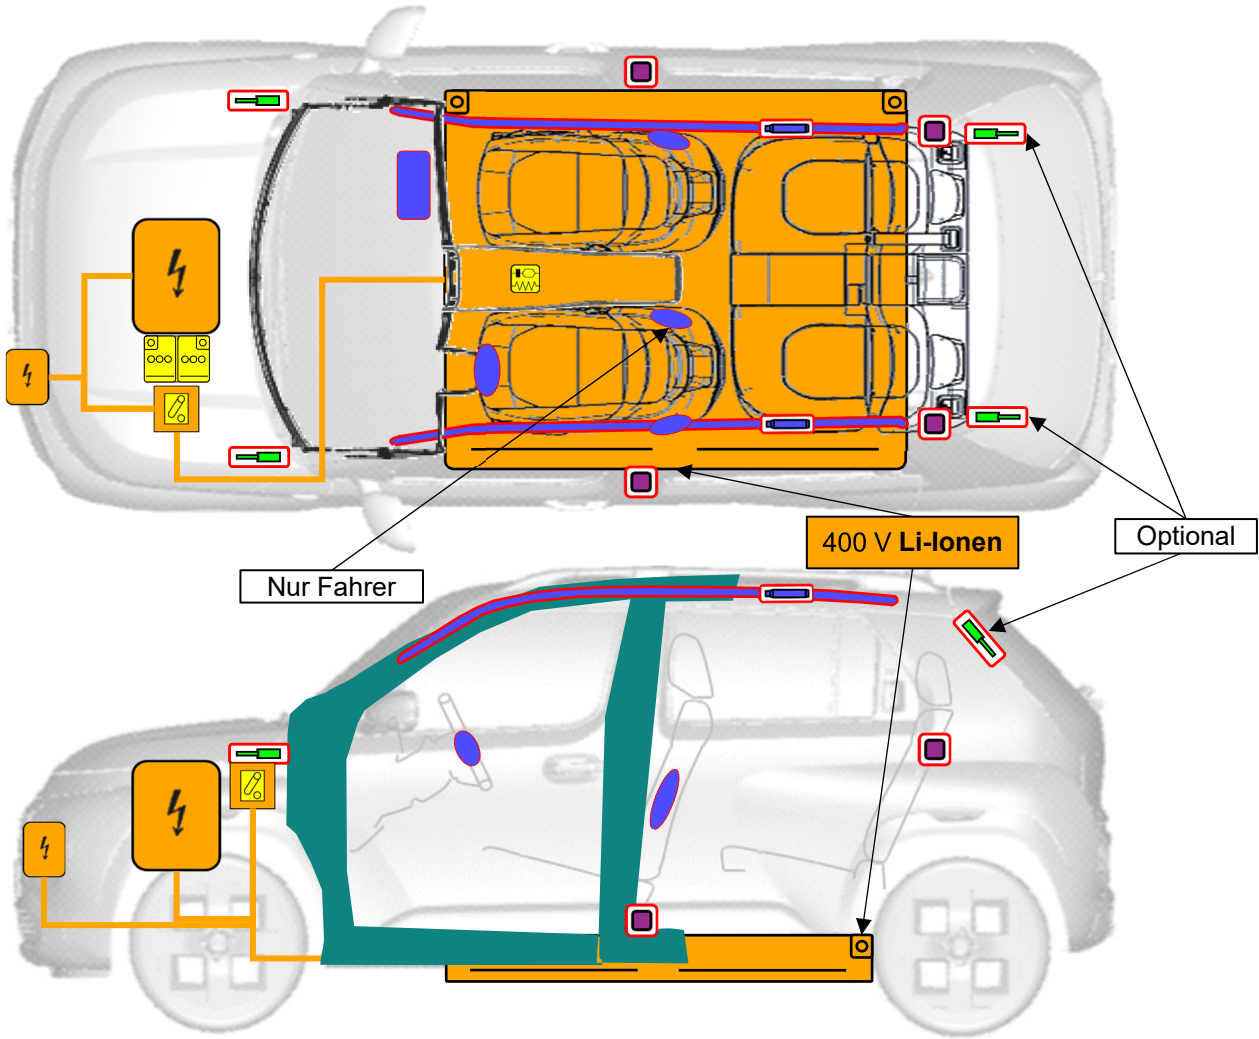


	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraßer		SRS Steuergerät
	Niedervolt- Batterie		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie- Verstärkung		Hochvolt- Trennung an Niedervolt- Trennstelle
	Hochspannungs- batterie		Hochspannungs- kabel		Hochspannungs- komponente		

1. Identifizierung / Erkennung



FEHLENDE MOTORGERÄUSCHE BEDEUTEN NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST: EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EIN SOFORTIGER NEUSTART IST MÖGLICH, BIS DAS FAHRZEUG VOLLSTÄNDIG AUSGESCHALTET IST.

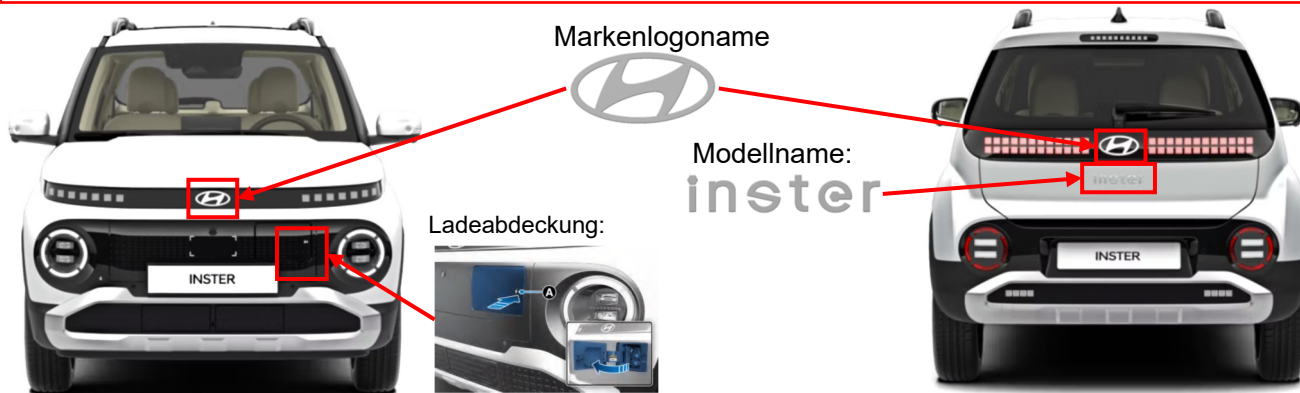

2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben



Immobilisierung:



- ① Verkeilen Sie die Räder und ziehen Sie den Schalter der elektronischen Feststellbremse, um die Feststellbremse zu aktivieren.
- ② Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe bringen Sie den Hebel bei gedrücktem Bremspedal in die Stellung P (Parken) oder drücken Sie die P-Taste, um das Fahrzeug in die P-Stellung zu bringen.

Um das Fahrzeug zu stabilisieren, verkeilen Sie es direkt an vier Punkten unter der B- und C-Säule mit Holzklötzen oder vergleichbaren Objekten.

Hebepunkte unter dem Fahrzeug:

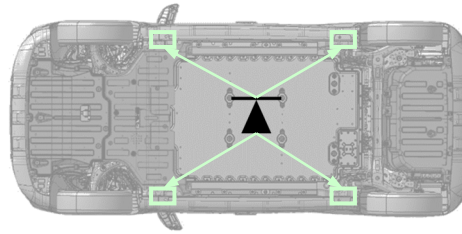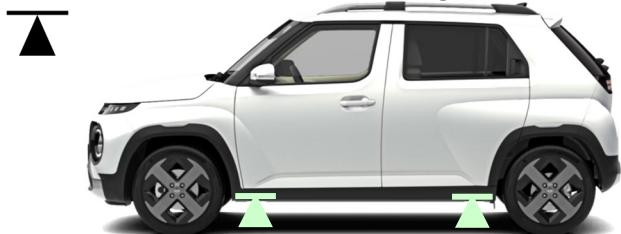

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen



BEI EINEM UNFALL, BEI DEM AIRBAGS UND GURTSTRAFFER AKTIVIERT WURDEN, SCHALTET SICH DAS HV-SYSTEM AUTOMATISCH AUS. FÜR ALLE ANDEREN FÄLLE DIE UNTENSTEHENDEN DEAKTIVIERUNGSMETHODEN BEFOLGEN.





Deaktivierung der Hochspannungsbatterie: Zugriff:



- ① Ziehen Sie am Entriegelungshebel für die Motorhaube auf der Fahrerseite.




- ② Gehen Sie zur Vorderseite des Fahrzeugs. Drücken Sie den sekundären Entriegelungshebel für die Motorhaube nach links.

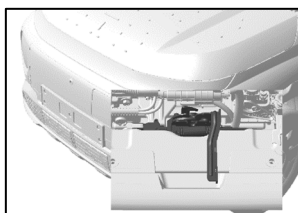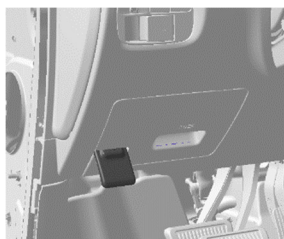

Deaktivierung:

- ③ Öffnen Sie die Abdeckung mit dem Feuerwehrlhelm.

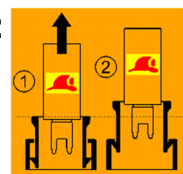

- ① HV verbunden
- ② HV getrennt



Die Wartungsverriegelung ist nicht vollständig entfernbar.



Warten Sie nach dem Entfernen der Wartungsverriegelung mindestens 5 Minuten, bis sich der Kondensator entladen hat.

- ④ Die Wartungsverriegelung befindet sich im Sicherungskasten.

Deaktivierung der 12-V-Batterie:



Schalten Sie die Zündung aus.
Befolgen Sie die Schritte ①–③
zur Deaktivierung des
Hochspannungssystems und
den Zugang zur 12-V-Batterie.



Minusklemme (-)
abklemmen


Pluspol (+)
abklemmen

4. Zugang zu den Insassen


Lenksäulenverstellung:



Sitzverstellung:

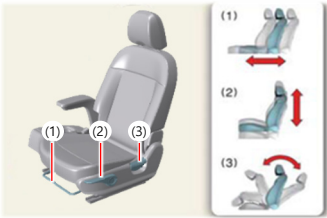


Manuell

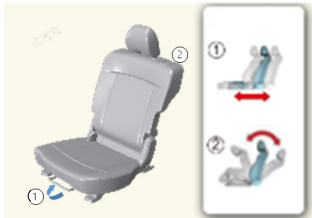


2. Reihe


Glas: ①: Beschichtet ②: Gehärtet ③④: Gehärtet

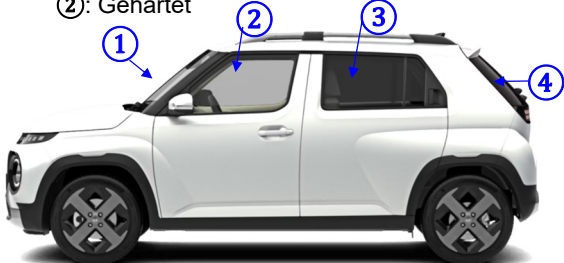

Karosserie → Gehärteter Stahl

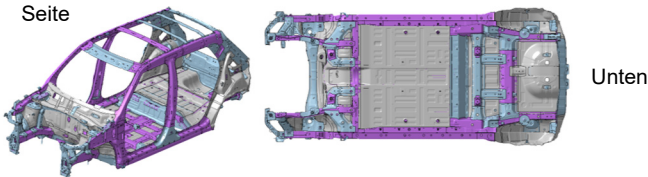

Kofferraum:

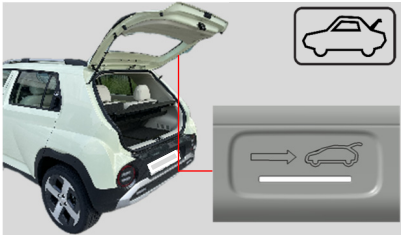

Einen langen, flachen
Gegenstand, z. B. einen
Schlüssel, in die Öffnung unten
an der Heckklappenverkleidung
einstecken. Den Riegel in
Pfeilrichtung schieben, um die
Heckklappe zu entriegeln.

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12 V
 LI- IONEN		400 V

R-1234yf 850 g


WENN KÜHLMITTEL AUS DEM BATTERIEPAKET AUSLÄUFT, KANN ES INSTABIL
WERDEN UND ES BESTeht DIE GEFAHR EINES RAPIDEN TEMPERATURANSTIEGS.
TEMPERATUR DES BATTERIEPAKETS MIT EINER WÄRMEBILDKAMERA PRÜFEN.




6. Im Brandfall



Große Menge Wasser verwenden

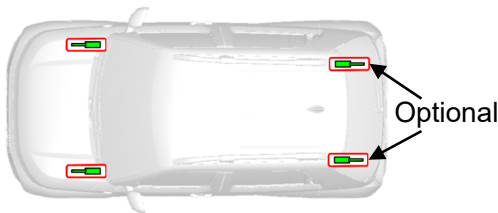

BATTERIERÜCKZÜNDUNG!



Gasdruckfeder!



Gefahr einer Raketenwirkung von Motorhaube und Heckklappe.

7. Im Wasser




Berühren Sie keine Hochspannungskomponenten oder -kabel einschließlich des Hochspannungstrennschalters, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Arbeiten Sie am Fahrzeug erst dann, wenn das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.




8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

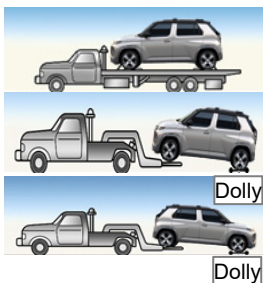


Hinweis: Die Verwendung von Rollböcken oder einer Pritsche wird empfohlen. Verwenden Sie einen Wagenheber oder eine Pritsche.

Nicht OK

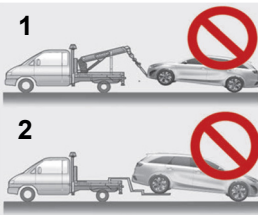

Hinweis: Nicht mit Gurten abschleppen (1). Schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit den Vorderrädern auf dem Boden ab, da dies zu Schäden am Fahrzeug führen kann (2).

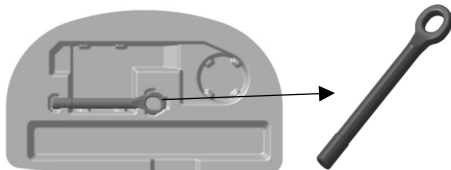

- Abschlepphaken im Werkzeugkoffer in der Heckklappe

Der Haken darf nur zum Vorübergehenden Abschleppen verwendet werden. In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen parken.

9. Wichtige zusätzliche Informationen

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Komponente der Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		