





# Hyundai Ioniq 5 N

SUV, 5-dørs  
Fra januar 2024

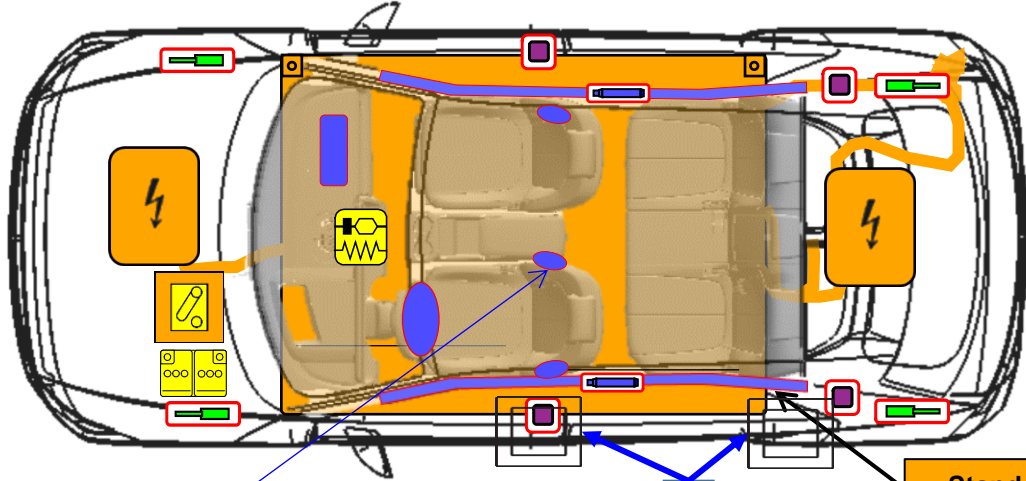

Kun på førerside

Standard: 522 V  
Utvidet: 653 V  
Li-ion

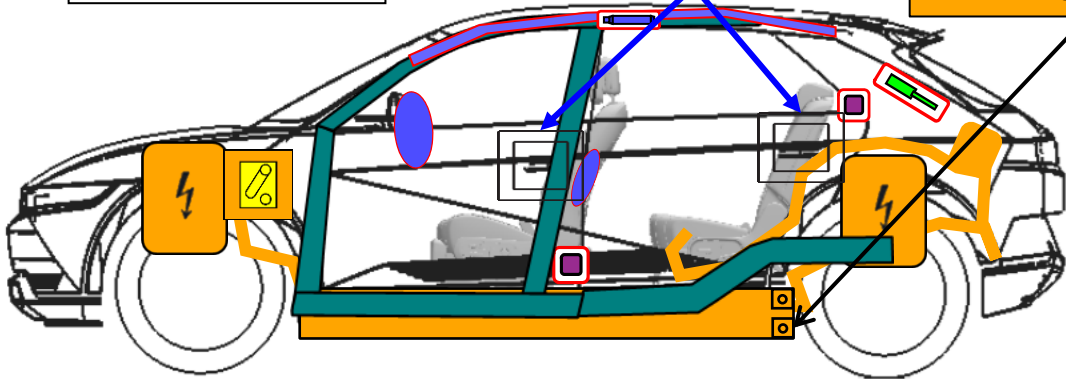

	Kollisjonspute		Gassbeholder		Beltestrammer		SRS-styreenhet		
	Lavspenningsbatteri		Gassfjær / forhåndsbelastet fjær		Forsterket sone		Sone som krever spesiell oppmerksomhet		Høyspenningskomponent
	Batteripakke, høyspenning		Høyspentstrømkabel		Lavspenningsenhet som kobler fra høyspenningen				

# 1. Identifisering / gjenkjenning



FRAVÆR AV MOTORLYD BETYR IKKE AT MOTOREN ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLICKELIG START ER MULIG TIL BILEN ER SLÅTT HELT AV.




Merkelogo og navn **HYUNDAI**



Modellnavn

**IONIQ 5**

Emblem

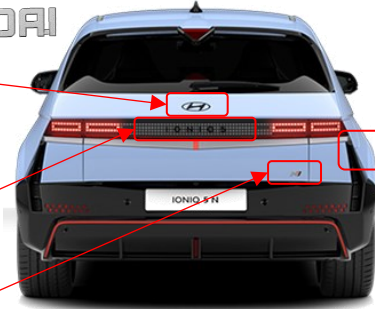


Lading:



# 2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:


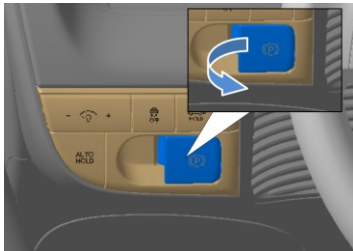


1. Blokker hjulene og trekk i bryteren for å sette på parkeringsbremsen.



2. For biler med automatgir, sett giret i park-stilling (P).

Løftepunkter under bilen: ▲

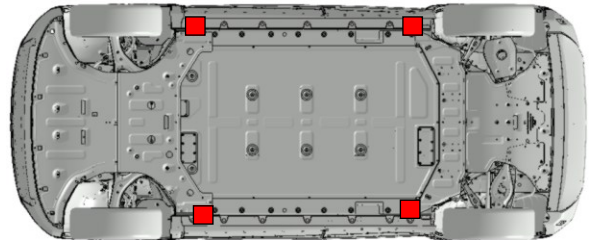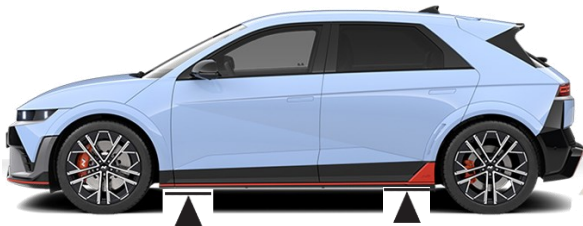

# 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser



I TILFELLE EN ULYKKE DER KOLLISJONSPUTENE OG BELTESTRAMMERNE ER AKTIVERT, SLÅS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFELLER BRUKES DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR



Hovedmetode HV-batteri:



Tilgang:



1. Trekk i utløerspaken





2. Løft panseret

Deaktivere:

- ① Åpne lokket på sikringsboksen i motorrommet

- ② Trekk opp den gule spaken i utkoblingsbryteren for høyspenning

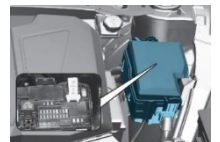


## 12 V-batteri:




Tilgang: →



1. Trekk i utlørserspaken

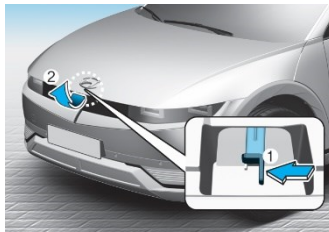


2. Løft panseret

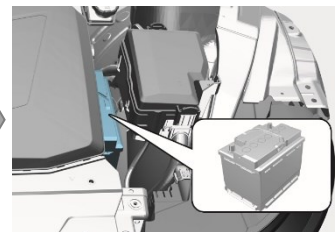

3. Batteri i motorrommet

## Deaktivere:



## 4. Tilgang til personene i kupeen


Justering av rattstammen:



Setejustering:




MANUELT

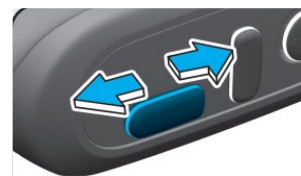


ELEKTRISK

Dørhåndtak:

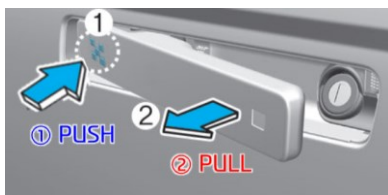

Trykk inn den fremre delen av dørhåndtaket hvis det utvendige dørhåndtaket ikke spretter ut.

Karosseri:

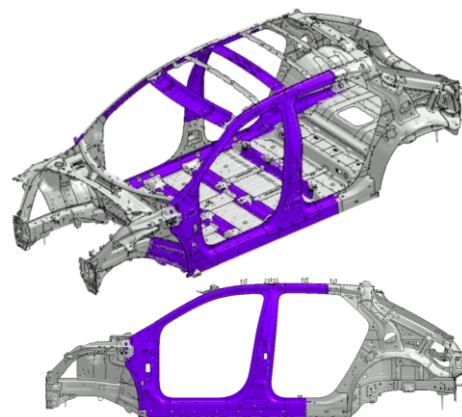

Herdet stål:

Glassrute:



1: Laminert / 2: Herdet, Laminert (OPT) / 3: Herdet

## 5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

		12 V	
		653,4 V 522,7 V	R-134a 950 g
			R-1234yf 900 g



HVIS DET LEKKER KJØLEVÆSCKE FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR AT TEMPERATUREN STIGER UKONTROLLERT. KONTROLLER BATTERIPAKKENES TEMPERATUR MED VARMEFØLSOMT KAMERA




## 6. I tilfelle brann



**Bruk store mengder vann**




**BATTERIET KAN  
GJENANTENNE!**



**Gassfjær!**



Risiko for at panseret og bakluken skytes opp.

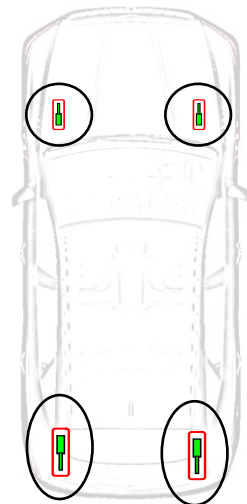

## 7. I tilfelle bilen er under vann




Ikke berør noen av høyspenningskomponentene eller -kablene inkludert utkoblingsbryteren for høyspenningen. Det medfører fare for elektrisk støt. Bilen må trekkes opp av vannet før det utføres arbeid på den.




## 8. Tauing / transport / lagring

**OK**

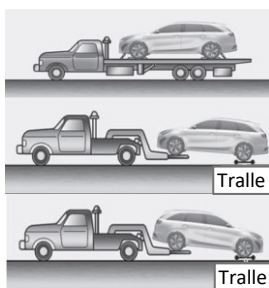

Merk: Det anbefales å bruke traller eller lasteplan. Bruk hjulløfterutstyr eller lasteplan.

**Ikke  
OK**

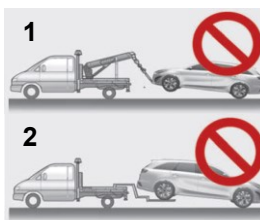

Merk: Ikke bruk løftestropp e.l. (1) til tauing. Bilen må ikke taes med forhjulene på bakken. Det kan føre til skade på bilen (2).

**Avtakbar tauekrok:**

Front:



Bak:



Åpne bakluken og ta tauekroken ut av verktøyet

## 10. Forklaring av piktogrammer

	Elektrisk kjøretøy		Advarsel, elektrisitet		Panser
	Generelt advarselssymbol		Klimaanleggskomponent		Bagasjerom
	Etsende		Kronisk helsefare		Brannfarlig
	Eksplisjonsfarlig		Akutt giftig		Miljøfare
	Bruk varmfølsomt kamera		Bruk vann til brannslukking		