

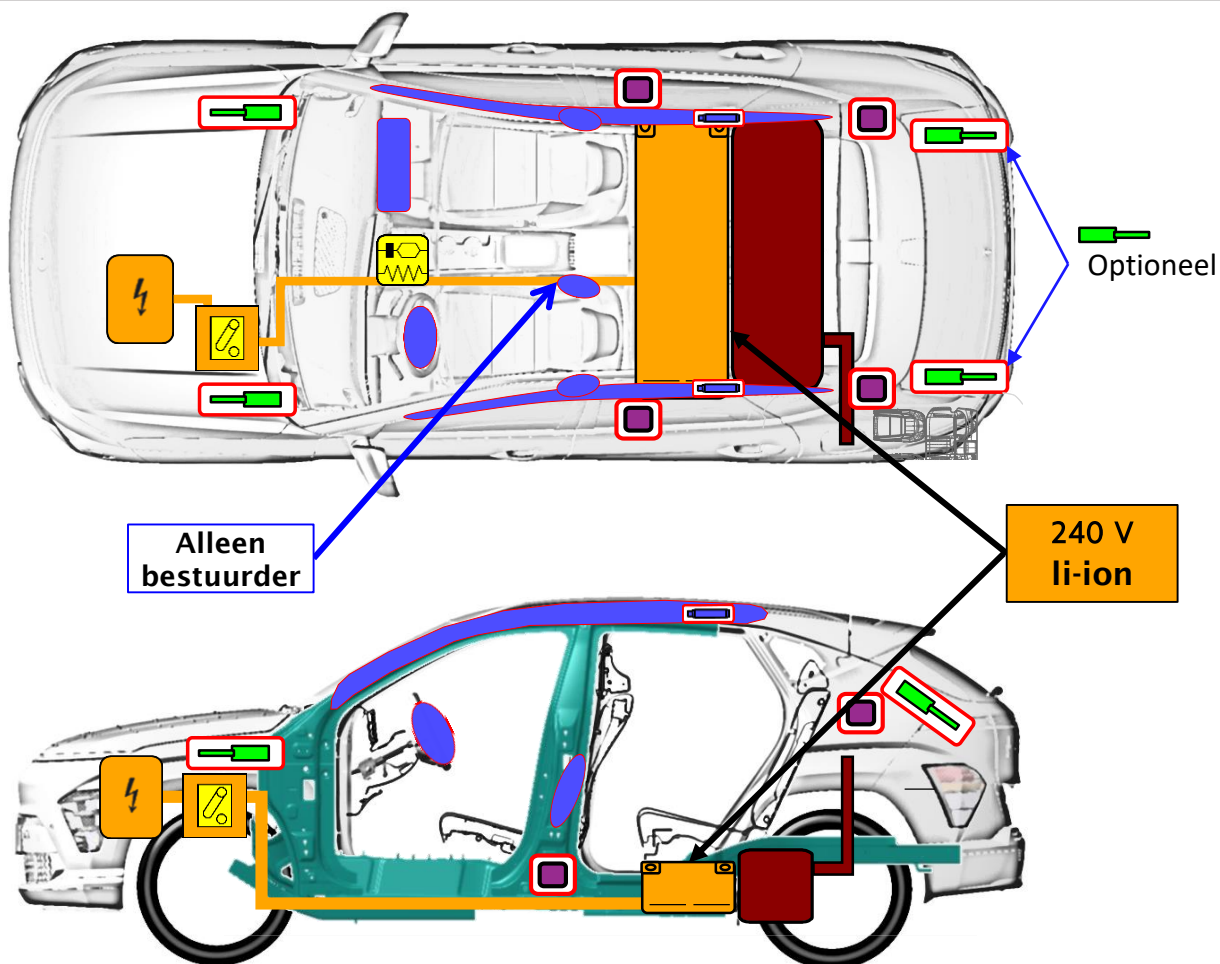





	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Zone met hoge weerstand		Brandstoftank		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt
	Accu, hoogspanning		Hoogspannings kabel		Hoogspannings-component		

1. Identificatie / herkenning




DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS:
STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG
UITGESCHAKELD IS.



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Immobilisatie:

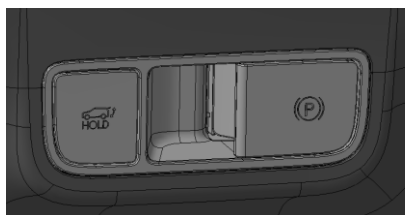


Blokkeer de wielen en trek aan de EPB-schakelaar om de parkeerrem te activeren.



Zet voor automatische voertuigen de hendel in de stand P (parkeren) terwijl u het rempedaal intrapt of druk op de P-knop om de auto in de stand P te zetten.

▲ Hefpunten onder het voertuig:

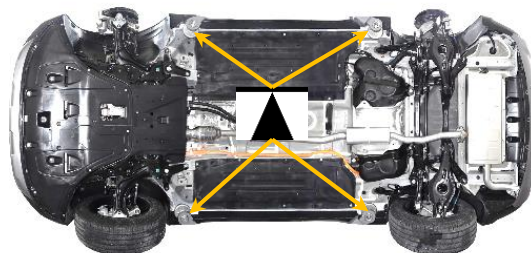

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.




Voornaamste methode HV-batterij:
Toegang:




Uitschakelen:



Trek aan de ontgrendelhendel

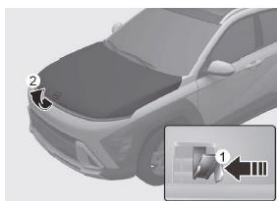


Open de motorkap

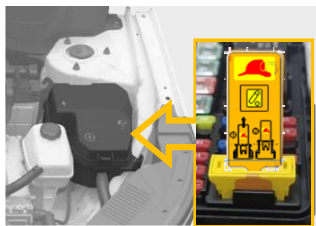

Open deksel van zekeringkast

Trek de 'veiligheidsplug' omhoog.

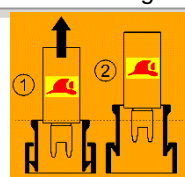

① HV verbonden
② HV losgekoppeld





'Veiligheidsplug' kan niet volledig verwijderd worden.



12V-batterij:

 De 12V-batterij is geïntegreerd in de hoogspanningsbatterij. 

Toegang: 

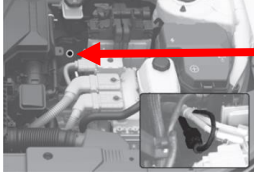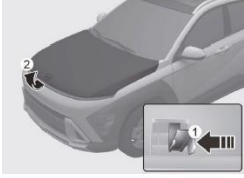


Uitschakelen:

Trek aan de ontgrendelhendel om de motorkap te ontgrendelen

Open de motorkap iets.

12V(+)-W-naar-W-connector in de motorruimte




4. Toegang tot de inzittenden

Aanpassing stuurkolom:




Aanpassing stoel:

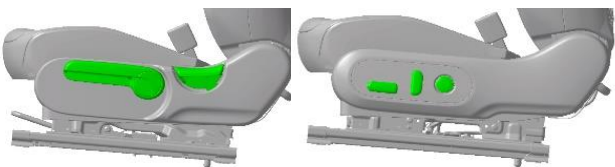


HANDMATIG ELEKTRISCH

Glas:

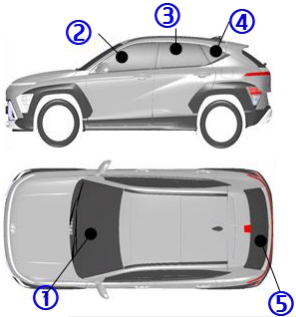


- 1. Gelaagd
- 2. Gehard
- 3. Gehard
- 4. Gehard
- 5. Gehard

Carrosserie:

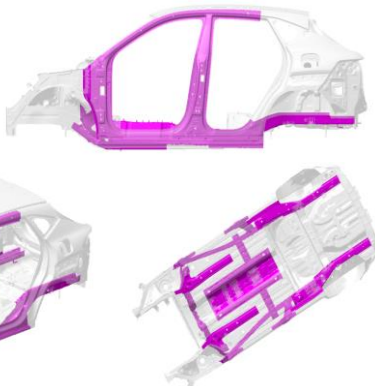

Achterklep:

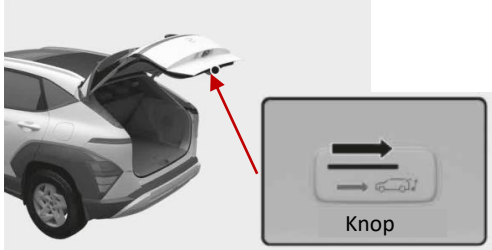

Gebruik een lang plat voorwerp (sleutel) om de achterklep van binnenuit te ontgrendelen.

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	  	38 l max.	
	     	240 V	R-134a 650 g
			R-1234yf 570 g
			 

 WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA. 

6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken





HERONTSTEKING
BATTERIJ!






Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

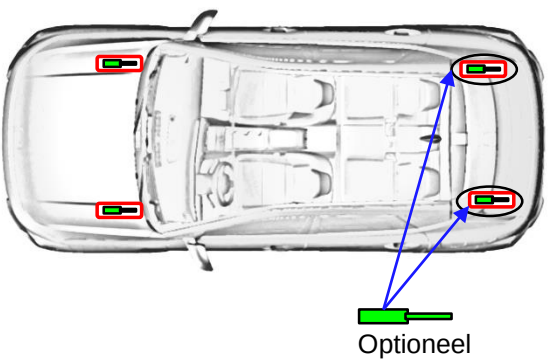

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspanningsschakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

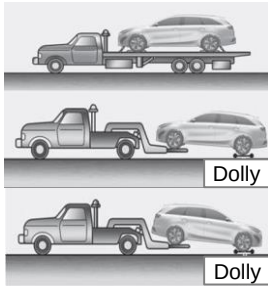


Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.

Niet OK

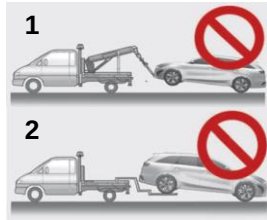

Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

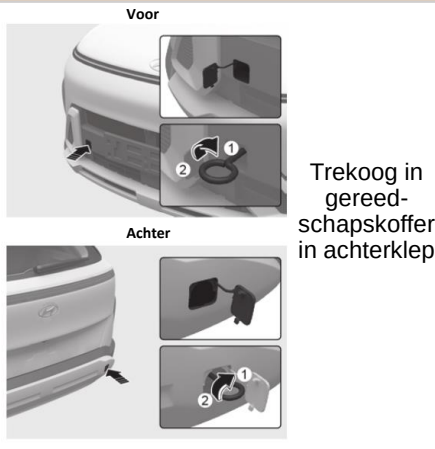

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2		Inhoud brandstoftank benzine / ethanol		Motorkap
	Algemeen waarschuwingsbord		Airco-component		Achterbak
	Corrosief		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Ontvlambaar
	Explosief		Acute toxiciteit		Milieugevaar
	Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen		Waarschuwing, elektriciteit