




Hyundai Nexo

SUV, 5 dører
fra 2025

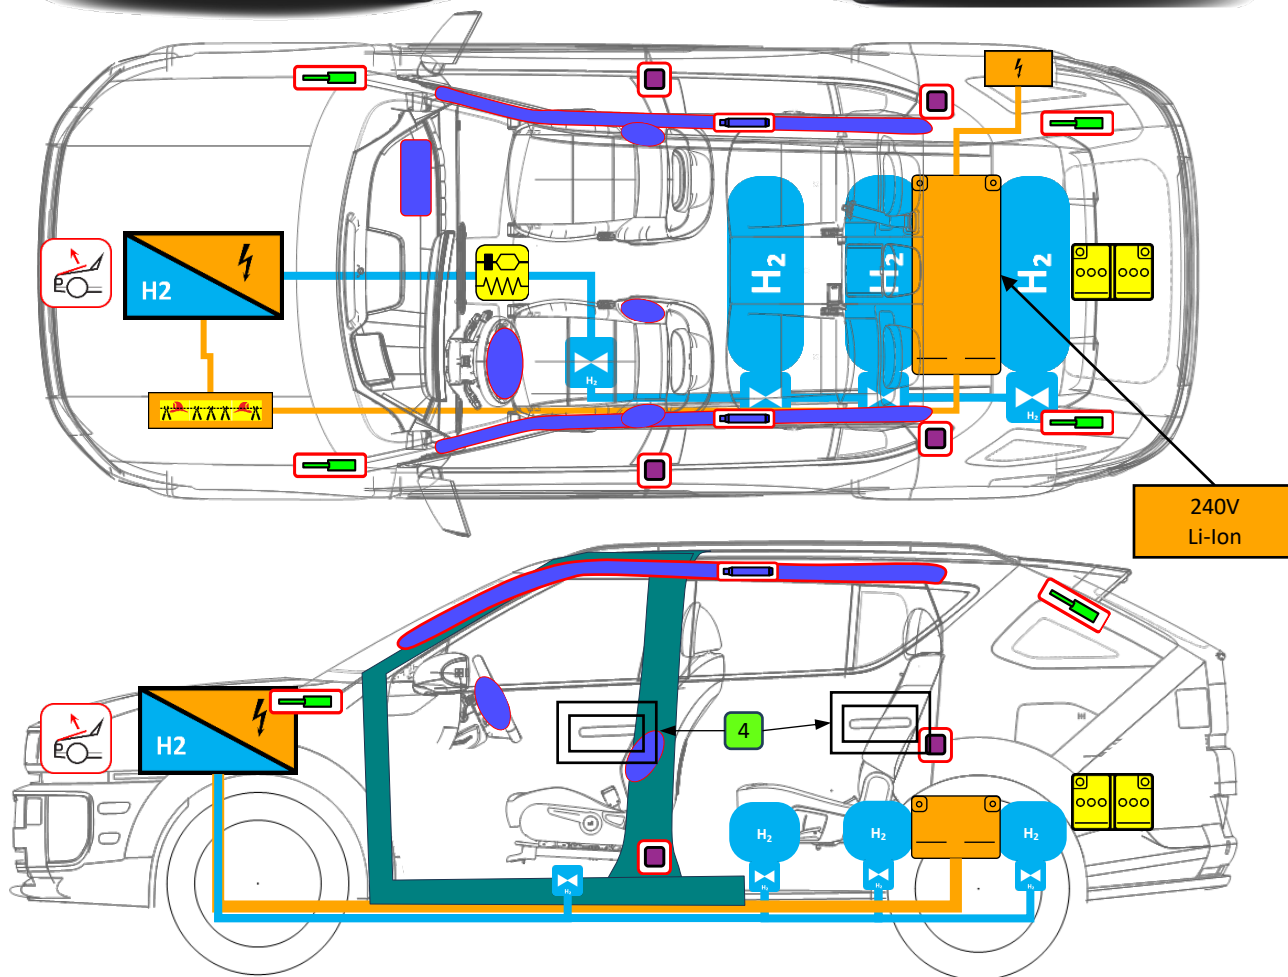


	Kollisjonspute		Lagret gass-inflator		Sikkerhetsbelt e-strammer		SRS kontrollenhet		Aktivt system for fotgjengerbeskyttelse
	Lavspent batteri		Gassfjær/ Forspent fjær		Sone med høy styrke		Brenselcelle-komponent		Gassledning (H2)
	Batteripakke, høyspenning		Høyspent strømkabel		Høyvolts-komponent		Kabelkuttet		Gasstank med gasstype-indikasjon (H2)
	Sone som krever spesiell oppmerksomhet				Automatisk sikkerhetsventil for hydrogenovertrekk med gasstypeindikasjon				

1. Identifikasjon / gjenkjenning



MANGEL PÅ MOTORSTØY BETYR IKKE AT KJØRETØYET ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLICKELIG OMSTART ER MULIG HELE TIDEN TIL KJØRETØYET ER HELT AVSLÅTT.

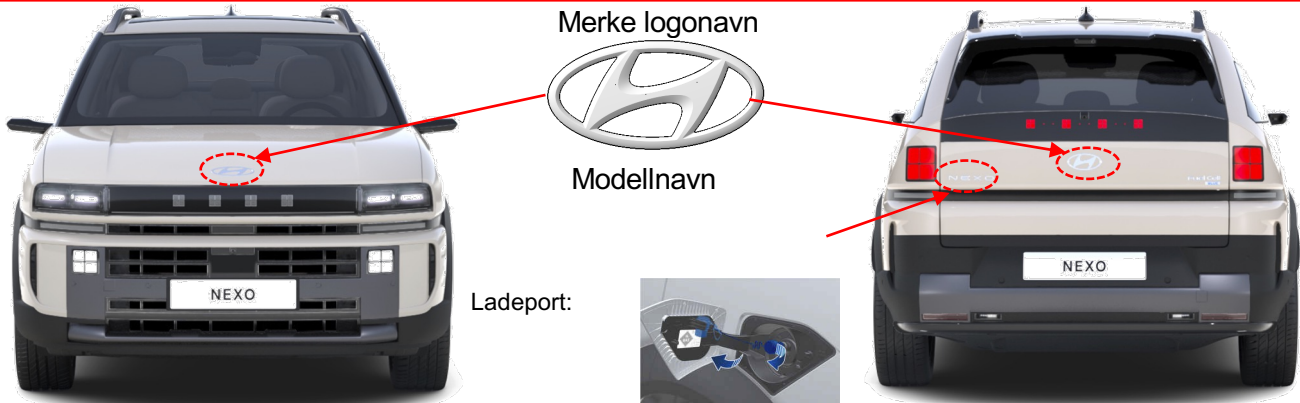

2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobilisering:




① Sett klosser på hjulene og trekk i bryteren for elektronisk parkeringsbrems for å aktivere parkeringsbremsen.

② For biler med automatgir, sett girknappen til parkeringsposisjon (P).

For å stabilisere kjøretøyet, fest det på fire punkter rett under for- og bakstolpene med treklosser eller lignende gjenstander

Løftepunkter under kjøretøyet:

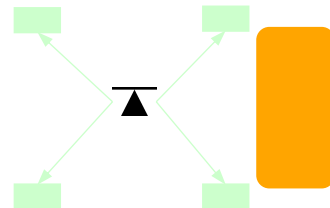


3. Deaktiver direkte farer / sikkerhetsforskrifter

VED EN ULYKKE DER AIRBAG OG SIKKERHETSBELTESPENNER VAR AKTIVERT, SLÅR HV-SYSTEMET SEG AV AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFELLER, BRUK DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR




Deaktivering av Høyvoltsbatteri:

- ① Trekk i panserets utløserpak (1) på førersiden



- ② Gå til fronten av kjøretøyet. Skyv den sekundære panseråpningsspaken til venstre.

Tilgang til serviceplugg:

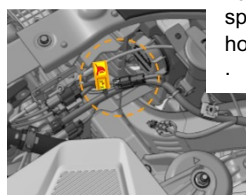

Servicepluggen er plassert foran sikringsskapet, i nærheten av spylervæskeholderen.




Deaktivering:



Kutt kabelen til servicelugg for å deaktivere HV-systemet




Stenging på hver
hydrogentank.

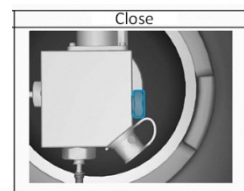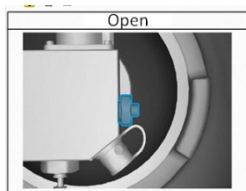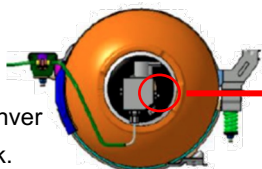

Deaktivering 12V Batteri:




Fjern bagasjebrettet

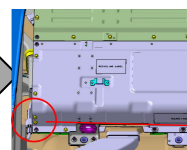


Fjern den negative 12 V-batterikontakten til venstre
for batterisystemet for å koble fra strømmen.


4. Tilgang til passasjerer



Front:

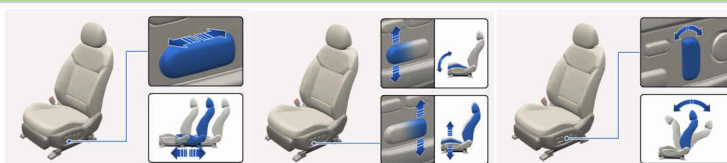


Bak:

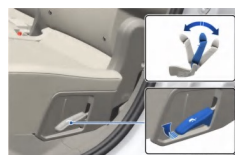


Glass:


- ① Laminert
- ②③ Temperert (OPT Laminert)
- ④ : Temperert

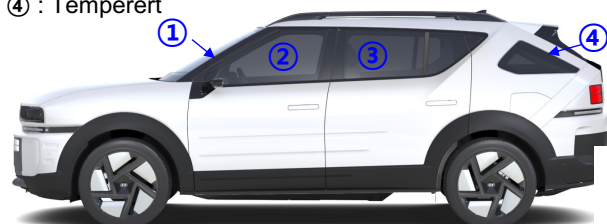

Kjøretøyets karosseri - Ultra-høy Styrke Stål

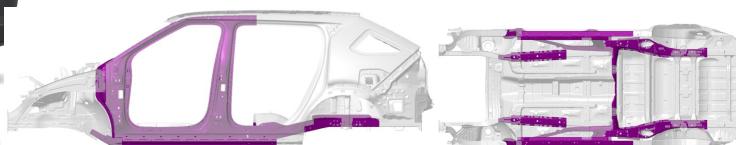

Fjern dekkelet
nederst på
bagasjerommet, og
skyv deretter låsen
i pilens retning for
å låse opp
bagasjerommet.

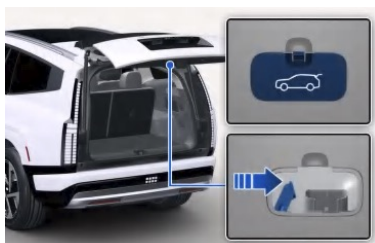

Dørhåndtak:

Når de ytre
dørhåndtakene ikke
spretter opp, skyv
forsiden innover.




Dytt




Dra

5. Lagret energi / væsker / gasser / faste stoffer




12V



LI ION



240V




54.2l
x3



R-1234yf
575g



NÅR KJØLEVÆSCKE LEKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED
RISIKO FOR TERMISK KJEDEREAKSJON. SJEKK BATTERIPAKKENS TEMPERATUR
MED ET TERMISK KAMERA



ID No.

KMH-NH2-RS-F-5-202508

Versjon No

03

Versjonsdato:

2025


Side

3 av 4


6. Ved brann



Bruk store mengder vann

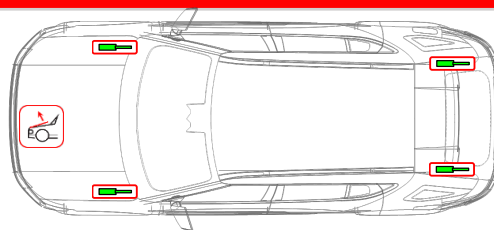

BATTERI ETTERTENNING!




Gassfjær!




Risiko for raketteffekt fra panser og bakluke



Sikkerhetsventiler i hver tank åpnes innen få minutter når branner sprer seg til den bakre underdelen

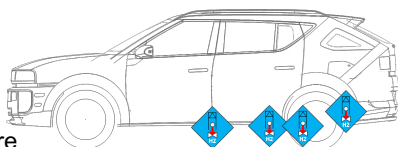

Hydrogen brenner med en tilnærmet usynlig flamme

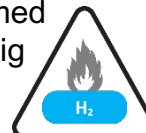

7. Ved nedsenking




Ikke berør noen av høyspentkomponentene eller kablene, inkludert høyspentbryteren, da dette utgjør en fare for elektrisk støt. Arbeid på kjøretøyet kun etter at kjøretøyet er trukket opp av vannet.




8. Tauing / transport / lagring

OK

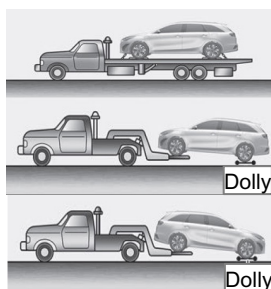

Merknad: Det anbefales å bruke hjultraller eller flakbil. Bruk hjulløfter eller flakbil.

Ikke OK

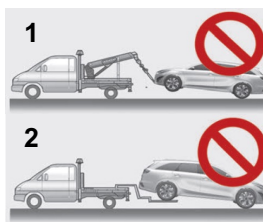

Merknad: Ikke tau med slyngeutstyr (1). Ikke tau kjøretøyet med forhjulene på bakken, da dette kan skade kjøretøyet (2).

Krok

Plassering frontkrok Plassering bakkrok



Kroken er plassert i verktøykassen i bakluken. Kroken må kun brukes til midlertidig tauing

Benyttes i trygg avstand fra andre kjøretøy.

10. Forklaring av piktogrammer som brukes

	Generell varselskilt		Advarsel, Strøm		Kjøretøy på hydrogen Brenselcelledrevet elektrisk kjøretøy
	Klimaanlegg komponent		Benytt thermal Infrarødt kamera		Bruk vann til å slukke flammer
	Akutt toksisitet		Etsende stoffer		Miljøfare
	Ekspllosiv		Brannfarlig		Farlig for menneskers helse
	Panser		Bagasjerom		Aktivt system for fotgjengerbeskyttelse
	Hydrogen brenner med en tilnærmet usynlig flamme		Løftepunkt; sentral støtte		Setehøydejustering
	Setejustering, langsgående		Retning på overtrykks-ventil		Manuell gass avstengningsventil med gass type indikator (H2)

ID No.

KMH-NH2-RS-F-5-202508

Versjon No.

03

Versjonsdato:

2025

Side

4 av 4