


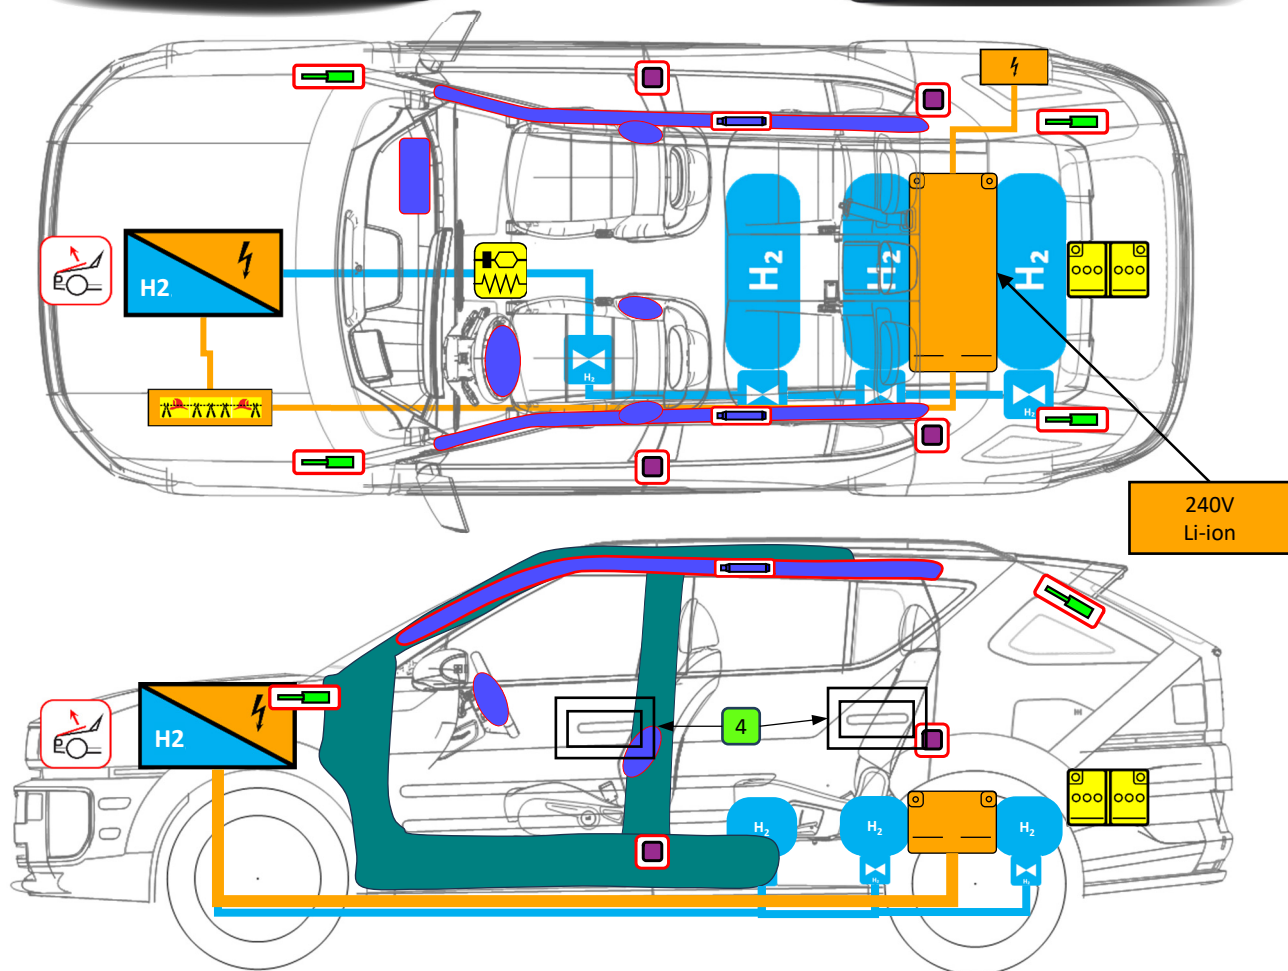


	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed		Aktiv fodgængerbeskyttelse
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Brændselscelle		Gasledning (H2)
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Højspændingskomponent		Kabelskæring		Gastank med indikation af gastype (H2)
	Område, der kræver særlig opmærksomhed				Automatisk sikkerhedsventil for brintovertryk med indikation af gastype				

1. Identifikation / genkendelse



FRAVÆR AF MOTORSTØJ BETYDER IKKE, AT KØRETØJ ER SLUKKET: DER ER MULIGHED FOR STØJSVAG BEVÆGELSE ELLER ØJEBLIKkelig GENSTART, INDIL KØRETØJET ER FULDSTÆNDIG SLUKKET.

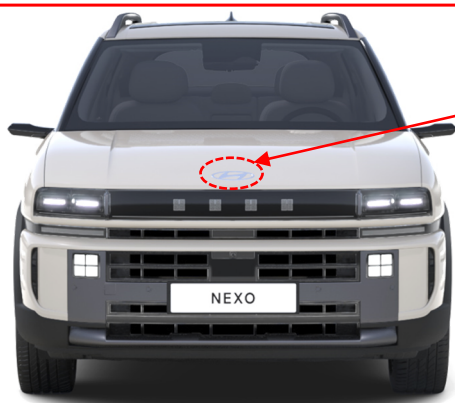



Mærke-logonavn



Modelnavn

NEXO

Opladnings-
dæksel:

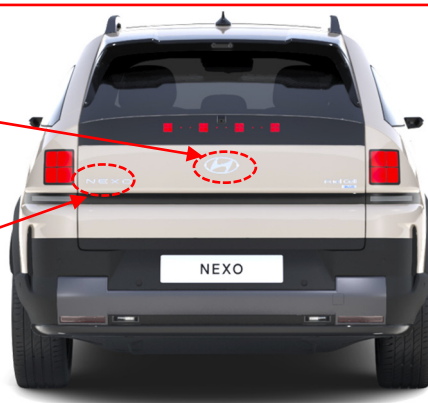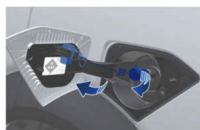

2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:




① Bloker hjulene, og brug den elektroniske parkeringsbremsekontakt til at aktivere parkeringsbremsen.

② For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af træklodser eller tilsvarende genstande

Løftepunkter under køretøjet:

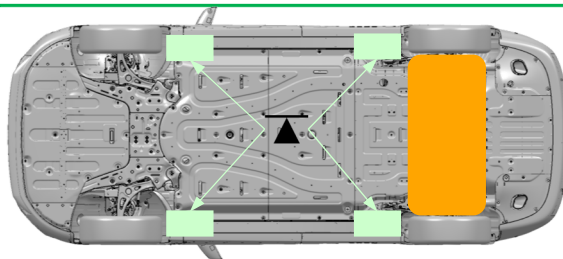

3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter



I TILFÆLDE AF EN ULYKKE, HVOR AIRBAGS OG SELESTRAMMER BLEV AKTIVERET, SLUKKES HØJSPÆNDINGSSYSTEMET AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFÆLDE BRUGES METODERNE NEDENFOR TIL DEAKTIVERING




**Deaktivering af
højspændingsbatteri:**

Adgang til servicelås:


Deaktivering:



① Træk i motorhjelms udløserhåndtag (1) i førersiden.

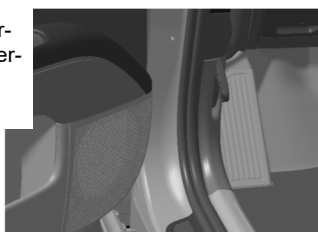

Servicelåsen er placeret foran sikringsboksen, i nærheden af sprinklerbeholderen.

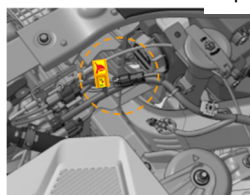

Skær kablet til servicelåsen over for at deaktivere højspændingssystemet



② Gå frem til forsiden af køretøjet. Tryk det sekundære motorhjelms udløserhåndtag (2) til venstre.



Deaktivering af 12V-batteri:



Fjern bagagebrættet og bagagebakken.

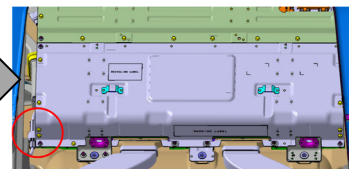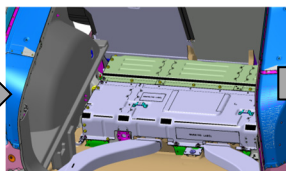


Fjern 12 V-batteriets negative konektor til venstre for batterisystemet for at afbryde strømmen.

4. Adgangsveje til tilskadekommende




Glas:


- ① Lamineret
- ②③ Hærdet (OPT Lamineret)
- ④ Hærdet

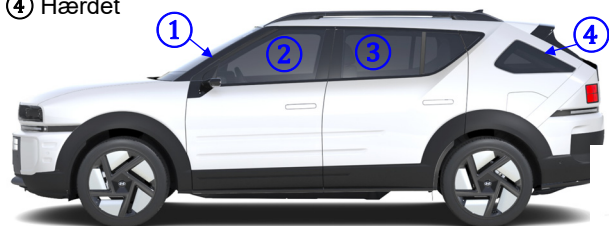


For:

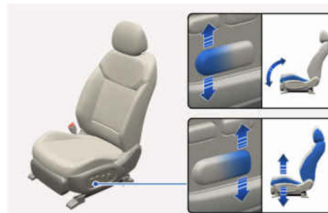


Bag:

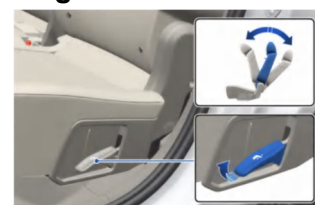

Køretøjskarosseri - Ultrahøjstyrkestål

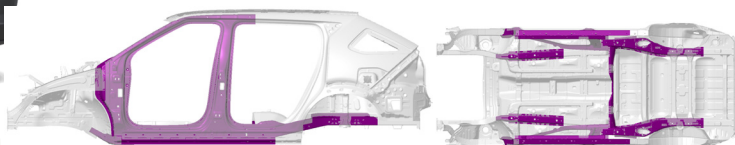

Fjern dækslet nederst på bagagerummet, og skub derefter låsen i pilens retning for at låse bagagerummet op.

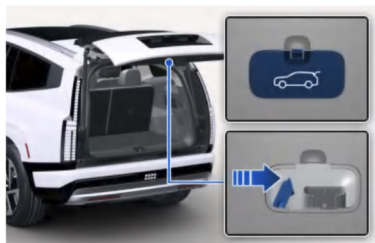

Dørhåndtag:

Hvis de ydre dørhåndtag ikke springer ud, skal du skubbe forsiden indad.




Tryk




Træk

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer



12V



LI ION



240V



H₂




54,2l
x3



R-1234yf
575g




NÅR KØLEVÆSKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILDEKAMERA




6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand

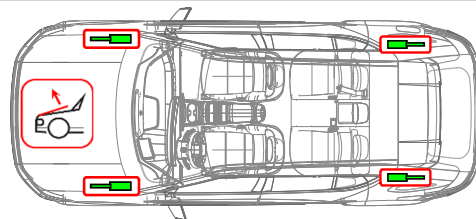

**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**



Gasfjeder!




Risiko for udslyngning af dele
ved motorhjelms og bagklap.



Sikkerhedsventiler i hver tank
åbnes inden for få minutter,
når branden spredte sig til den
bageste del af undervognen



Brint brænder med en
næsten usynlig flamme

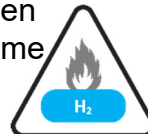

7. I vand




Rør ikke ved nogen af højspændingskomponenterne eller -kablerne inklusive højspændingsafbryderen, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

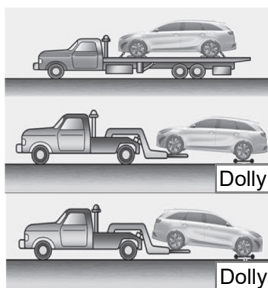

Bemærk: Det anbefales at bruge
hjul-dollies eller ladvogn. Brug
en hjullift eller ladvogn-udstyr.


**Ikke
OK**

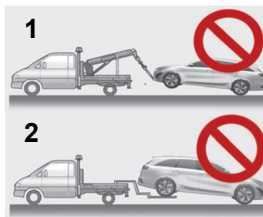

Bemærk: Undlad at bugser
med slyngeudstyr (1). Bugsér
ikke køretøjet med forhjulene på
jorden, da dette kan forårsage
skader på køretøjet (2).

Krog

Placering forreste krog Placering bagerste krog

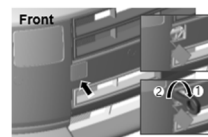

Krogen er placeret i
værktøjskassen i bagklappen

Krogen må kun bruges til midlertidig
bugsering.
Opbevares i sikker afstand fra andre
køretøjer.

10. Piktogram information

	Generelt advarselsskilt		Advarsel, elektricitet		Køretøjet på brint Brændselscelle elektrisk køretøj
	Klimaanlæg komponent		Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden
	Akut toksicitet		Ætsende		Miljøfare
	Eksplodiv		Brandfarlig		Farligt for menneskers sundhed
	Motorhjelms		Bagagerum		Aktiv fodgængerbeskyttelse
	Brint brænder med en næsten usynlig flamme		Løftepunkt; central støtte		Gastank med indikation af gastype (H2)
	Vippestyring af rat		Justering af sædehøjde		Sædeindstilling i længderetningen