


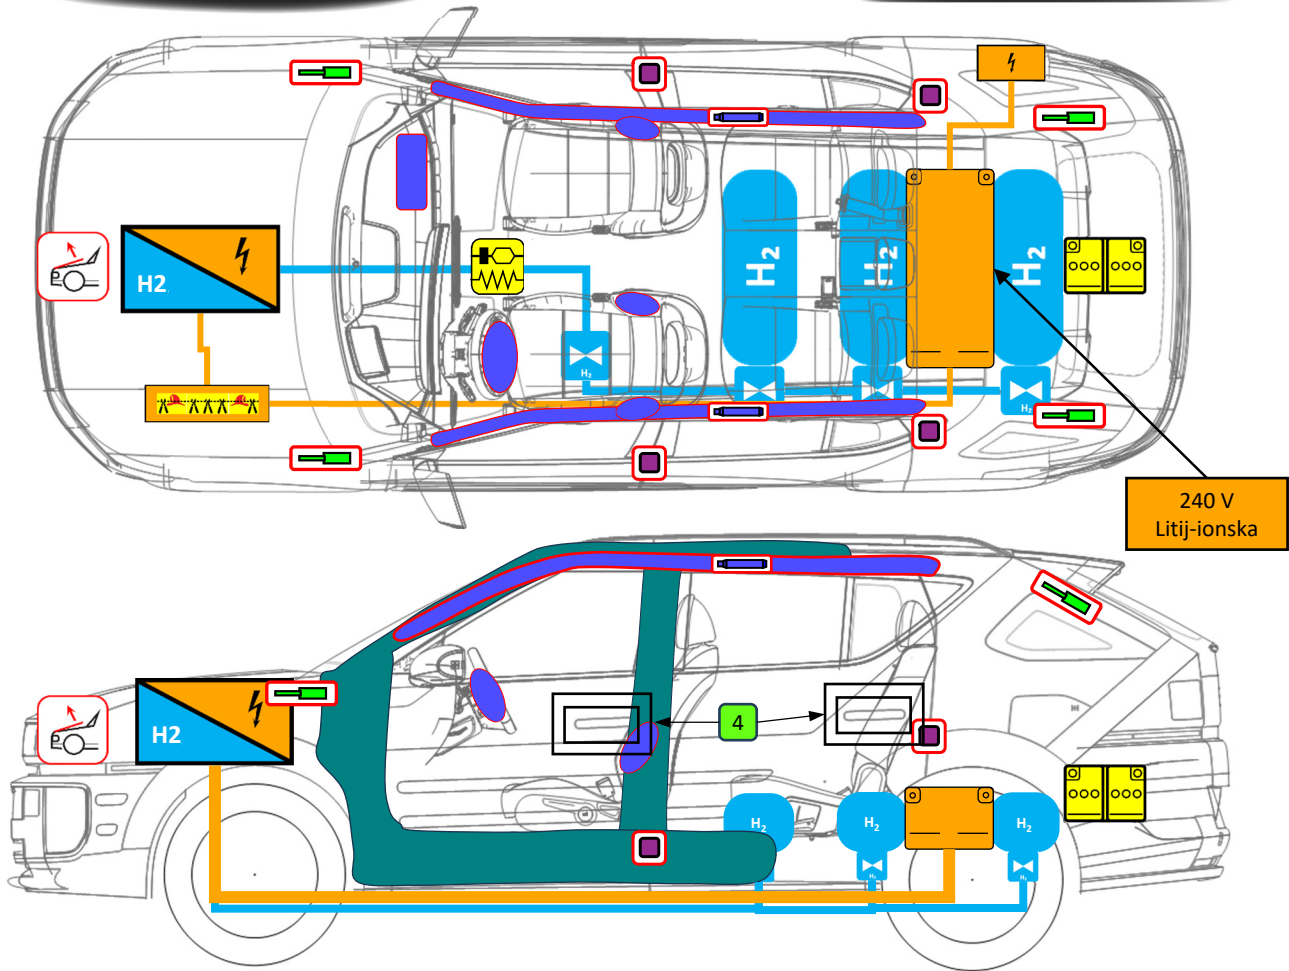


	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj		Aktivni sustav za zaštitu pješaka
	Niskonaponski akumulator		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Komponenta gorive ćelije		Plinovod (H2)
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponska komponenta		Prekid kabela		Spremnik za plin s oznakom vrste plina (H2)
	Područje koje zahtijeva posebnu pozornost		Automatski sigurnosni nadtladni ventil za vodik s oznakom vrste plina						

1. Identifikacija



IZOSTANAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: DOK SE VOZILO DO KRAJA NE ISKLJUČI, ODVIJA SE TIHO POMICANJE ILI POSTOJI TRENUTNA SPOSOBNOST PONOVOG POKRETANJA.

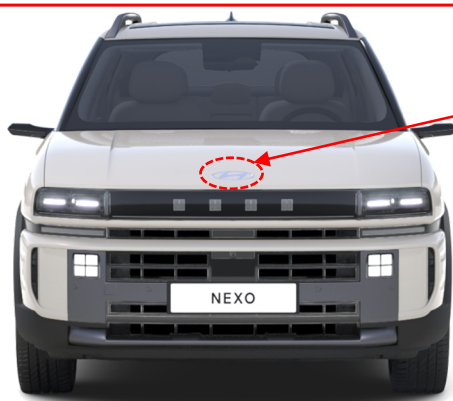



Naziv logotipa marke



Naziv modela

NEXO

Vrata za punjenje:

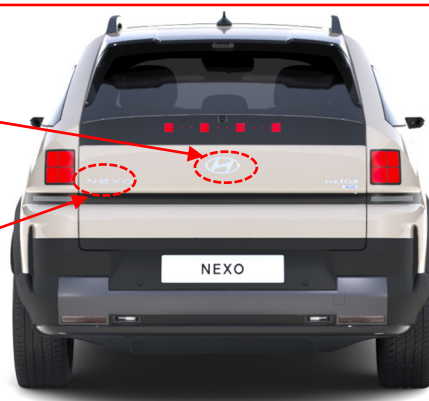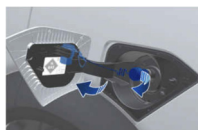

2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Imobilizacija:




① Zaglavite kotače i povucite prekidač elektroničke parkirne kočnice kako biste postavili parkirnu kočnicu.

② Za vozila s automatskim mjenjačem, gumb mjenjača u položaj za parkiranje (P).

Za stabilizaciju vozila poduprite na četiri točke, direktno ispod prednjih i stražnjih stupova, pomoću drvenih blokova ili jednakovrijednih predmeta.

Točke za podizanje ispod vozila:

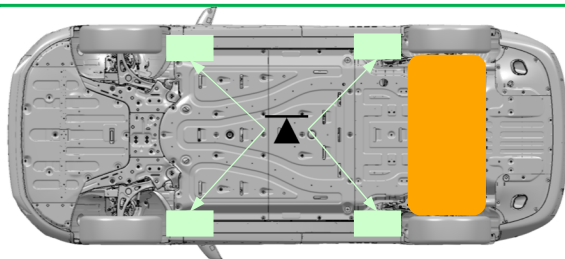

3. Sigurnosni propisi / isključivanje opasnosti

U SLUČAJU NESREĆE U KOJOJ SE AKTIVIRAJU ZRAČNI JASTUCI I ZATEZAČ SIGURNOSNOG POJASA, SUSTAV HV ISKLJUČUJE SE AUTOMATSKI.

U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA PRIMIJENITE METODE ZA ISKLJUČIVANJE OPISANE U NASTAVKU.




Isključivanje visokonaponski akumulator:



① Povucite ručicu za otpuštanje poklopca motora (1) na vozačevoj strani.




② Idite do prednje strane vozila. Potisnite sekundarnu ručicu za otpuštanje poklopca (2) ulijevo.

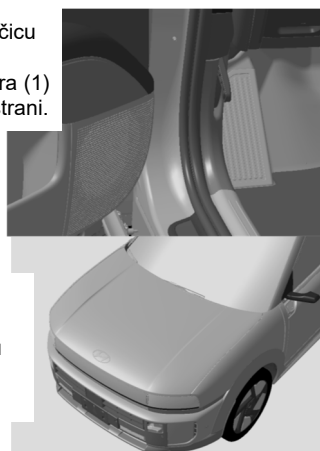

Pristup servisnoj blokadi:



Servisna blokada nalazi se ispred kutije s osiguračima, u blizini spremnika uređaja za pranje.

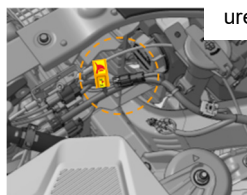

Isključivanje:




Prekinite kabel na servisnoj blokadi kako biste onemogućili sustav HV


Isključivanje 12-voltnog akumulatora:



Izvadite podnicu prtljažnika i prtljažni uložak.

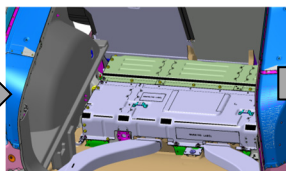

Uklonite negativnu priključnicu 12-voltnog akumulator na lijevoj strani sustava akumulatora kako biste prekinuli napajanje.

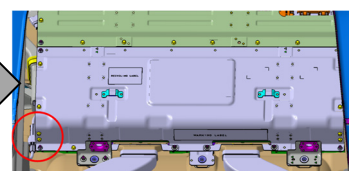


4. Pristup putnicima



Staklo:


- ① laminirano
- ②③ kaljeno (OPT laminirano)
- ④ kaljeno

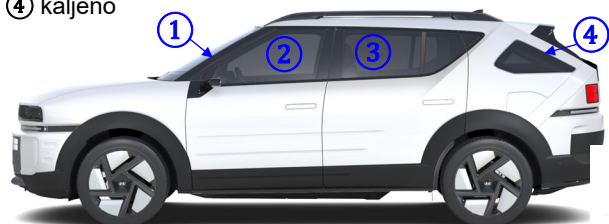


Sprijeda:




Straga:

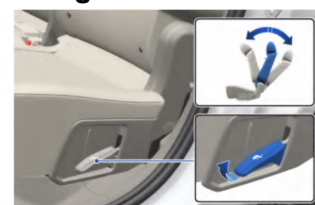

Karoseriya vozila – Čelik ultra-velike čvrstoće

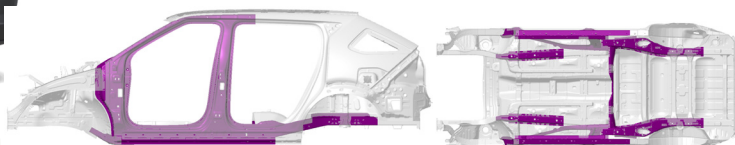

Uklonite poklopac s dna prtljažnika, a zatim pomaknite zasun u smjeru strelice kako biste otključali prtljažna vrata.

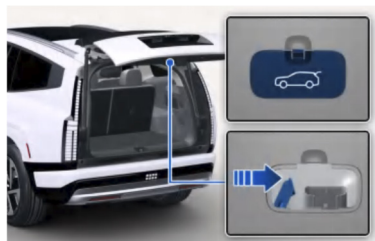

Kvake na vratima:

Ako vanjske kvake na vratima ne iskoče, potisnite prednji dio prema unutra.



Potisni




Povuci

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

		12 V	
LI ION		240 V	R-1234yf 575 g
H ₂		54,2 l x3	




AKO IZ AKUMULATORSKOG SKLOPA CURI RASHLADNO SREDSTVO, MOŽE POSTATI NESTABILAN UZ RIZIK OD TOPLINSKOG BIJEGA. PROVJERITE TEMPERATURU AKUMULATORSKOG SKLOPA POMOĆU TERMALNE KAMERE.




6. U slučaju požara



Upotrijebite veliku količinu vode

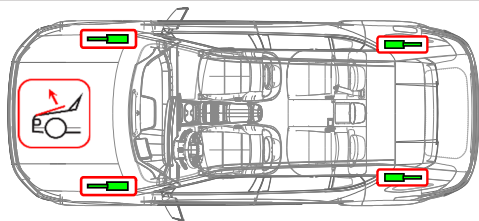

**PONOVNO ZAPALJENJE
AKUMULATORA!**



Podupirač plina!




Rizik od djelovanja poklopca motora
i prtljažnih vrata poput projektila.



Sigurnosni ventili u svakom spremniku otvaraju se unutar nekoliko minuta kada se požar proširi na stražnje podvozje



Vodik gori gotovo
nevidljivim plamenom

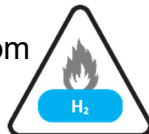

7. U slučaju uranjanja




Ne dodirujte visokonaponske komponente ni kabele, kao ni visokonaponski prekidač za isključivanje, jer oni predstavljaju opasnost od strujnog udara.
Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.




8. Transport / skladištenje / vuča

U redu

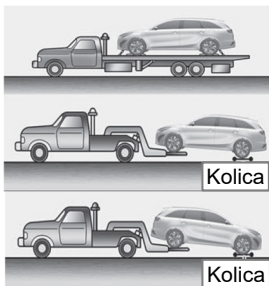

Obavijest: Preporučuje se upotreba kolica za kotače ili platforme. Upotrebljavajte opremu poput dizala ili platforme za kotače.


**Nije
u redu**

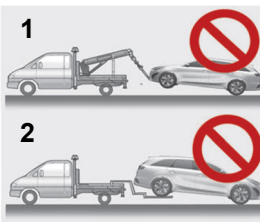


Obavijest: Vuču nemojte provoditi pomoću opreme kao što je remenje (1). Vozilo nemojte vući s prednjim kotačima na tlu, jer bi se vozilo tako moglo oštetiti (2).

Kuka

Lokacija prednje kuke

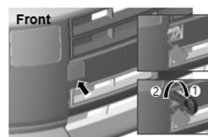

Lokacija stražnje kuke

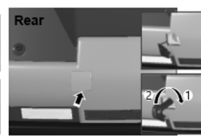

Kuka se nalazi u kutiji za alat u prtljažniku

Kuka se smije upotrebljavati samo za privremenu vuču. Spremite na sigurnoj udaljenosti od ostalih vozila.

10. Objašnjenje piktograma

	Opći znak upozorenja		Upozorenje, električna energija		Vozilo na vodik Električno vozilo s gorivnom ćelijom
	Komponenta klima-uređaja		Uporaba toplinske infracrvene kamere		Uporaba vode prilikom gašenja požara
	Akutna toksičnost		Korozivna tvar		Opasnost za okoliš
	Eksplziv		Zapaljivo		Opasno za ljudsko zdravlje
	Poklopac motora		Prtljažnik		Aktivni sustav za zaštitu pješaka
	Vodik gori gotovo nevidljivim plamenom		Podizna točka, središnji podupirači		Spremnik za plin s oznakom vrste plina (H2)
	Regulator nagiba upravljača		Namještanje visine sjedala		Uzdužno namještanje sjedala