


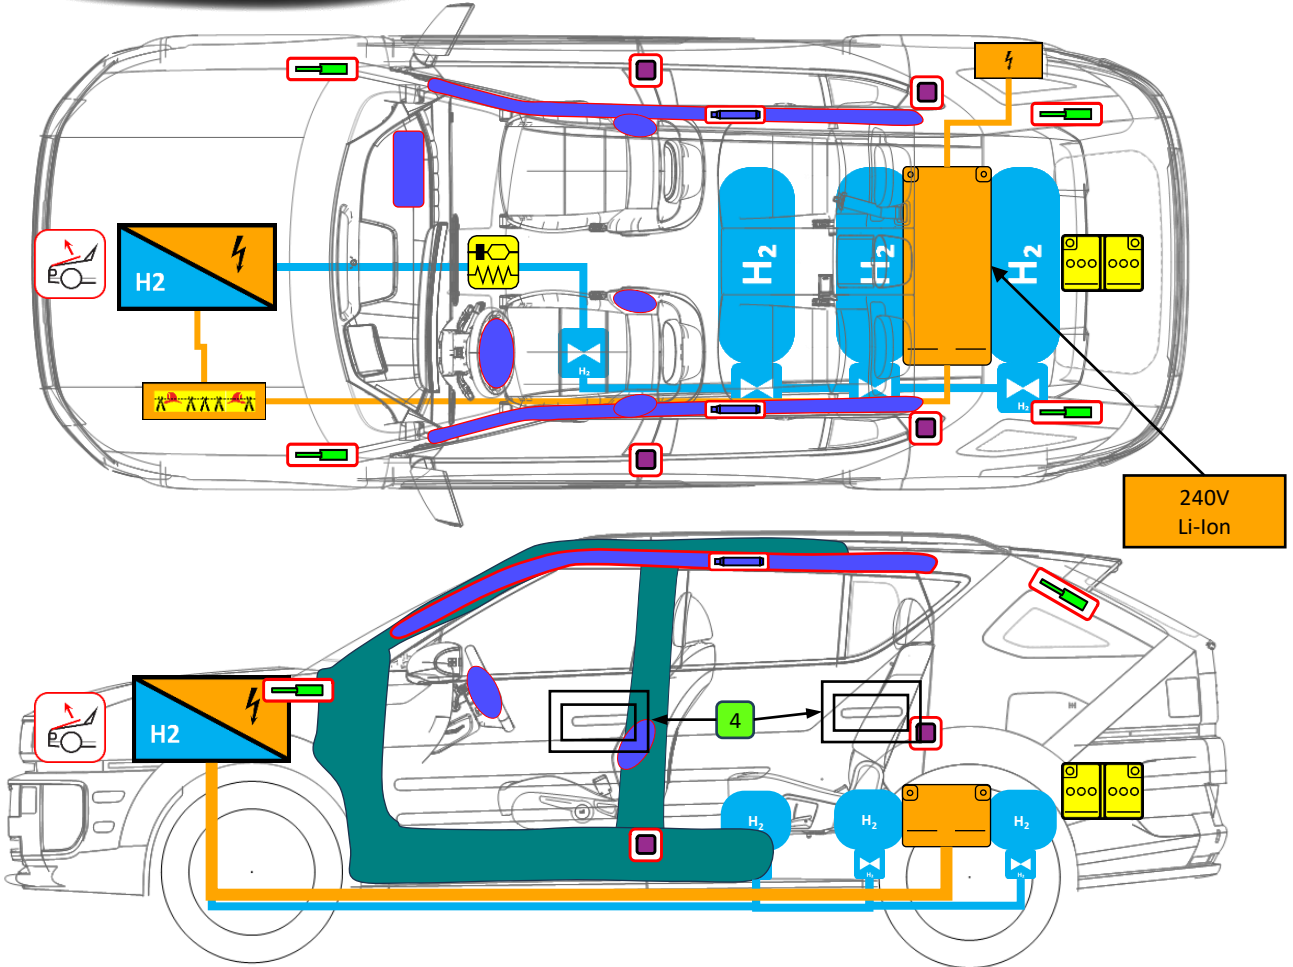


	Kollisjonspute		Lagret gass-inflator		Sikkerhetsbelt e-strammer		SRS kontrollenhet		Aktivt system for fotgjengerbeskyttelse
	Lavspent batteri		Gassfjær/ Forspent fjær		Sone med høy styrke		Brenselcelle-komponent		Gassledning (H2)
	Batteripakke, høyspenning		Høyspent strømkabel		Høyvolts-komponent		Kabelkuttet		Gasstank med gasstype-indikasjon (H2)
	Sone som krever spesiell oppmerksomhet				Automatisk sikkerhetsventil for hydrogenovertrykk med gasstypeindikasjon				

1. Identifikasjon / gjenkjenning



MANGEL PÅ MOTORSTØY BETYR IKKE AT KJØRETØYET ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLIKkelig OMSTART ER MULIG HELE TIDEN TIL KJØRETØYET ER HELT AVSLÅTT.

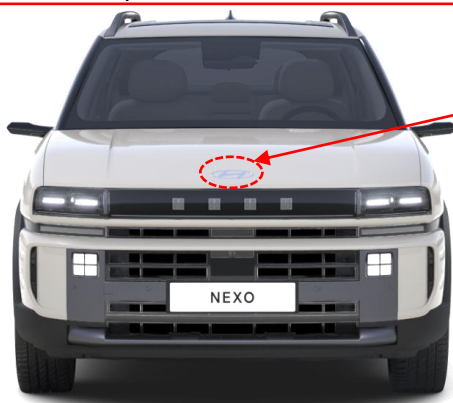



Brand Logo Name



Modellnavn

NEXO

Ladeport:

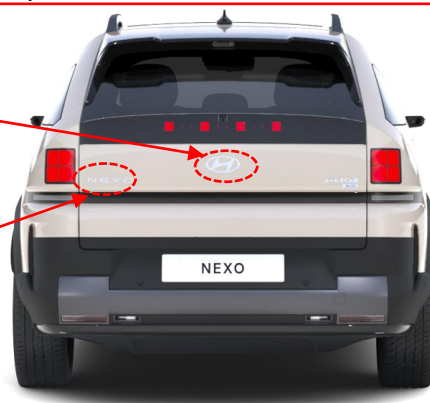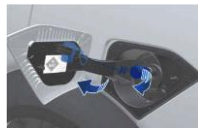

2. Immobilisering / stabilisering / løfting

Immobilisering:




① Sett klosser på hjulene og trekk i bryteren for elektronisk parkeringsbrems for å aktivere parkeringsbremsen.

② For biler med automatgir, sett girknappen til parkeringsposisjon (P).

For å stabilisere kjøretøyet, fest det på fire punkter rett under for- og bakstolpene med treklosser eller lignende gjenstander

Løftepunkter under kjøretøyet:

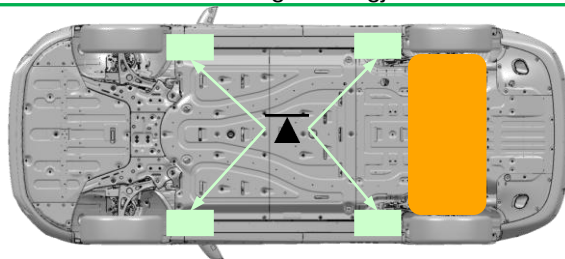


3. Deaktiver direkte farer / sikkerhetsforskrifter

VED EN ULYKKE DER AIRBAG OG SIKKERHETSBELTESPENNER VAR AKTIVERT, SLÅR HV-SYSTEMET SEG AV AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFELLER, BRUK DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR





Deaktivering av Høyvoltsbatteri:




① Trekk i panserets utløsserspåk (1) på førersiden

② Gå til fronten av kjøretøyet. Skyv den sekundære panseråpningsspaken (2) til venstre.


Tilgang til serviceplugg:

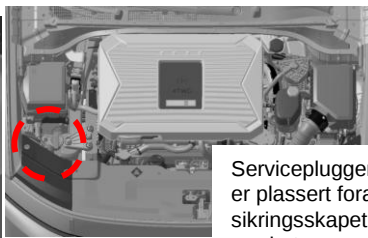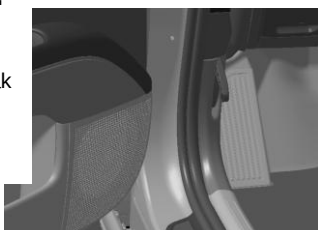

Servicepluggen er plassert foran sikringsskapet, i nærheten av spyllervæskebeholderen.

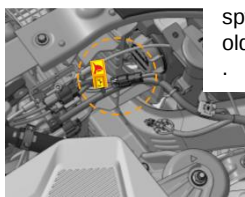

Deaktivering:

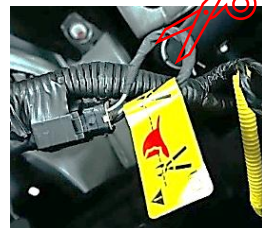


Kutt kabelen til servicelugg for å deaktivere HV-systemet

Deaktivering 12V Batteri:



Fjern bagasjebrettet

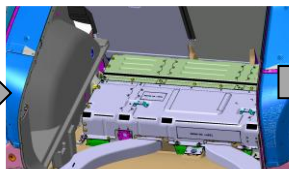


Fjern den negative 12 V-batterikontakten til venstre for batterisystemet for å koble fra strømmen.

4. Tilgang til passasjerer




Glass:



- ① Laminert
- ②③ Temperert (OPT Laminert)
- ④ : Temperert

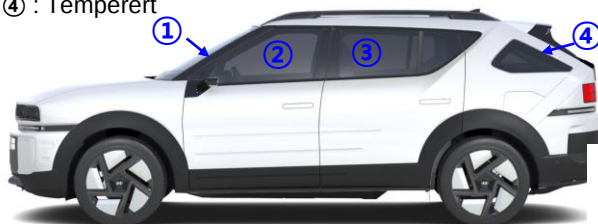


Fjern dekelet nederst på bagasjerommet, og skyv deretter låsen i pilens retning for å låse opp bagasjerommet.

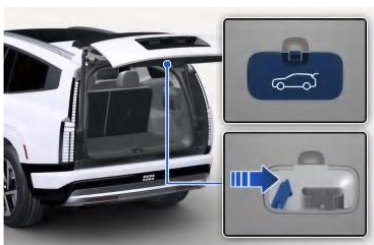


Front:

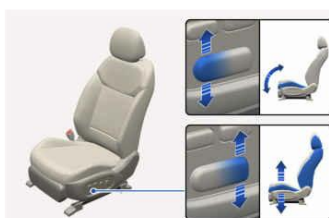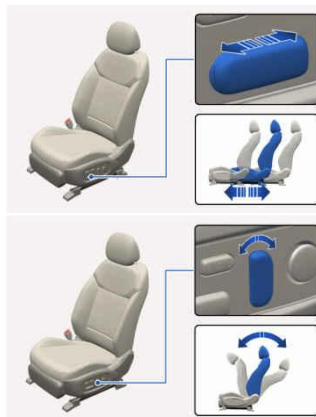

Bak:

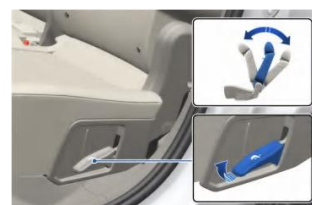

Kjøretøyets karosseri - Ultra-høy Styrke Stål

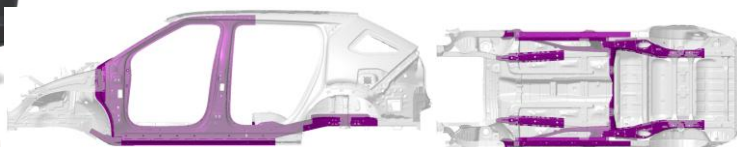

Dørhåndtak:

Når de ytre dørhåndtakene ikke spretter opp, skyv forsiden innover.



Dytt




Dra

5. Lagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

					12V	
					240V	R-1234yf 575g
					54.2l x3	



NÅR KJØLEVÆSCKE LEKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR TERMISK KJEDEREAKSJON. SJEKK BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED ET TERMISK KAMERA




6. Ved brann



Bruk store mengder vann



BATTERI ETTERTENNING!




Gassfjær!


Risiko for raketteffekt fra panser og bakluke



Sikkerhetsventiler i hver tank åpnes innen få minutter når branner sprer seg til den bakre underdelen

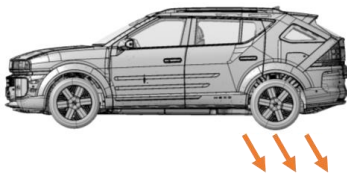

Hydrogen brenner med en tilnærmet usynlig flamme

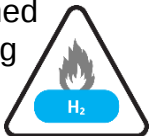

7. Ved nedsenking




Ikke berør noen av høyspentkomponentene eller kablene, inkludert høyspentbryteren, da dette utgjør en fare for elektrisk støt. Arbeid på kjøretøyet kun etter at kjøretøyet er trukket opp av vannet.




8. Tauing / transport / lagring

OK

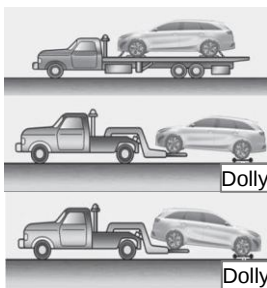

Merknad: Det anbefales å bruke hjultraller eller flakbil. Bruk hjulløfter eller flakbil.

Ikke OK

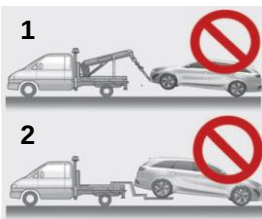

Merknad: Ikke tau med slyngeutstyr (1). Ikke tau kjøretøyet med forhjulene på bakken, da dette kan skade kjøretøyet (2).

Krok

Plassering frontkrok Plassering bakkrok



Kroken er plassert i verktøykassen i bakluken

Kroken må kun brukes til midlertidig tauing. Benyttes i trygg avstand fra andre kjøretøy

10. Forklaring av piktogrammer som brukes

	Generell varselsskilt		Advarsel, Strøm		Kjøretøy på hydrogen Brenselcelledrevet elektrisk kjøretøy
	Klimaanlegg komponent		Benytt thermal Infrarødt kamera		Bruk vann til å slukke flammer
	Akutt toksisitet		Etsende stoffer		Miljøfare
	Eksplisiv		Brannfarlig		Farlig for menneskers helse
	Panser		Bagasjerom		Aktivt system for fotgjengerbeskyttelse
	Hydrogen brenner med en tilnærmet usynlig flamme		Løftepunkt; sentral støtte		Gasstank med gasstype-indikasjon (H2)
	Ratt, tiltkontroll		Setehøydejustering		Setejustering, langsgående