




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 dører (5/6/7 seter)

Siden 2024

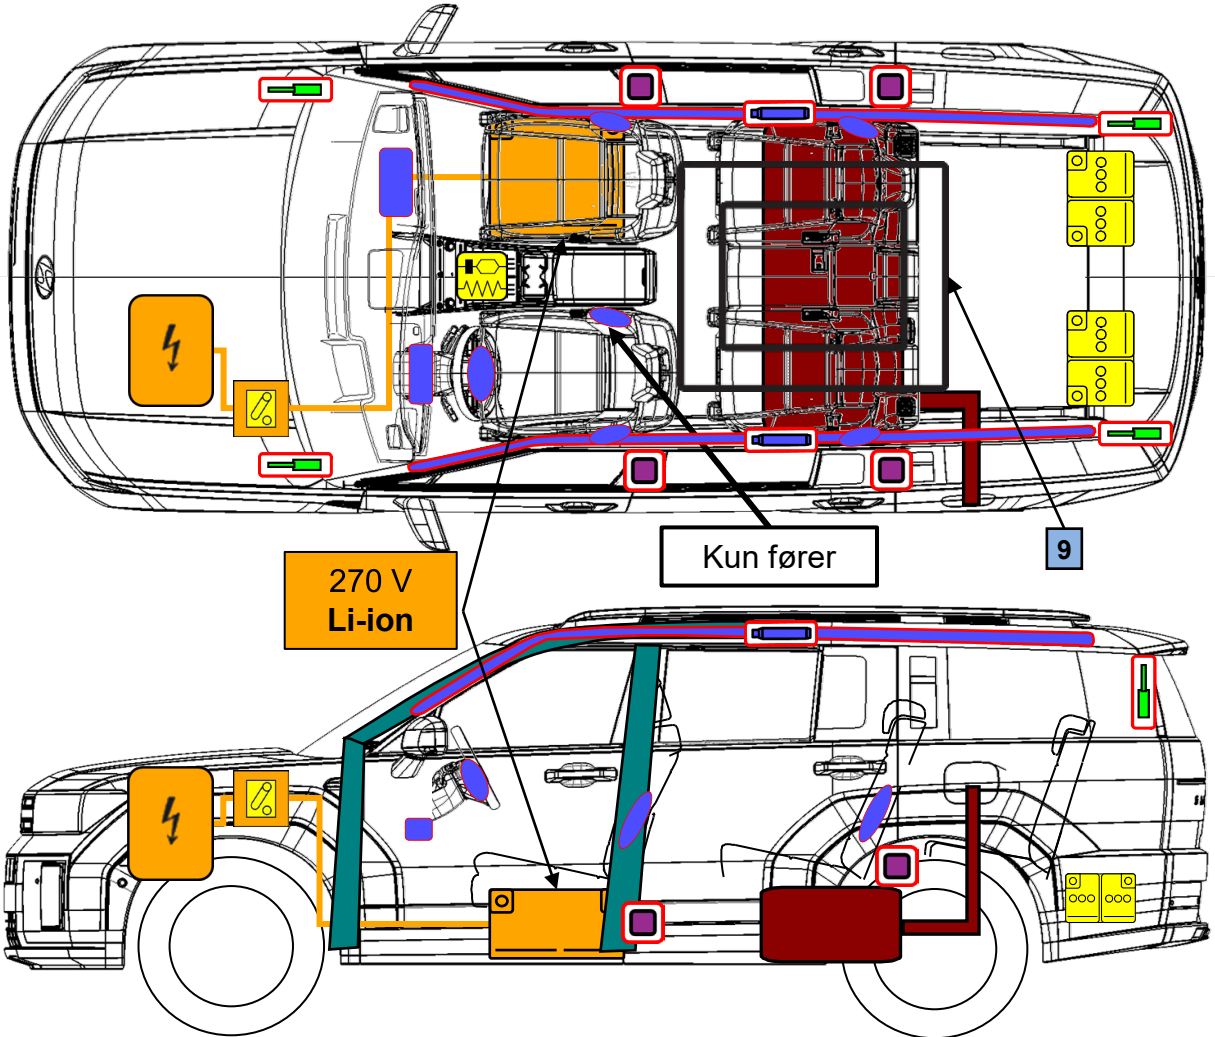

	Kollisjonspute		Gassbeholder		Beltestrammer		SRS-styreenhet		Sone som krever spesiell oppmerksomhet
	Lavspenningsbatteri		Gassfjær / forhåndsbelastet fjær		Forsterket sone		Drivstofftank		
	Batteripakke, høyspenning		Høyspentstrømkabel		Høyspenning-komponent		Lavspennings-enhet som kobler fra høyspenningen		

# 1. Identifisering / gjenkjenning



FRAVÆR AV MOTORLYD BETYR IKKE AT MOTOREN ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLICKELIG START ER MULIG TIL BILEN ER SLÅTT HELT AV. BRUK EGNET PVU



Hybrid-emblem: **hybrid**

## 2. Immobilisering / stabilisering / løft


### Immobilisering:



1. Blokker hjulene og trekk i **EPB**-bryteren for å sette på parkeringsbremsen.
2. For biler med automatgir settes girvelgeren i parkeringsposisjon (P).

Stabiliser bilen med bukker direkte under front- og bakstolpene med treklosser eller tilsvarende

### Løftepunkter under bilen:

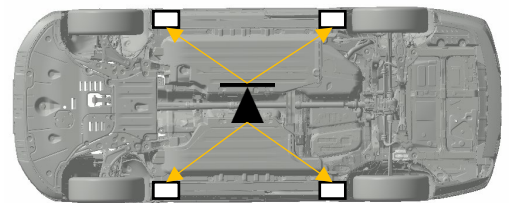

## 3. Deaktivere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

I TILFELLE EN ULYKKE DER KOLLISJONSPUTENE OG BELTESTRAMMERNE ER AKTIVERT, SLÅS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISK.



I ALLE ANDRE TILFELLER BRUKES DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR



### Deaktivere høyspenningsbatteriet:




### Deaktivere:


#### Tilgang:



Trekk i panserutløserpakken for å frigjøre panseret.

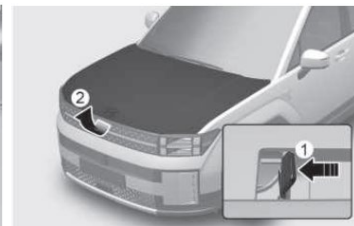

Stå foran bilen, løft panseret litt, skyv opp den sekundære låsehaken (1) innenfor midten av panseret, og løft panseret (2).

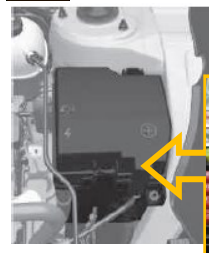


Finn "Service Interlock" (Servicesperre) i sikringsboksen



Servicesperren kan ikke fjernes helt.



Trekk opp servicesperren

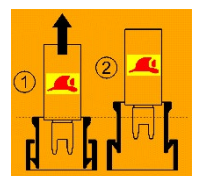

- ① HV tilkoblet
- ② HV frakoblet



Det er en kondensator inne i HPCU-enheten. Vent minst 5 minutter mens kondensatoren lades ut etter at servicepluggen er fjernet.

## Deaktivere 12 V-batteriet:




Tilgang: →



Hold inne åpne-/lukk-knappen for den elektriske bakluken i 1 sekund. Bakluken åpnes eller lukkes med en varsellyd.




Trykk på åpne/lukk-knappen til den elektriske bakluken for å åpne bakluken. Hvis bilen er låst, trykker du på åpne/lukk-knappen til den elektriske bakluken på smartnøkkelen.

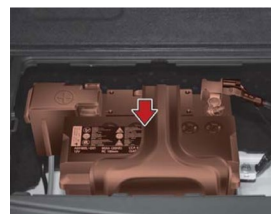

Batteri i bagasjerommet.

## Deaktivere:



## 4. Tilgang til personene i kupeen

### Justering av rattstammen:




### Glass:

- ① : Laminert
- ②③ : Herdet (ALT.: Laminert)
- ④⑤ : Herdet



### Setejustering:

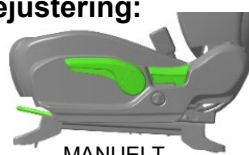

BRYTER FOR INNGANG TIL 3. SETERAD




Hvis bryteren for inngang ikke fungerer, trekker du i stroppen (1) nede på venstre side av setet.

### Karosseri → Herdet stål


Side



Bunn

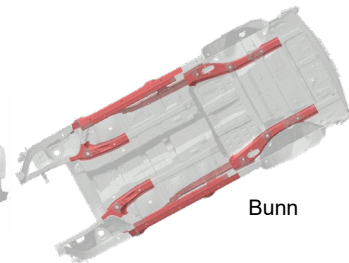

### Bakluke:

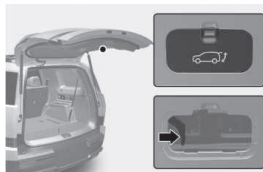


## 5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

		67 l	
		12 V	R-134a 850 g
		270 V	R-1234yf 800 g




HVIS DET LEKKER KJØLEVÆSCKE FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR AT TEMPERATUREN STIGER UKONTROLLERT. KONTROLLER BATTERIPAKKENS TEMPERATUR MED VARMEFØLSOMT KAMERA




## 6. I tilfelle brann



**Bruk store mengder vann**

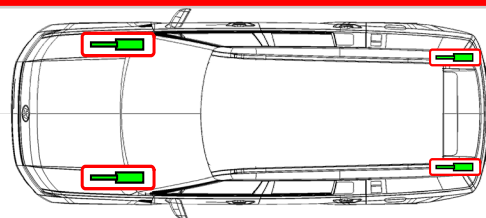

**BATTERIET KAN  
GJENANTENNE!**



**Gassfjær!**



Risiko for at panseret og bakluken skytes opp.

## 7. I tilfelle bilen er under vann




Ikke berør noen av høyspenningskomponentene eller -kablene inkludert utkoblingsbryteren for høyspenningen. Det medfører fare for elektrisk støt. Bilen må trekkes opp av vannet før det utføres arbeid på den.



## 8. Tauing / transport / lagring

**OK**

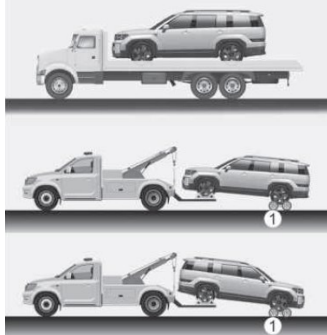

Merk: Det anbefales å bruke traller (1) eller lasteplan. Bruk hjulløfterutstyr eller lasteplan.

**Ikke OK**

1




2




Merk: ikke bruk utstyr av stropptype (1) til tauing. Bilen må ikke taues med forhjulene på bakken. Det kan føre til skade på bilen (2).

**Tauerkrok**

**Foran:**

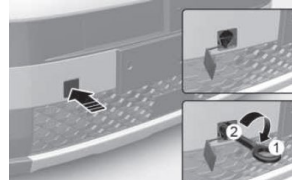

**Bak:**

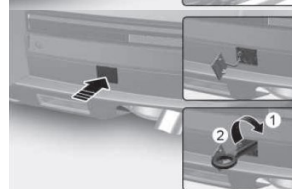

Tauerkroken ligger i verktøykassen i bagasjerommet

## 9. Viktig tilleggsinformasjon

SANTA FE har 3 ulike setealternativer (**5/6/7 seter**), se nødresponsveiledningen

## 10. Forklaring av piktogrammer

	Bensindrevet kjøretøy		Innhold i drivstofftank bensin/etanol		Panser
	Generelt advarsels-symbol		Klimaanleggskomponent		Bagasjerom
	Etsende		Kronisk helsefare		Brannfarlig
	Eksplisjonsfarlig		Akutt giftig		Miljøfare
	Bruk varmfølsomt kamera		Bruk vann til brannslukking		Advarsel, elektrisitet
	Hybridelektrisk kjøretøy for drivstoff i væskegruppe 2				