



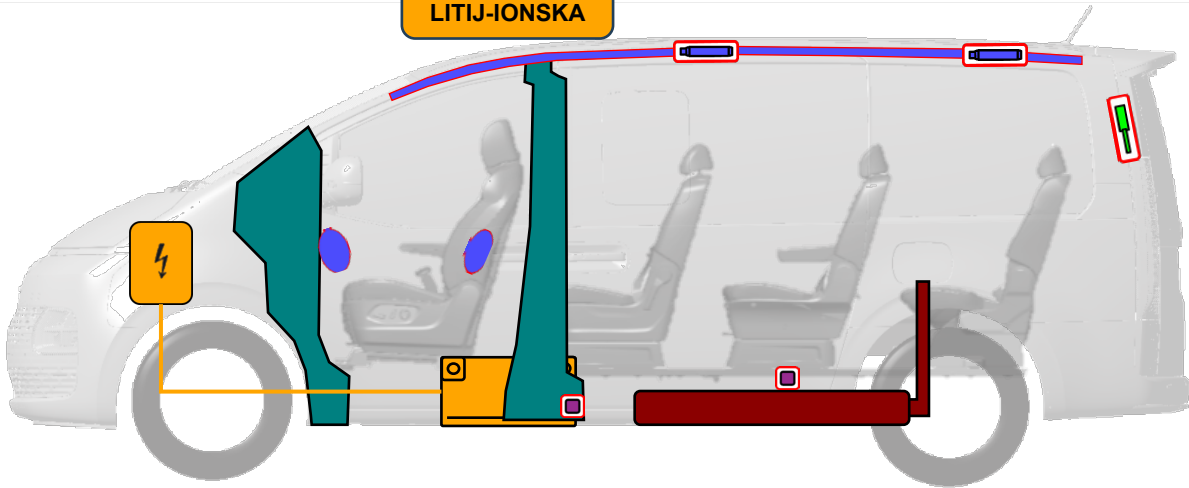

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezač sigurnosnog pojasa		SRS upravljački uređaj
	Niskonaponski akumulator		Plinsko-hidraulični podupirač / zategnuta opruga		Područje visoke otpornosti		Niskonaponski uređaj koji isključuje visoki napon
	Visokonaponski akumulatorski paket		Visokonaponski električni kabel		Visokonaponska komponenta		Spremnik za gorivo

1. Identifikacija

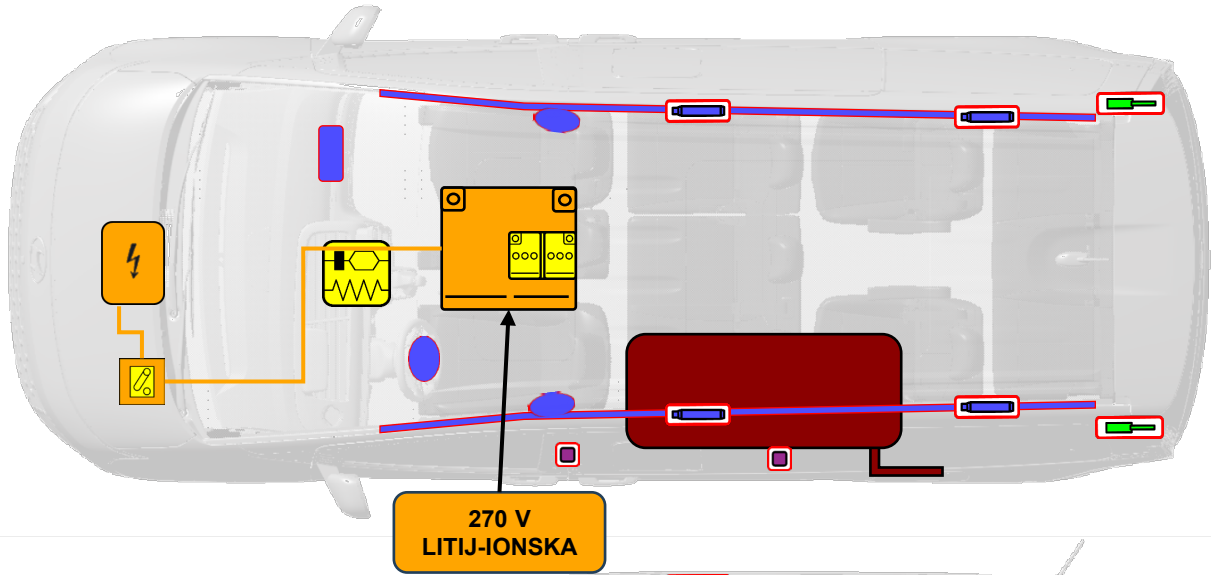

IZOSTANAK BUKE MOTORA NE ZNAČI DA JE VOZILO ISKLJUČENO: DOK SE VOZILO DO KRAJA NE ISKLJUČI, ODVIJA SE TIHO POMICANJE ILI POSTOJI TRENUTNA SPOSOBNOST PONOVOG POKRETANJA.



Naziv logotipa marke



Naziv modela



Vratašca
za gorivo



Pogon na sva
četiri kotača



2. Imobilizacija / stabilizacija / dizanje

Imobilizacija:



① Zaglavite kotače i povucite prekidač elektroničke parkirne kočnice kako biste postavili parkirnu kočnicu.

② Za vozila s automatskim mjenjačem, gumb mjenjača u položaj za parkiranje (P).

Za stabilizaciju vozila poduprite na četiri točke, direktno ispod prednjih i stražnjih stupova, pomoću drvenih blokova ili jednakovrijednih predmeta

Točke za podizanje ispod vozila:



Blok za podizanje

Sprijeda



Blok za podizanje

Straga

3. Sigurnosni propisi / isključivanje opasnosti



U SLUČAJU NESREĆE U KOJOJ SE AKTIVIRAJU ZRAČNI JASTUCI I ZATEZAČ SIGURNOSNOG POJASA, SUSTAV HV ISKLJUČUJE SE AUTOMATSKI. U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA PRIMIJENITE METODE ZA ISKLJUČIVANJE OPISANE U NASTAVKU




Isključivanje visokonaponski akumulator:



① Povucite ručicu za otpuštanje poklopca motora (1) na vozačevoj strani.



② Idite do prednje strane vozila. Potisnite sekundarnu ručicu za otpuštanje poklopca (2) ulijevo.

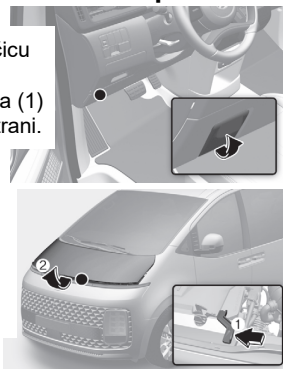

Pristup servisnoj blokadi:



③ Otvorite poklopac s vatrogasnom kacigom.




Isključivanje:



„Servisnu blokadu“ nije moguće do kraja ukloniti.



Povucite „servisnu blokadu“ prema gore

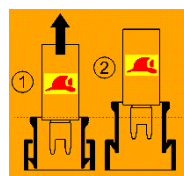


① HV spojen
② HV odvojen




U modulu HPCU nalazi se kondenzator. Pričekajte dulje od 5 minuta kako bi se kondenzator ispraznio nakon uklanjanja servisnog utikača.

Isključivanje 12-voltnog akumulatora:

- 


Isključite prekidač za paljenje. Slijedite korake od ① do ③ u vezi s metodom onemogućavanja HV-a kako biste dobili pristup 12-voltnom akumulatoru
- 

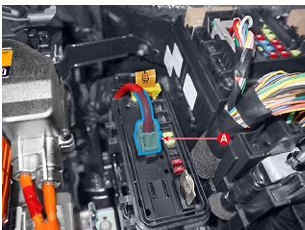

Skinite čep za isključivanje niskog napona

4. Pristup putnicima

Podешavanje stupa upravljača:

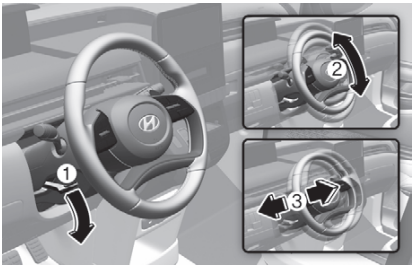

RUČNO

ELEKTRIČNO

Podешavanje sjedala:



Straga




Staklo:

- ①: laminirano
- ②: kaljeno (opt. laminirano)
- ③④⑤: kaljeno





Prtljažnik:

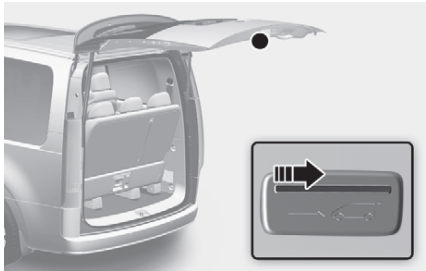

Karoserija vozila – Čelik ultra-velike čvrstoće


Bočni dio

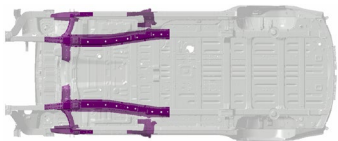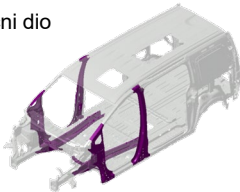

Donji dio


- 1. Umetnite dugi ravni predmet poput odvijača u otvor na dnu prtljažnih vrata.
- 2. Pomaknite zasun (1) u smjeru strelice kako biste otključali prtljažna vrata

5. Spremljena energija / tekućine / plinovi / kruta goriva

	   	12 V	
 LI ION	     	270 V	R-1234yf 850 ± 25 g
	  	65 l	 




AKO IZ AKUMULATORSKOG SKLOPA CURI RASHLADNO SREDSTVO, MOŽE POSTATI NESTABILAN UZ RIZIK OD TOPLINSKOG BIJEGA. PROVJERITE TEMPERATURU AKUMULATORSKOG SKLOPA POMOĆU TERMALNE KAMERE




6. U slučaju požara



Upotrijebite veliku količinu vode

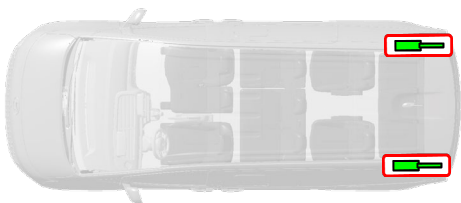

PONOVNO ZAPALJENJE
AKUMULATORA!



Podupirač plina!



Rizik od djelovanja poklopca motora
i prtljažnih vrata poput projektila.

7. U slučaju uranjanja




Ne dodirujte visokonaponske komponente ni kabele, kao ni visokonaponski prekidač za isključivanje, jer oni predstavljaju opasnost od strujnog udara. Na vozilu radite tek nakon što se vozilo izvuče iz vode.




8. Transport / skladištenje / vuča

U redu

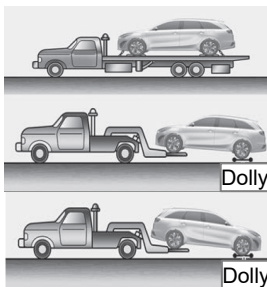


Obavijest: Preporučuje se upotreba kolica za kotače ili platforme. Upotrebljavajte opremu poput dizala ili platforme za kotače.

Nije
u redu

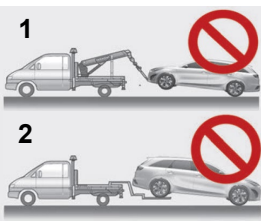

Obavijest: Vuču nemojte provoditi pomoću opreme kao što je remenje (1). Vozilo nemojte vući s prednjim kotačima na tlu, jer bi se vozilo tako moglo oštetiti (2).

Kuka za vuču

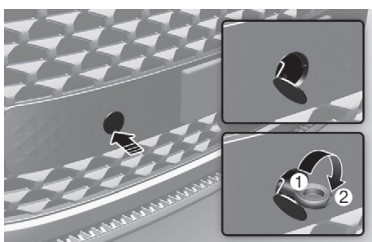

nalazi se u kutiji za alat
u prtljažniku

Kuka se smije upotrebljavati samo
za privremenu vuču.
Spremite na sigurnoj udaljenosti
od ostalih vozila

9. Važne dodatne informacije

Moguće su različite
konfiguracije sjedala



10. Objašnjenje piktograma

	Upozorenje, električna energija		Spremnik za benzin / etanol		Poklopac motora
	Opći znak upozorenja		Komponenta klima-uređaja		Prtljažnik
	Korozivna tvar		Opasno za ljudsko zdravlje		Zapaljivo
	Eksplziv		Akutna toksičnost		Opasnost za okoliš
	Uporaba toplinske infracrvene kamere		Uporaba vode prilikom gašenja požara		
	Hibridno električno vozilo na gorivo skupine tekućina 2				