



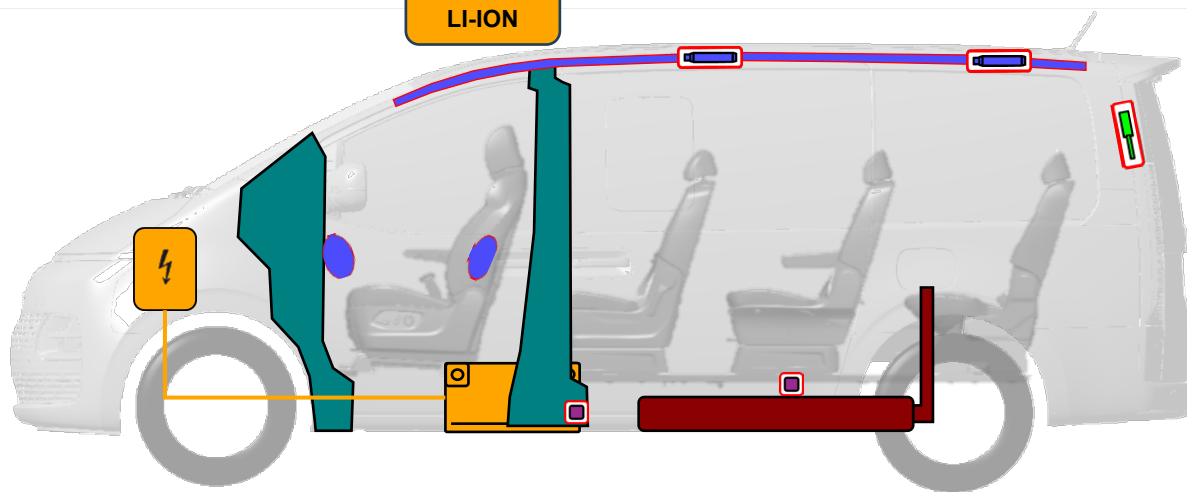

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS
	Nizka napetost baterije		Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Nizkonapetostna naprava, ki izklopi visoko napetost
	Baterijski sklop, visokonapetostni		Visokonapetostni električni kabel		Komponenta za visoko napetost		Rezervoar za gorivo

1. Identifikacija/prepoznavanje

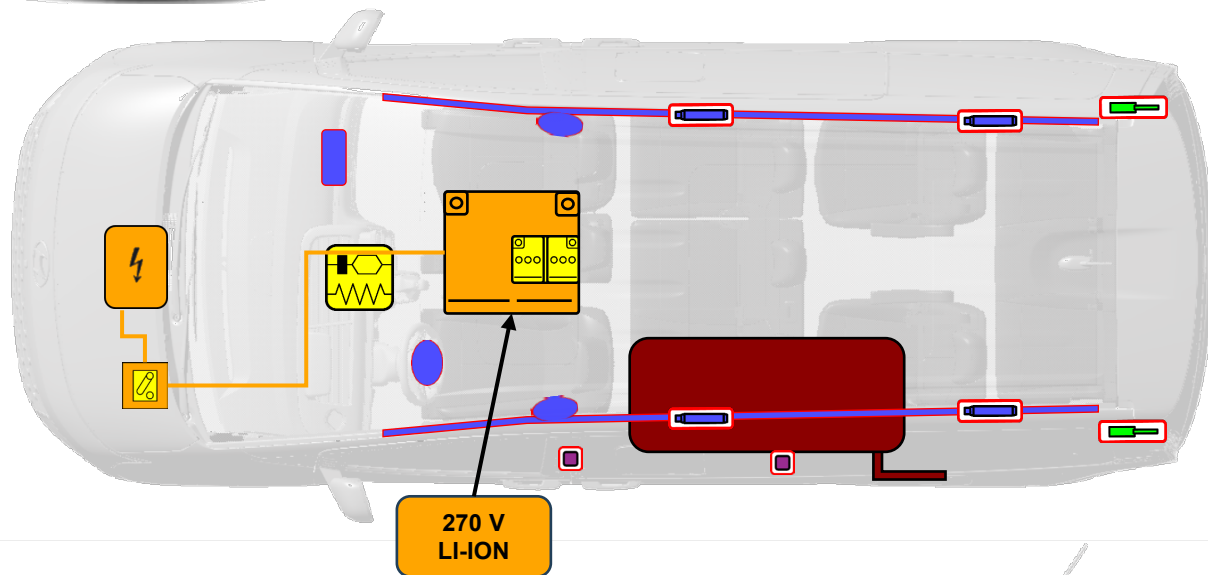

ODSOTNOST ZVOKOV MOTORJA NE POMENI, DA JE VOZILO UGASNJENO. DOKLER VOZILO NI POPOLNOMA UGASNJENO, OBSTAJA MOŽNOST TIH PREMikov ALI TAKOJŠNJEGA PONOvNEGA ZAGONA.



Znamka Logotip Naziv



Ime modela

STARIA
STARIA

Loputa
rezervoarja
za gorivo



Štirikolesni pogon

HTRAC

2. Imobilizacija/stabilizacija/dvig

Imobilizacija:




① Podstavite kolesa in premaknite stikalo električne parkirne zavore, da vklopite parkirno zavoro.

② Za avtomatska vozila gumb za prestavljanje prestavite v parkirni (P) položaj.


Za stabilizacijo vozilo podprite na štirih točkah neposredno pod sprednjimi in zadnjimi stebri z uporabo lesenih klad ali enakovrednimi predmeti

Dvižne točke pod vozilom:

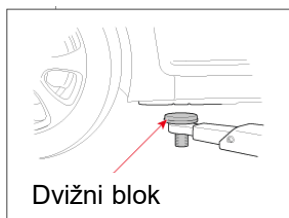

Dvižni blok

Spredaj

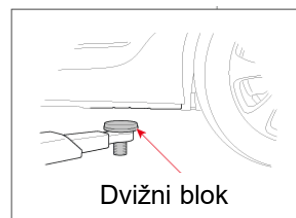

Dvižni blok

Zadaj

3. Onemogočanje neposrednih nevarnosti/varnostni predpisi



V PRIMERU NESREČE, V KATERI SE AKTIVIRAJO ZRAČNE BLAZINE IN NAPENJALCI, SE SISTEM HV SAMODEJNO IZKLOPI.

V VSEH DRUGIH PRIMERIH UPORABITE SPODNJE METODE ZA ONEMOGOČANJE



Onemogočanje visokonapetostne baterije:




① Povlecite sprostilno ročico (1) pokrova motorja na voznikovi strani.



② Pojdite na sprednjo stran vozila. Povlecite drugo sprostilno ročico (2) v levo.

Dostop do blokade delovanja:

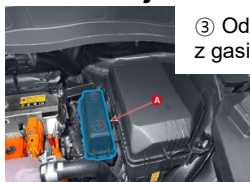

③ Odprite pokrov z gasilsko čelado.




Onemogočanje:



»Blokade delovanja« ni mogoče odstraniti v celoti.



»Blokado delovanja« povlecite navzgor

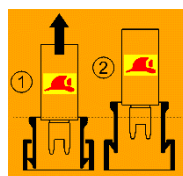

① HV povezan
② HV odklopljen





V HPCU je kondenzator. Po odstranitvi servisnega vtiča počakajte najmanj 5 minut, da se kondenzator izprazni.

Onemogočanje
12-V baterije:




Izklopite stikalo za zagon.
Sledite koraku ①–③
za onemogočanje
metode HV, da pridobite
dostop do 12-V baterije

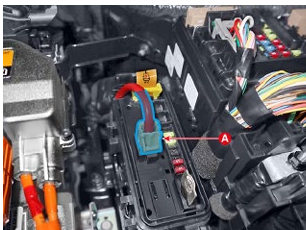

Odstranite vtič, da odklopite
nizko napetost

4. Dostop do potnikov

Nastavitev volanskega droga:

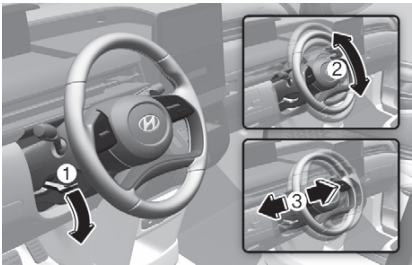

ROČNO

ELEKTRIČNO

Nastavitev sedeža:



Zadaj




Steklo:

- ①: laminirano
- ②: kaljeno (izb. laminirano)
- ③④⑤: kaljeno





Prtljažnik:

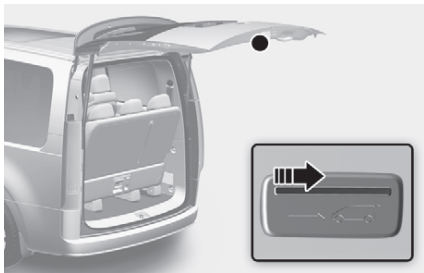

Karoserija vozila – ultra visoko trdnostno jeklo


Stran

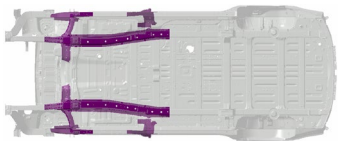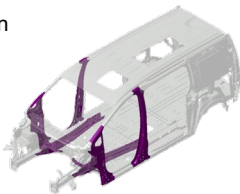

Spodaj

1. V odprtino na spodnji strani vrat prtljažnika vstavite dolg, ploščat predmet, npr. izvijač.
2. Potisnite zapah (1) v smeri puščice, da odklenete vrata prtljažnika.

5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



12 V



LI ION



270 V




65 l



R-1234yf
850 ± 25 g




ČE HLADILNA TEKOČINA UHAJA IZ BATERIJSKEGA SKLOPA, LAHKO POSTANE
NESTABILNA S TVEGANJEM TERMIČNEGA ODTEKANJA. PREVERITE
TEMPERATURO BATERIJSKEGA SKLOPA S TERMIČNO KAMERO




6. V primeru požara



Uporabite velike količine vode

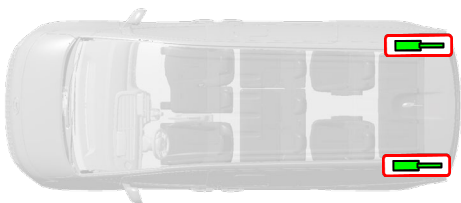

PONOVNI VŽIG BATERIJ!



Plinska vzmet!



Tveganje učinka projektila na pokrovu motorja in vratih prtljažnika.

7. V primeru potopitve




Ne dotikajte se komponent ali kablov z visoko napetostjo, vključno s stikalom za odklop visoke napetosti, saj lahko s tem nastane nevarnost električnega udara. Popravila na vozilu izvajajte šele potem, ko je vozilo odstranjeno iz vode.




8. Vleka/prevoz/shranjevanje

V redu

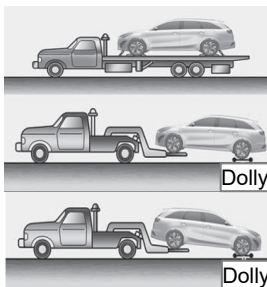


Opomba: priporočena je uporaba podpornih osi s kolesi ali namenskih prikolic. Uporabite dvigalo za kolesa ali namensko prikolico.

Ni v redu

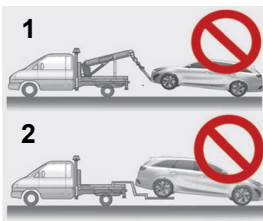

Opomba: vleke ne izvajajte z natezno opremo (1). Ne izvajajte vleke vozila s prednjimi kolesi na tleh, saj lahko to privede do poškodb vozila (2).

Vlečna kljuka

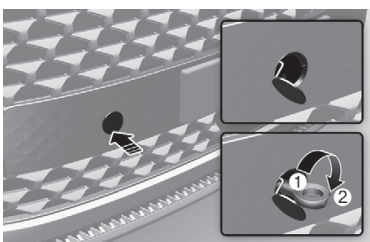

nahaja se v škatli z orodjem v prtljažniku

Kavelj lahko uporabite samo za začasno vleko. Parkirajte na varni razdalji od drugih vozil

9. Pomembne dodatne informacije

Možne so različne konfiguracije sedeža



10. Razlaga uporabljenih piktogramov

	Opozorilo, elekrika		Vsebnost rezervoarja za bencin/etanol		Pokrov
	Splošen opozorilni znak		Komponenta za klimatsko napravo		Prtljažnik
	Jedke snovi		Nevarnost za zdravje ljudi		Vnetljivo
	Eksplzivno		Akutna strupenost		Okolju nevarne snovi
	Uporaba termične infrardeče kamere		Za gašenje požara uporabite vodo		
	Hibridno električno vozilo na tekoče gorivo skupine 2				