




Hyundai Ioniq 5 N


SUV, 5-dørs
Fra januar 2024

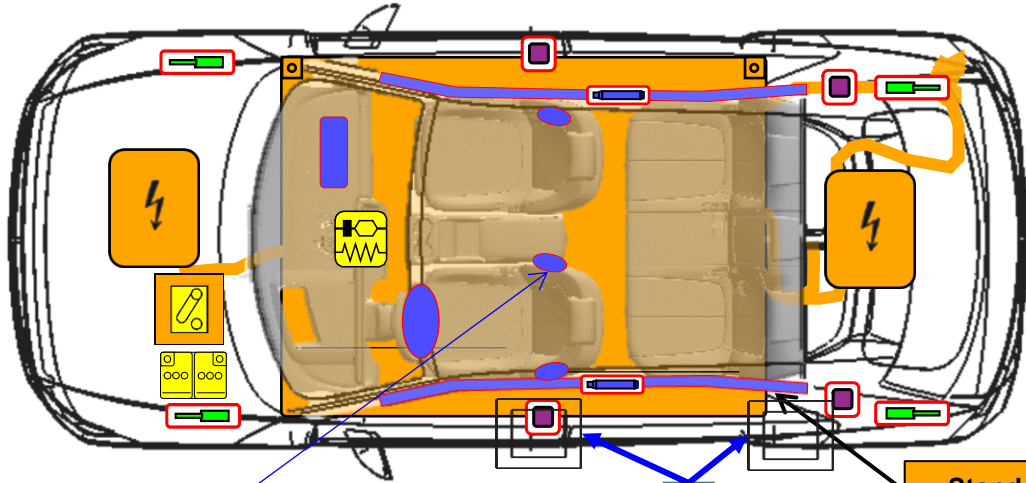

Kun på førerside

4

Standard: 522 V
Utvidet: 653 V
Li-ion

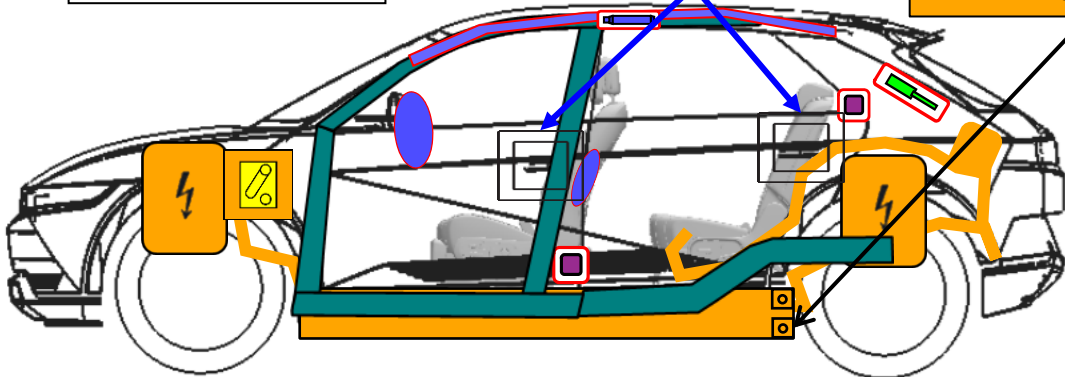

	Kollisjonspute		Gassbeholder		Beltestrammer		SRS-styreenhet		
	Lavspenningsbatteri		Gassfjær / forhåndsbelastet fjær		Forsterket sone		Sone som krever spesiell oppmerksomhet		Høyspenningskomponent
	Batteripakke, høyspenning		Høyspentstrømkabel		Lavspenningsenhet som kobler fra høyspenningen				

1. Identifisering / gjenkjenning



FRAVÆR AV MOTORLYD BETYR IKKE AT MOTOREN ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLICKELIG START ER MULIG TIL BILEN ER SLÅTT HELT AV.




Merkelogo og navn **HYUNDAI**



Modellnavn

IONIQ 5

Emblem

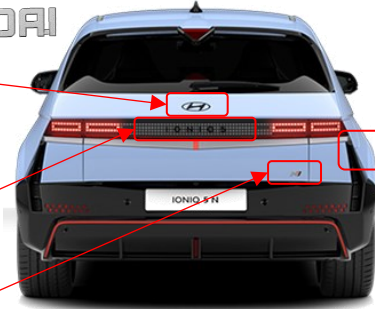


Lading:



2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:


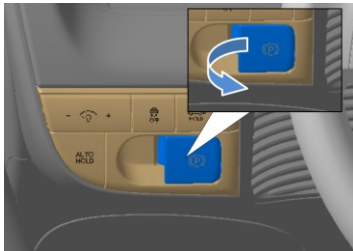


1. Blokker hjulene og trekk i bryteren for å sette på parkeringsbremsen.



2. For biler med automatgir, sett giret i park-stilling (P).

Løftepunkter under bilen: ▲

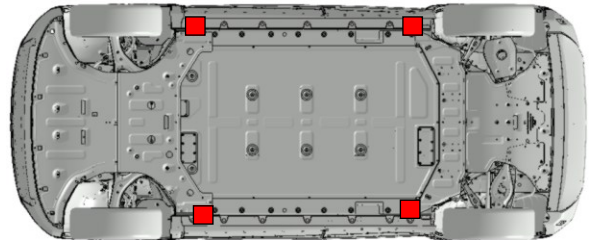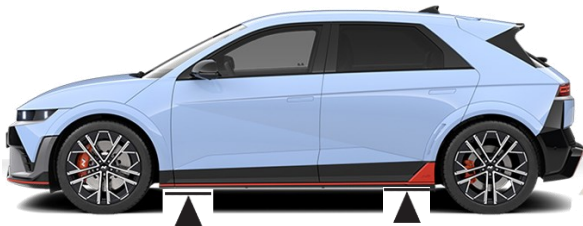

3. Deaktivere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser



I TILFELLE EN ULYKKE DER KOLLISJONSPUTENE OG BELTESTRAMMERNE ER AKTIVERT, SLÅS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISK.

I ALLE ANDRE TILFELLER BRUKES DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR



Hovedmetode HV-batteri:



Tilgang:



1. Trekk i utløerspaken





2. Løft panseret

Deaktivere:

- ① Åpne lokket på sikringsboksen i motorrommet

- ② Trekk opp den gule spaken i utkoblingsbryteren for høyspenning

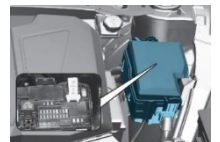


12 V-batteri:




Tilgang: →



1. Trekk i utløserspaken

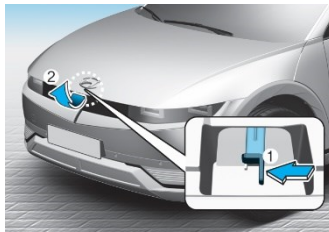


2. Løft panseret

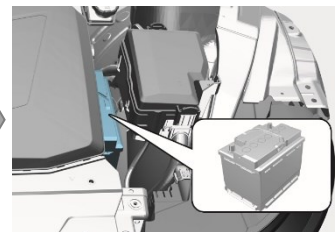

3. Batteri i motorrommet

Deaktivere:



4. Tilgang til personene i kupeen


Justering av rattstammen:



Setejustering:




MANUELT

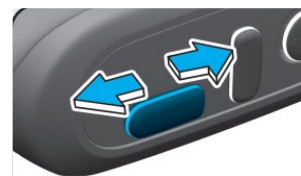


ELEKTRISK

Dørhåndtak:

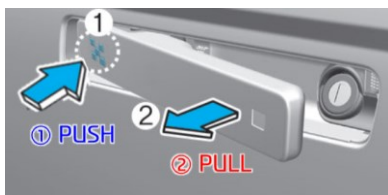

Trykk inn den fremre delen av dørhåndtaket hvis det utvendige dørhåndtaket ikke spretter ut.

Karosseri:

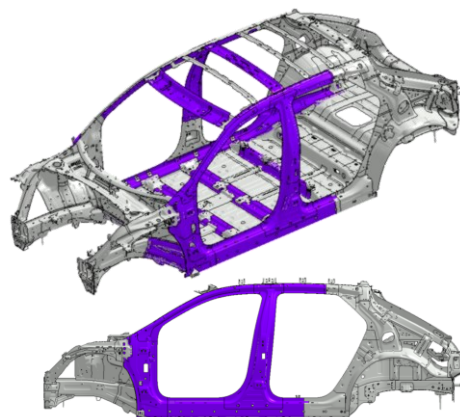

Herdet stål:

Glassrute:



1: Laminert / 2: Herdet, Laminert (OPT) / 3: Herdet

5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

		12 V	
		653,4 V 522,7 V	R-134a 950 g
			R-1234yf 900 g



HVIS DET LEKKER KJØLEVÆSCKE FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR AT TEMPERATUREN STIGER UKONTROLLERT. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED VARMEFØLSOMT KAMERA




6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann




**BATTERIET KAN
GJENANTENNE!**



Gassfjær!



Risiko for at panseret og bakluken skytes opp.

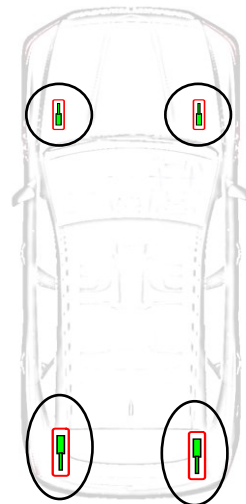

7. I tilfelle bilen er under vann




Ikke berør noen av høyspenningskomponentene eller -kablene inkludert utkoblingsbryteren for høyspenningen. Det medfører fare for elektrisk støt. Bilen må trekkes opp av vannet før det utføres arbeid på den.




8. Tauing / transport / lagring

OK

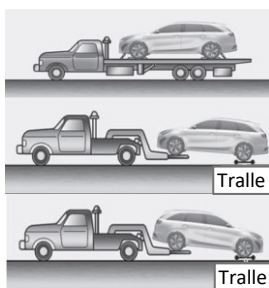

Merk: Det anbefales å bruke traller eller lasteplan. Bruk hjulløfterutstyr eller lasteplan.

**Ikke
OK**

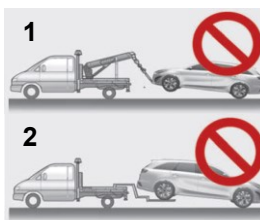

Merk: Ikke bruk løftestropp e.l. (1) til tauing. Bilen må ikke taes med forhjulene på bakken. Det kan føre til skade på bilen (2).

Avtakbar tauekrok:

Front:



Bak:



Åpne bakluken og ta tauekroken ut av verktøysettet

10. Forklaring av piktogrammer

	Elektrisk kjøretøy		Advarsel, elektrisitet		Panser
	Generelt advarselssymbol		Klimaanleggskomponent		Bagasjerom
	Etsende		Kronisk helsefare		Brannfarlig
	Eksplisjonsfarlig		Akutt giftig		Miljøfare
	Bruk varmfølsomt kamera		Bruk vann til brannslukking		