





	Légzsák		Gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS vezérlőegység
	Alacsony feszültségű akkumulátor		Gázrugó / előfeszített rugó		Nagy ellenállású zóna		Magas feszültséget megszakító alacsony feszültségű eszköz
	Magas feszültségű akkumulátor		Magas feszültségű tápkábel		Magas feszültségű elem		

1. Azonosítás / felismerés

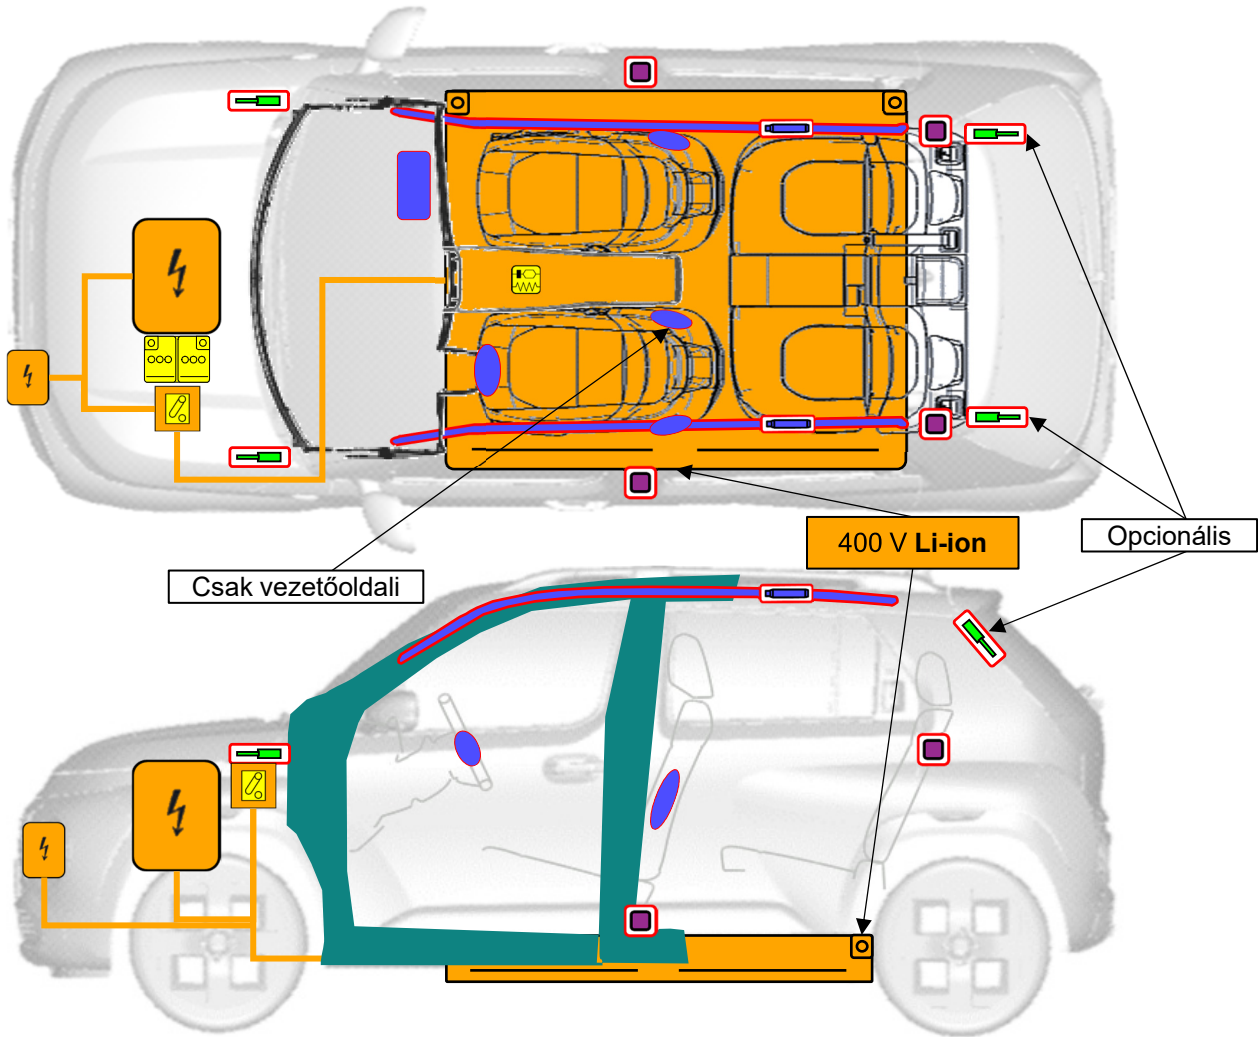

A MOTORZAJ HIÁNYA NEM JELENTI AZT, HOGY A JÁRMŰ LEÁLLT: A JÁRMŰ TELJES LEÁLLÍTÁSÁIG FENNÁLL A ZAJTALAN MOZGÁS VAGY AZ AZONNALI ÚJRAINDÍTÁS LEHETŐSÉGE.

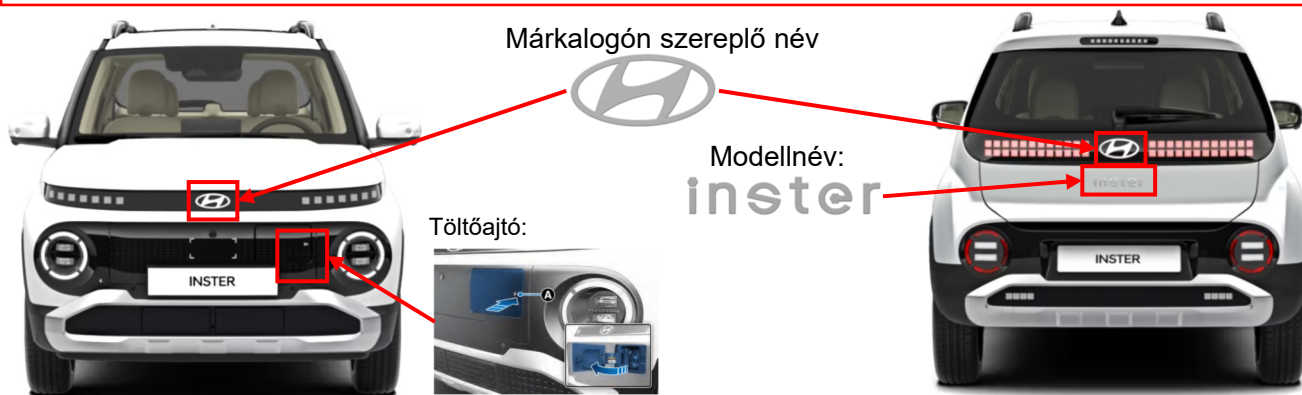

2. Jármű rögzítése / emelése



Rögzítés:



- 1 Ékelje ki a kerekeket, és húzza meg az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját a rögzítőfék aktiválásához.
- 2 Automata járműveknél a fékpedál lenyomása mellett váltson a váltókarral P (parkolás) fokozatba, vagy nyomja meg a P gombot, hogy a járművet P fokozatba kapcsolja

A jármű stabilizálásához támassza alá négy ponton közvetlenül az első és hátsó oszlopok alatt fadarabok vagy hasonló tárgyak segítségével.

Emelési pontok a jármű alatt:

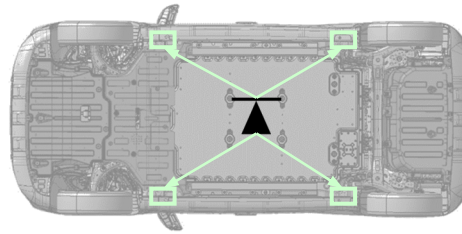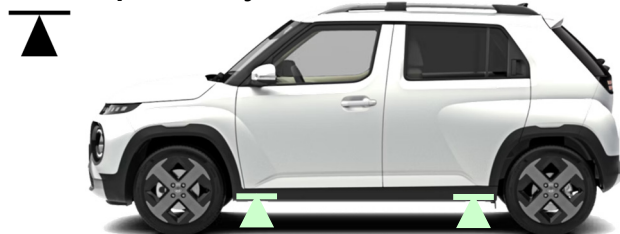

3. Közvetlen veszélyek elhárítása, biztonsági intézkedések



BALESET ESETÉN, HA A LÉGZSÁKOK ÉS A BIZTONSÁGIÖV-ELŐFESZÍTŐ AKTIVÁLÓDTAK, A MAGAS FESZÜLTSGŰ RENDSZER AUTOMATIKUSAN KIKAPCSOL. MINDEN MÁS ESETBEN HASZNÁLJA AZ ALÁBBI MEGSZAKÍTÁSI ELJÁRÁSOKAT.



A magas feszültségű akkumulátor megszakítása:




Hozzáférés:



- 1 Húzza meg a motorháztető kioldókarját a vezetőoldalon.




- 2 Menjen a jármű elejére. Nyomja a másodlagos motorháztetőkioldókart a bal oldalon.

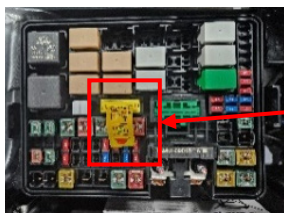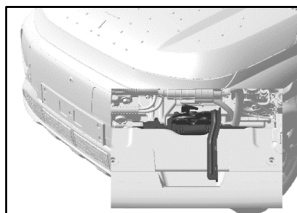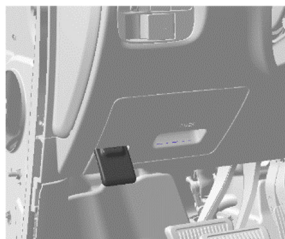

Megszakítás:

- 3 Nyissa ki a fedelet a tűzoltósíkkal

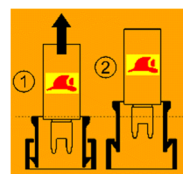

- 1 Magas feszültség csatlakoztatva
- 2 Magas feszültség leválasztva



A szervizretesz nem távolítható el teljesen.



- 4 A szervizretesz a biztosíték-dobozban van



Várjon több mint 5 percet, amíg a kondenzátor lemerül, miután eltávolította a szerviz reteszt.

A 12 V-os akkumulátor megszakítása:



Kapcsolja ki a gyújtáskapcsolót.
Kövesse a ①-③. lépéseket
(a magas feszültségű rendszer
letiltásától kezdve) a 12V-os
akkumulátorhoz való
hozzáféréshez




Válassza le a
negatív (-) pólust


Válassza le a
pozitív (+) pólust

4. Hozzáférés a bent rekedtekhez

Kormányoszlop beállítása:

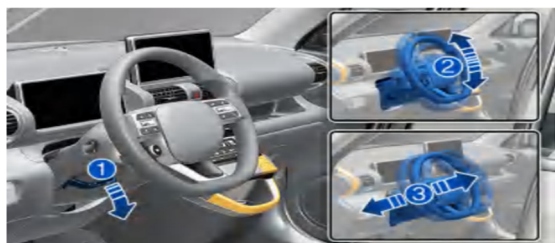


Ülés beállítása:

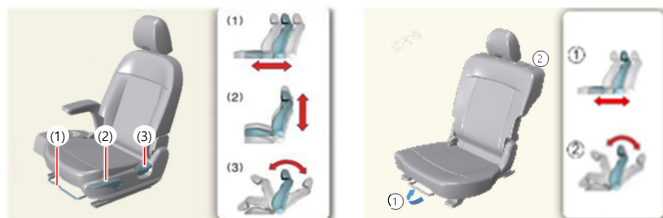

Manuális



2. sor

Üveg: ①: Laminált ③④: Edzett
②: Edzett

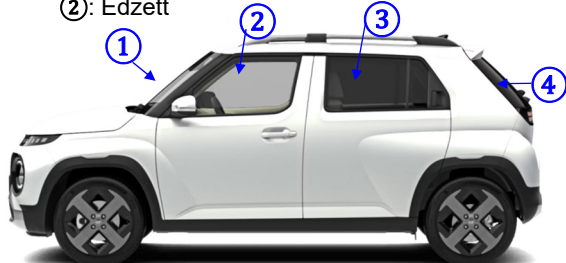


Karosszéria → Edzett acél

Oldalsó
rész

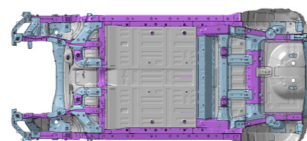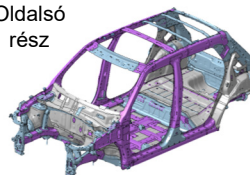


Alsó
rész

Csomagtartó:

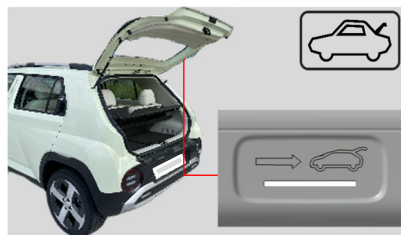

Helyezzen be egy hosszú,
lapos tárgyat, például egy
kulcsot, a hátsó
csomagterajtó kárpitjának
alsó részén lévő lyukba.
A hátsó csomagterajtó
kinyitásához csúsztassa
a reteszt a nyíl irányába.

5. Gázok, folyadékok eltávolítása



12 V



LI ION




400 V



R-1234yf
850 g




HA HŰTŐFOLYADÉK SZIVÁROG AZ AKKUMULÁTORBÓL, AZ INSTABILLÁ VÁLHAT,
ÉS FENNÁLL A HŐFELSZABADULÁS VESZÉLYE. ELLENŐRIZZE AZ AKKUMULÁTOR
HŐMÉRSÉKLETÉT HŐKAMERÁVAL.



6. Tűz esetén




Használjon nagy mennyiségű vizet

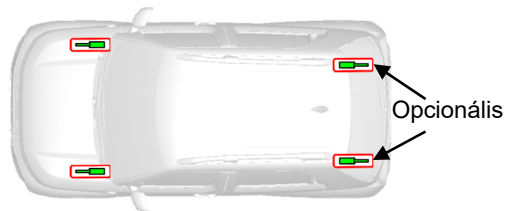

Opcionális



**AKKUMULÁTOR
ÚJRAGYULLADÁSA!**



Gázrugó!



Kilöködés kockázata a motorháztetőnél és a hátsó csomagtérajtónál.

7. Elmerülés esetén




Ne érintse meg a magas feszültségű alkatrészeket vagy kábeleket, beleértve a nagyfeszültségű leválasztó kapcsolót, mivel ez áramütést okozhat. A munkát csak akkor kezdje meg, ha a járművet már kihúzták a vízből.




8. Elszállítás

Megfelelő

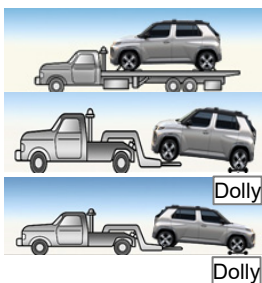


Értesítés: Kerekcsontvontató vagy platform használata ajánlott. Használjon kerékemelőt vagy platform berendezést.

Nem megfelelő

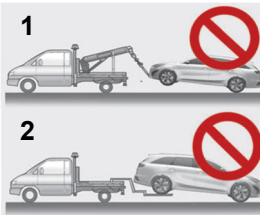

Megjegyzés: Ne vontasson hevederes berendezéssel (1). Ne vontasson úgy, hogy az első kerekek a földön vannak, mert ez károsíthatja a járművet (2).

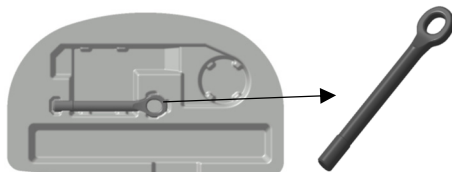

- A vontatóhorog a hátsó ajtóban lévő szerszámtáskában található.

A horog csak ideiglenes vontatásra használható. Más járművektől biztonságos távolságban tárolja.

9. Fontos információk

10. Felhasznált piktogramok magyarázata

	Általános figyelmeztető jel		Figyelem, áramütés veszélye		Elektromos jármű
	Légkondicionáló elem		Használjon infravörös hőkamerát		Használjon vizet a tűzoltáshoz
	Akut toxicitás		Maró hatású		Környezeti veszély
	Robbanásveszélyes		Tűzveszélyes		Az emberi egészségre veszélyes
	Motorháztető		Csomagtartó		