




	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Lage batterijspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Laagspannings-apparaat dat de hoogspanning loskoppelt
	Accu, hoogspanning		Hoogspannings-kabel		Hoogspannings-component		

1. Identificatie / herkenning

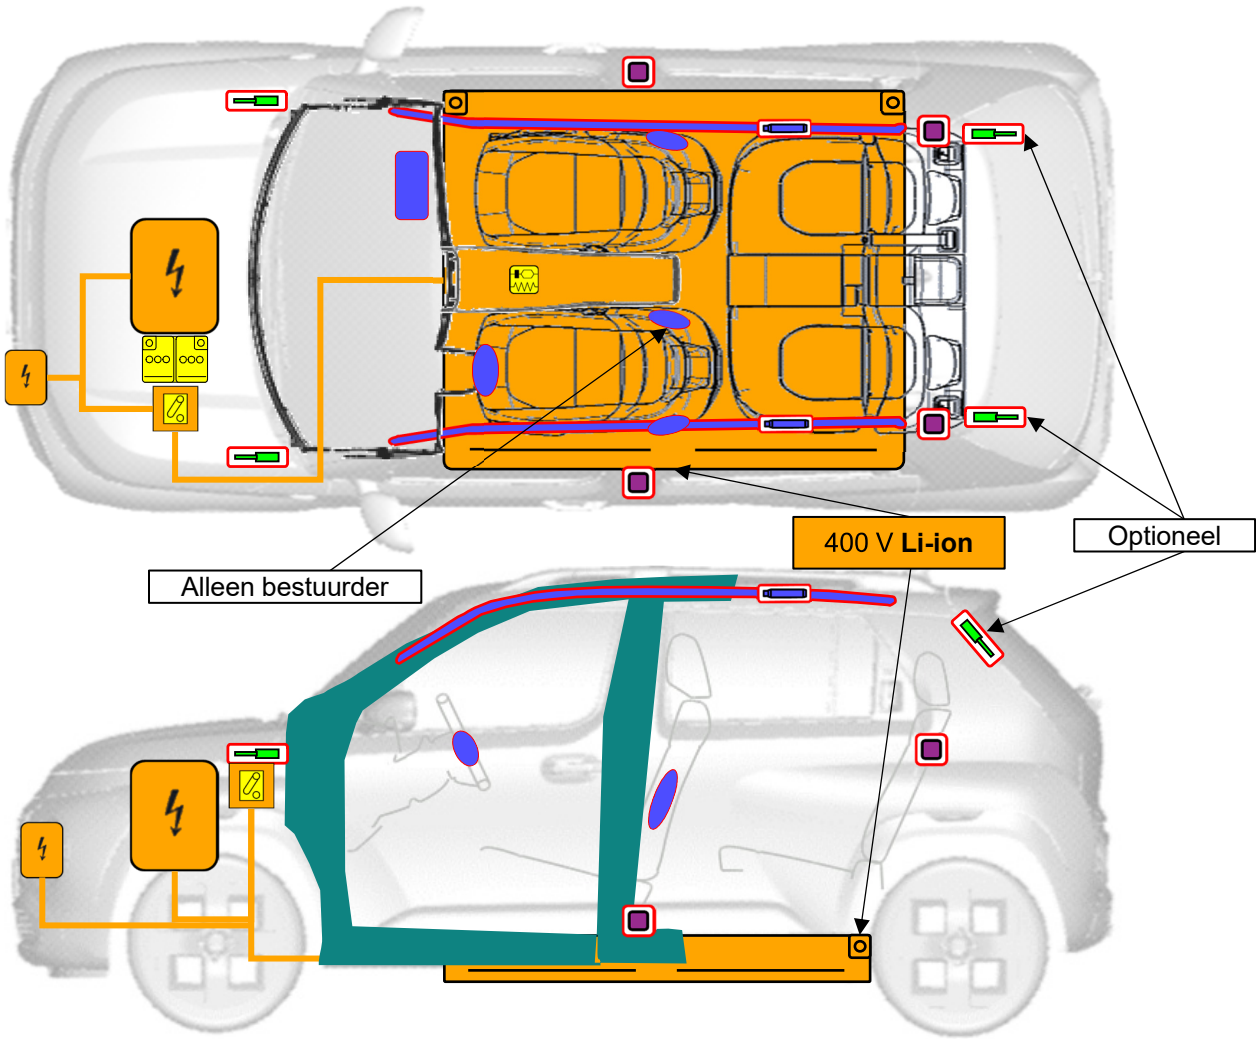

DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG
UITGESCHAKELD IS: STILLE BEWEGING OF ONMIDDELIJKE HERSTART BLIJFT
MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS.




Merk Logo Naam



Modelnaam:

inster

Laadpoort:

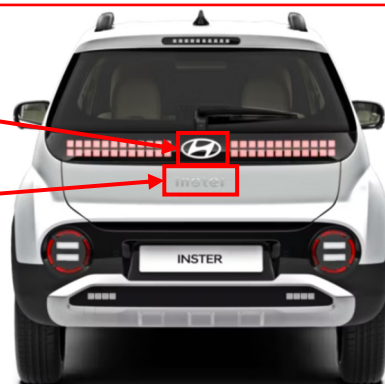

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Immobilisatie:





① Blokkeer de wielen en trek aan de schakelaar van de elektronische parkeerrem om de parkeerrem te activeren.

② Zet bij automatische voertuigen de hendel in de stand P (parkeren) terwijl u het rempedaal intrapt of druk op de P-knop om de auto in de stand P te zetten.

Om het voertuig te stabiliseren, plaatst u op vier punten direct onder de voor- en achterstijlen houten blokken of gelijkaardige objecten.

Hefpunten onder het voertuig:

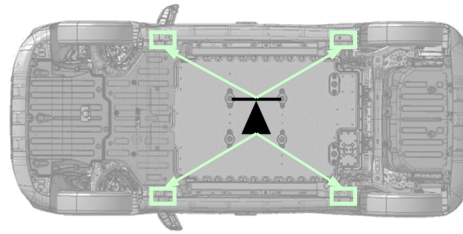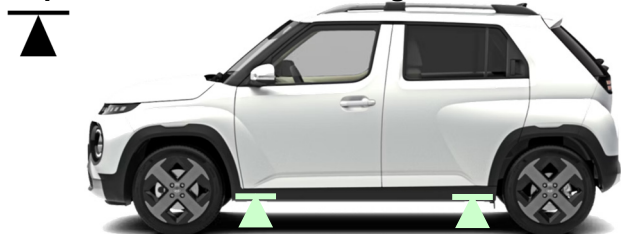

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



ALS BIJ EEN ONGEVAL DE AIRBAGS EN GORDELSPANNERS IN WERKING TREDEN,
WORDT HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE
ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.





De hoogspanningsaccu uitschakelen: Toegang:



① Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap aan bestuurderszijde.




② Ga naar de voorkant van het voertuig. Druk de secundaire ontgrendelingshendel voor de motorkap naar links.

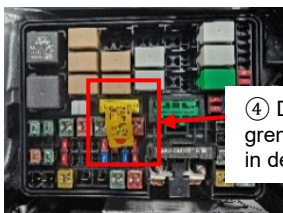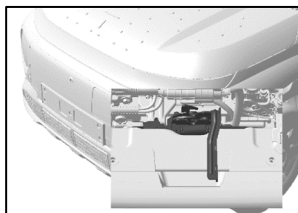

④ De veiligheidsvergrendeling bevindt zich in de zekeringdoos.

Uitschakelen:

③ Open de kap met het symbool van de brandweerhelm

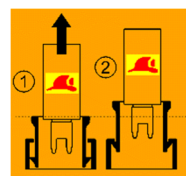

① HV verbonden
② HV losgekoppeld



"Veiligheidsvergrendeling" kan niet volledig verwijderd worden.



Wacht na het verwijderen van de veiligheidsvergrendeling minstens 5 minuten tot de condensator ontladen is.

De 12V-accu uitschakelen:



Zet het contact uit.
Volg stap ①-③ van de procedure voor het uitschakelen van de HV-batterij om toegang te krijgen tot de 12V-batterij.



Koppel de negatieve (-) pool los




Koppel de positieve (+) pool los

4. Toegang tot de inzittenden


Aanpassing stuurkolom:



Aanpassing stoel:

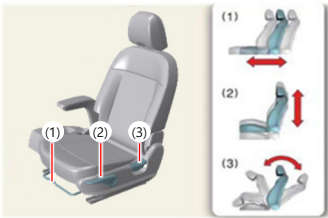


Handmatig

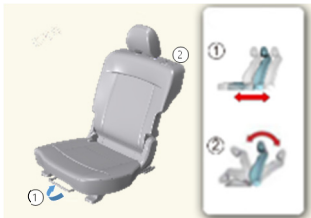

2e rij



Glas:

- ①: Gelaagd
②: Gehard
③④: Gehard

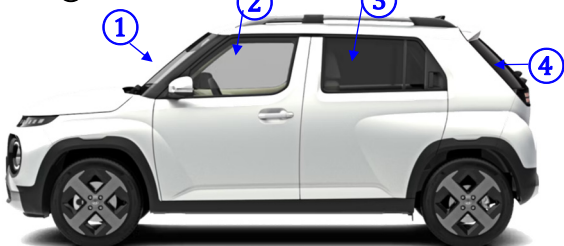


Carrosserie → gehard staal

Zijkant

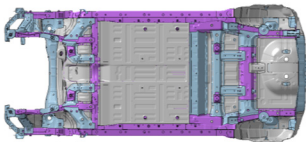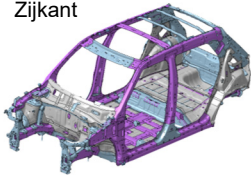

Onderkant

Achterbak:

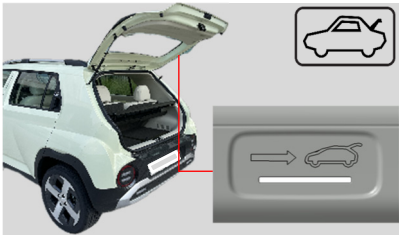

Steek een lang, plat voorwerp, zoals een sleutel, in het gat aan de onderkant van de achterklepbekleding. Schuif de grendel in de richting van de pijl om de achterklep te ontgrendelen.

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12 V
 LI-ION		400 V

R-1234yf 850 g




WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA.




6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken

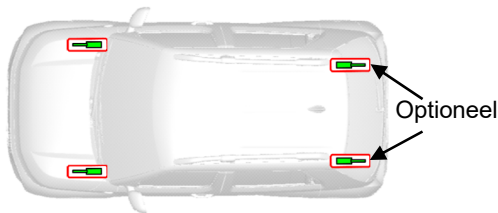

HERONTSTEKING
BATTERIJ!



Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspanningsschakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

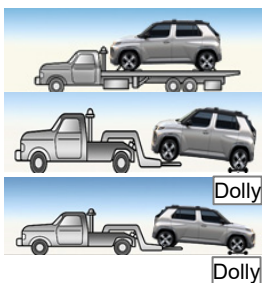


Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.

Niet
OK

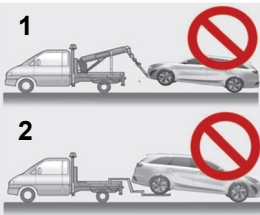

Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

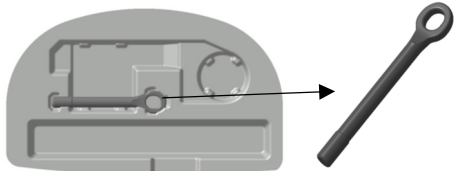

- Trekoog bevindt zich in gereedschapsset in achterbak

Het trekoog mag alleen tijdelijk worden gebruikt om te slepen. Op veilige afstand van andere voertuigen bewaren.

9. Belangrijke bijkomende informatie

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Algemeen waarschuwingsbord		Waarschuwing, elektriciteit		Elektrisch voertuig
	Airco-component		Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen
	Acute toxiciteit		Corrosief		Milieugevaar
	Explosief		Ontvlambaar		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
	Motorkap		Achterbak		