




	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Unitate de control SRS
	Baterie joasă tensiune		Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte
	Pachet de baterii, înaltă tensiune		Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă		Componentă de înaltă tensiune		

1. Identificare / recunoaștere

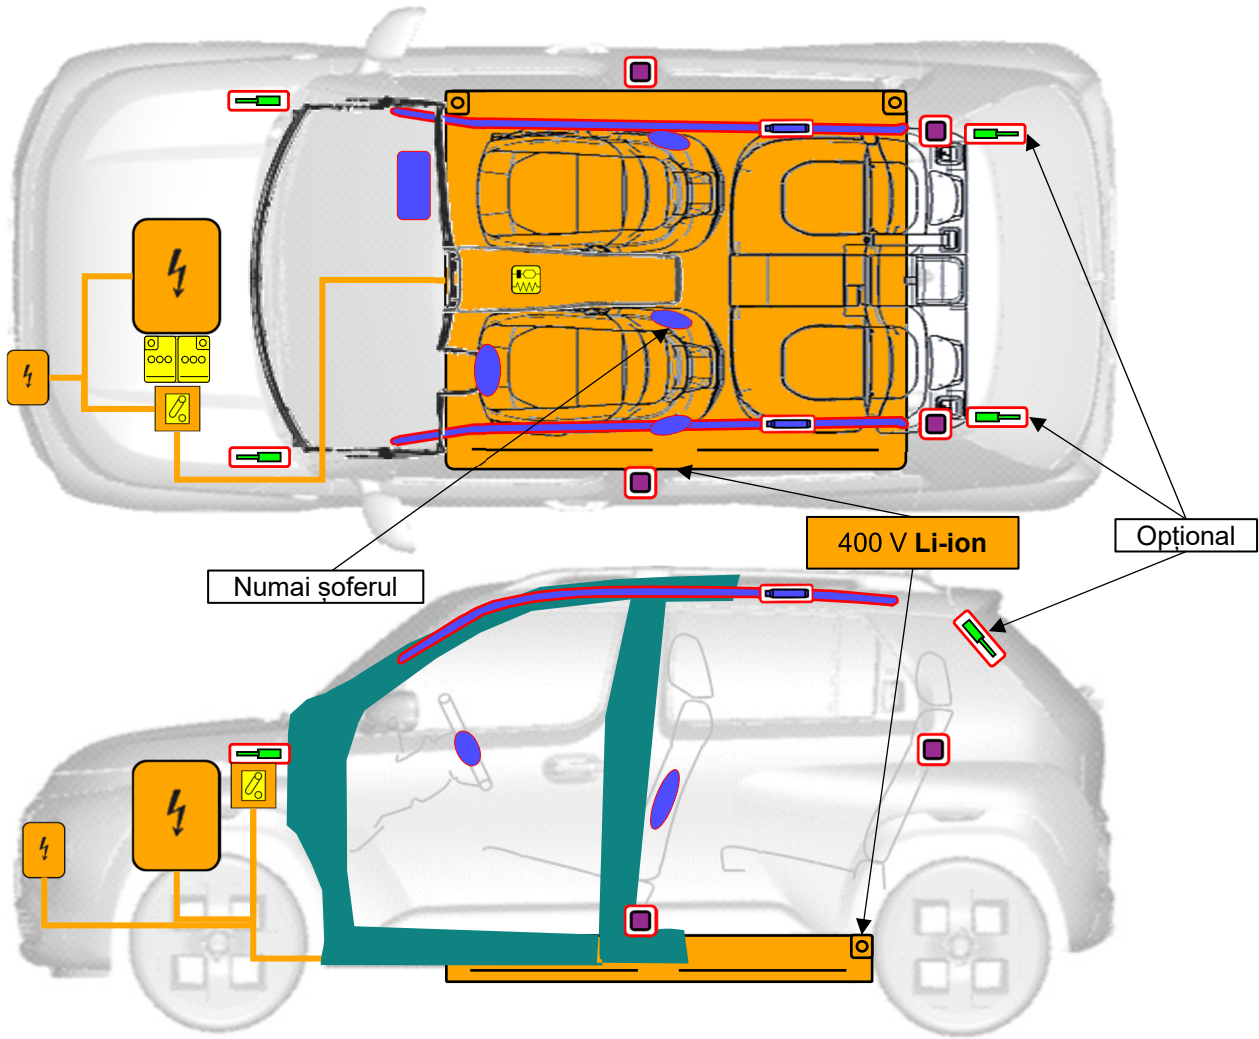

LIPSA ZGOMOTULUI MOTORULUI NU ÎNSEAMNĂ CĂ VEHICULUL ESTE OPRIT: EXISTĂ CAPACITATEA DE MIȘCARE SILENȚIOASĂ SAU DE REPORNIRE INSTANTANEE PÂNĂ CÂND VEHICULUL ESTE COMPLET OPRIT.




Nume logo marcă



Nume model:

inster

Ușa de încărcare:

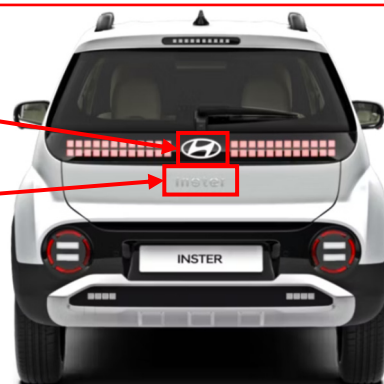

2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizare:




① Blocați roțile și trageți comutatorul frânei de parcare electronice pentru a cupla frâna de parcare.

② Pentru vehiculele automate, în timp ce apăsați pedala de frână, deplasați maneta în poziția P (parcare) sau apăsați butonul P pentru a pune vehiculul în poziția P.

Pentru a stabili vehiculul, susțineți în patru puncte direct sub stâlpii din față și din spate folosind blocuri de lemn sau obiecte echivalente.

Puncte de ridicare sub vehicul:

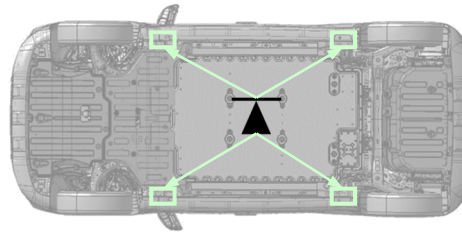

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate



ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT ÎN CARE AIRBAGURILE ȘI SISTEMUL DE PRETENSIONARE A CENTURII DE SIGURANȚĂ AU FOST ACTIVATE, SISTEMUL DE TÎ SE OPREȘTE AUTOMAT. PENTRU TOATE CELELALTE CAZURI, UTILIZAȚI METODELE DE DEZACTIVARE DE MAI JOS.




Dezactivarea bateriei de înaltă tensiune:

Acces:




① Trageți maneta de deblocare a capotei de pe partea șoferului.

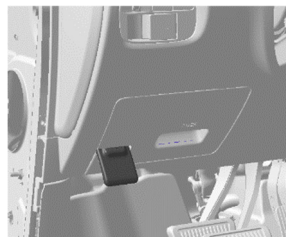

Dezactivarea:

③ Deschideți capacul cu casca de pompier.

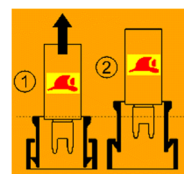

① TÎ conectată
② TÎ deconectată

„Interblocarea de service” nu poate fi îndepărtată complet.

④ Interblocarea de service se află în cutia de siguranțe.

Lăsați condensatorul cel puțin 5 minute să se descarce după scoaterea interblocării de service.

Deconectarea bateriei de 12 V:



Opriiți contactul.
Urmați pasul ①-③
de la metoda de
dezactivare a TÎ
pentru a avea acces
la bateria de 12 V



Deconectați borna
negativă (-)


Deconectați borna
pozitivă (+)

4. Accesul către ocupanți


Reglarea coloanei de direcție:



Reglarea scaunului:

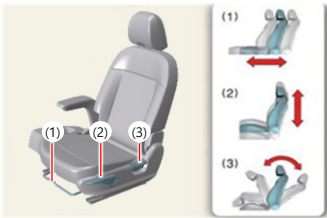


Manual

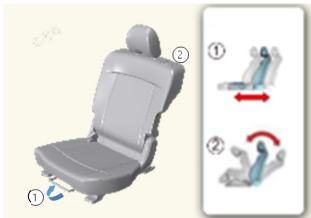



Rândul 2

Sticlă: ①: Laminată ③④: Securizată
②: Securizată

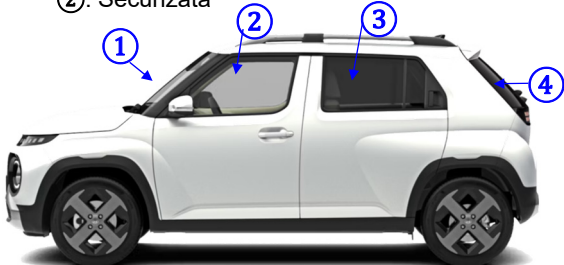


Caroseria vehiculului → Oțel ranforsat

Lateral

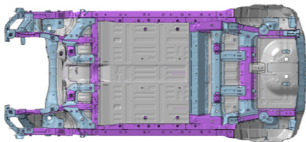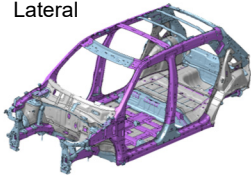


Dedesubt

Portbagaj:

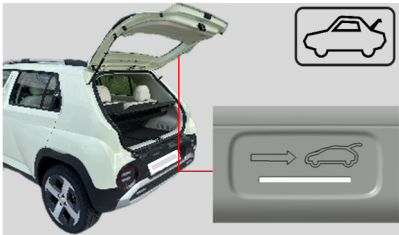

Introduceți un obiect lung și plat,
cum ar fi o cheie, în orificiul din
partea inferioară a ornamentului
hayonului. Glisați zăvorul
în direcția săgeții pentru
a debloca hayonul.

5. Energie stocată / lichide / gaze / solide



12 V



LI ION




400 V



R-1234yf
850 g




ÎN CAZUL ÎN CARE LICHIDUL DE RĂCIRE SE SCURGE DIN PACHETUL DE BATERII,
ACESTA POATE DEVENI INSTABIL, EXISTÂND RISCUL UNEI SCĂPĂRI TERMICE. VERIFICAȚI
TEMPERATURA PACHETULUI DE BATERII CU AJUTORUL UNEI CAMERE DE TERMOVIZIUNE.




6. În caz de incendiu



Utilizați o cantitate mare de apă

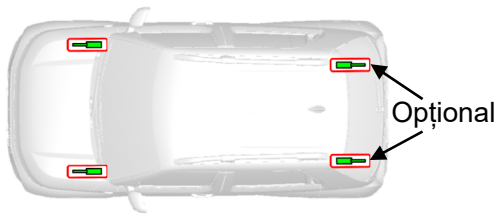

REAPRINDEREA BATERIEI!



Tijă de gaz!



Risc de efect de proiectil al capotei și al hayonului.

7. În cazul submersiei




Nu atingeți niciuna dintre componentele sau cablurile de înaltă tensiune, inclusiv întrerupătorul de înaltă tensiune, deoarece acest lucru reprezintă un pericol de electrocutare. Lucrați la vehicul numai după ce acesta a fost scos din apă.




8. Tractare / transport / depozitare

OK

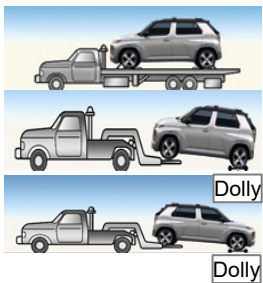


Aviz: se recomandă utilizarea unor cărucioare cu roți sau a unei platforme. Utilizați un elevator cu roți sau un echipament cu platformă.

Nu este OK

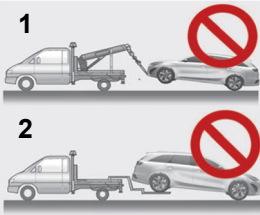

Aviz: nu tractați cu echipamente care utilizează chingi (1). Nu tractați autovehiculul cu roțile din față pe sol, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea autovehiculului (2).

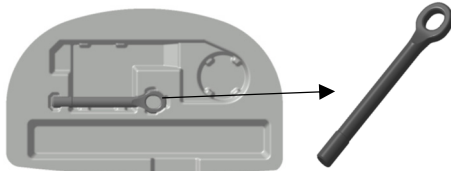

- Cârlig de remorcare situat în cutia de scule din hayon

Cârligul trebuie utilizat numai pentru tractare temporară. Depozitați la o distanță de siguranță față de alte vehicule.

9. Informații adiționale importante

10. Explicarea pictogramelor utilizate



Simbol de avertizare generală



Avertisment, electricitate



Vehicul electric



Componentă a sistemului de aer condiționat



Utilizați camera termică cu infraroșu



Folosiți apă pentru a stinge incendiul



Toxicitate acută



Coroziv



Risc pentru mediul înconjurător



Exploziv



Inflamabil



Periculos pentru sănătatea umană



Capotă



Portbagaj