





Hyundai Ioniq 5 N
SUV, 5-deurs
Vanaf januari 2024

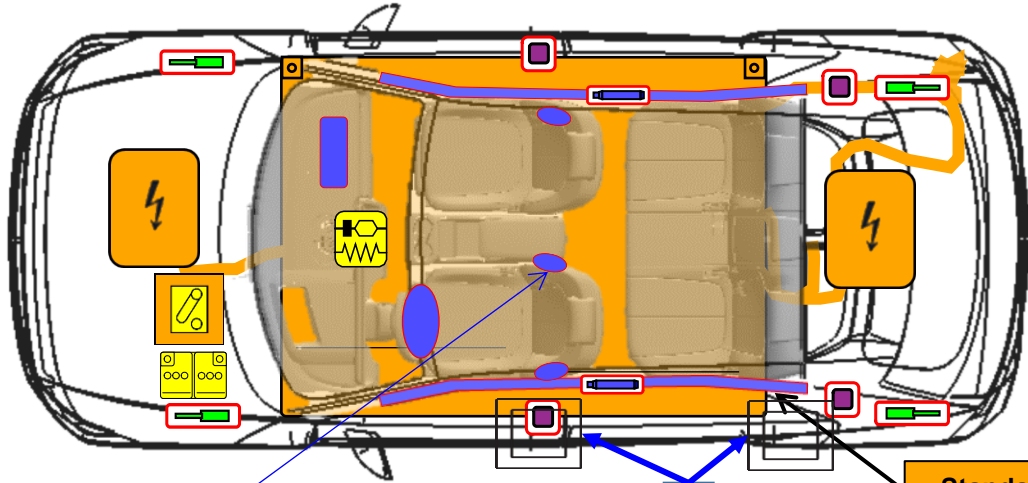

Alleen bestuurderszijde

4

Standaard: 522 V
Uitgebreid: 653 V
Li-ion

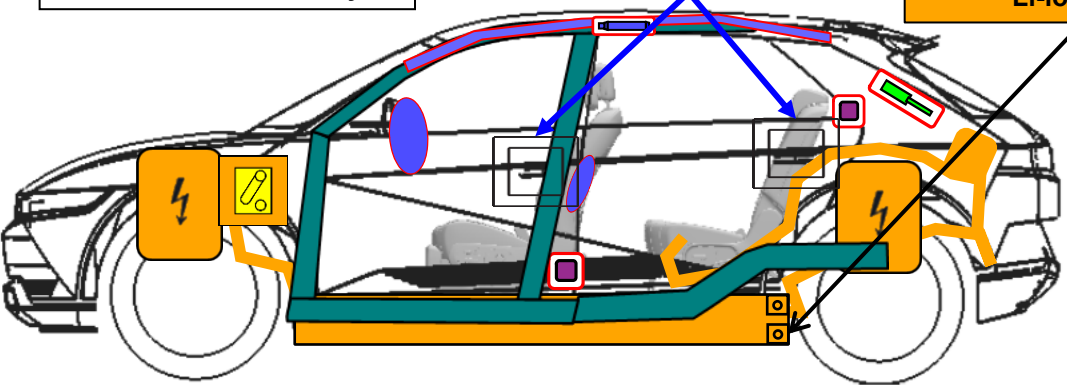


	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid		
	Batterij laagspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Zone die speciale aandacht vereist		Hoogspannings-component
	Accu, hoogspanning		Hoogspanningskabel		Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt				

1. Identificatie / herkenning




DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS: STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS.

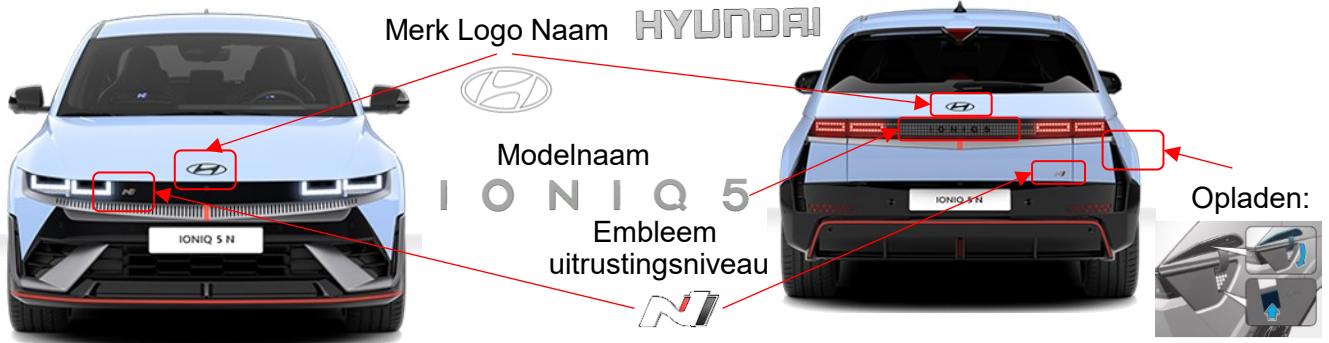

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen



Immobilisatie:

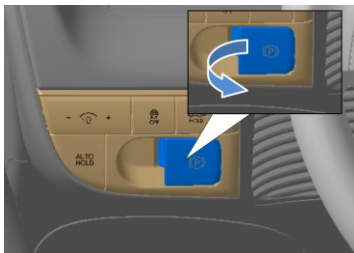

1. Blokkeer de wielen en trek aan de schakelaar om de parkeerrem te activeren.

2. Schakel voor voertuigen met automatische transmissie naar de parkeerstand (P).

Hefpunten onder het voertuig:

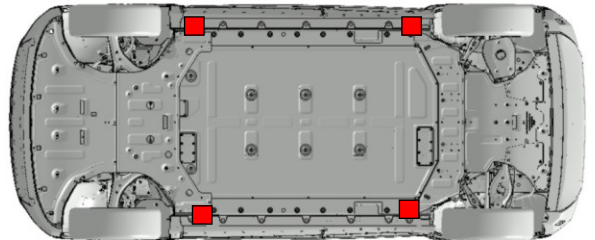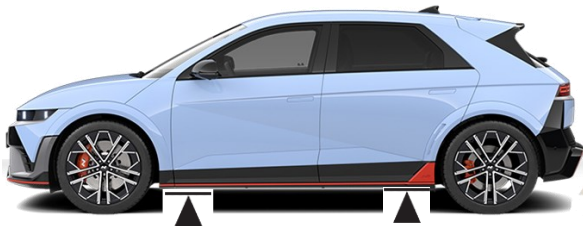

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN



Voornaamste methode HV-batterij:



Toegang:



1. Trek aan de ontgrendelhendel




2. Open de motorkap

Uitschakelen:

① Open deksel van zekeringkast in motorcompartiment

② Trek de gele hendel in de hoogspanningsschakelaar omhoog

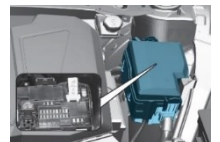


12V-batterij:




Toegang: →



1. Trek aan de ontgrendelhendel

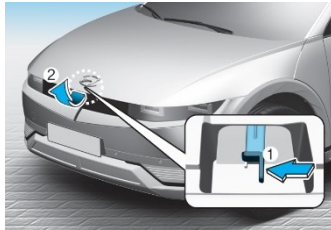


2. Open de motorkap

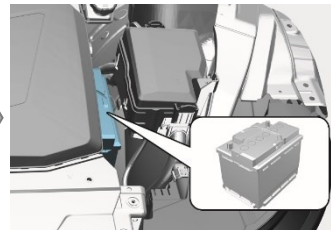

3. Batterij in het motorcompartiment

Uitschakelen:



4. Toegang tot de inzittenden


Aanpassing stuurkolom:



Aanpassing stoel:



HANDMATIG

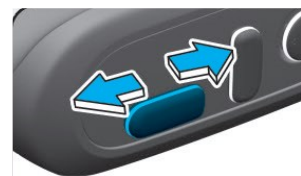


ELEKTRISCH

Portiergreep:



Als de buitenste portiergreep niet naar buiten klapt, druk dan de voorzijde ervan naar binnen.

Carrosserie:

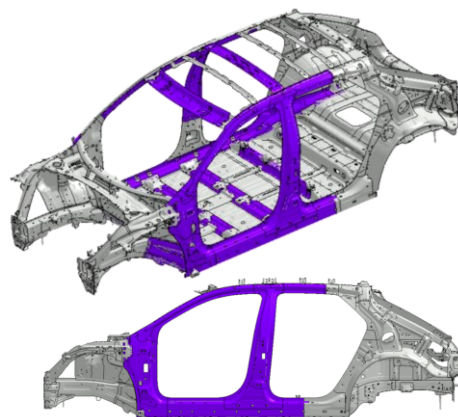

Glas:



1: gelaagd / 2: gehard, gelaagd (OPT) / 3: gehard


Gehard staal:

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12 V	
		653,4 V 522,7 V	R-134a 950 g
			R-1234yf 900 g



WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJKAPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJKAPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA



ID-nr.

Versie-nr.
01

Versiedatum:
2024

Bladzijde
3 van 4


6. In geval van brand




Grote hoeveelheid water gebruiken




**HERONTSTEKING
BATTERIJ!**



Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

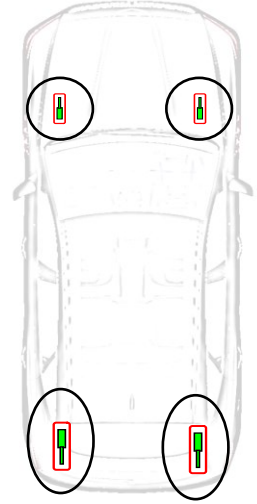

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspanningsschakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

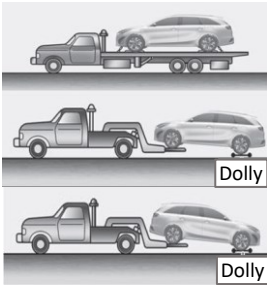

Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.

**Niet
OK**

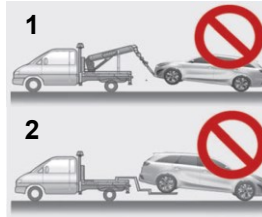


Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

Verwijderbaar sleepoog:

Voor:



Achter:

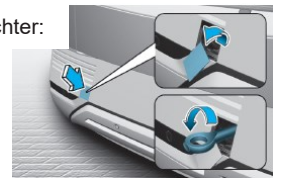

Open de achterklep en verwijder het sleepoog uit de gereedschapskoffer

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Elektrisch voertuig		Waarschuwing, elektriciteit		Motorkap
	Algemeen waarschuwingsbord		Airco-component		Achterbak
	Corrosief		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Ontvlambaar
	Explosief		Acute toxiciteit		Milieugevaar
	Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen		