

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät
	Batterie Niederspannung		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Hochbelastbarer Bereich		Bereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hochspannungskomponente		Kabeltrennstelle
	Aktives Fußgängerschutzsystem						

1. Identifizierung / Erkennung



FEHLENDE MOTORGERÄUSCHE BEDEUTEN NICHT, DASS DAS FAHRZEUG AUSGESCHALTET IST:
EINE GERÄUSCHLOSE BEWEGUNG ODER EIN SOFORTIGER NEUSTART IST MÖGLICH, BIS DAS FAHRZEUG
VOLLSTÄNDIG AUSGESCHALTET IST.



Markenlogoname



Modellname




Ladeabdeckung:



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben



Immobilisierung:

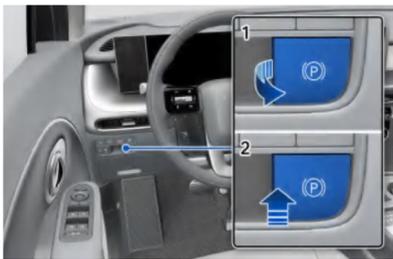

- ① Verkeilen Sie die Räder und ziehen Sie den Schalter der elektronischen Feststellbremse, um die Feststellbremse zu aktivieren.
- ② Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, stellen Sie die Schalttaste in die Stellung P (Parken).

Um das Fahrzeug zu stabilisieren, verkeilen Sie es direkt an vier Punkten unter der B- und C-Säule mit Holzklötzen oder vergleichbaren Objekten.

Hebepunkte unter dem Fahrzeug:

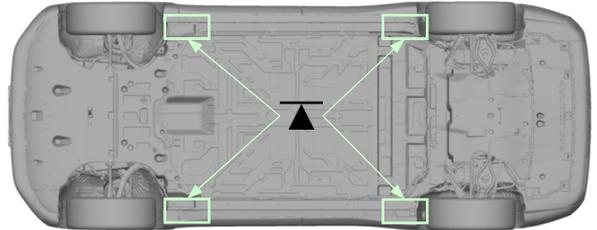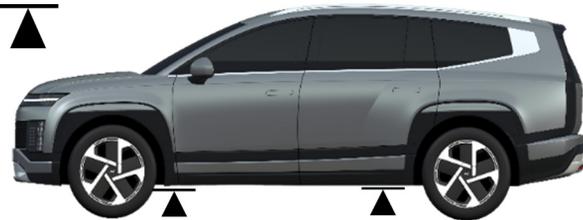

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen




BEI EINEM UNFALL, BEI DEM AIRBAGS UND GURTSTRAFFER AKTIVIERT WURDEN, SCHALTET SICH DAS HV-SYSTEM AUTOMATISCH AUS.
FÜR ALLE ANDEREN FÄLLE DIE UNTENSTEHENDEN DEAKTIVIERUNGSMETHODEN BEFOLGEN.



Deaktivierung der Hochspannungsbatterie:



- ① Ziehen Sie am Entriegelungshebel für die Motorhaube (1) auf der Fahrerseite.

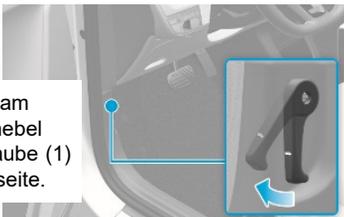


- ③ Öffnen Sie die Abdeckung mit dem Feuerwehrlhelm.

Deaktivierung:



Schneiden Sie das Kabel der Wartungsverriegelung durch, um das HV-System zu deaktivieren.

- ② Gehen Sie zur Vorderseite des Fahrzeugs. Drücken Sie den sekundären Entriegelungshebel für die Motorhaube (2) nach links.

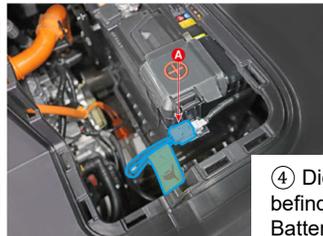


- ④ Die Wartungsverriegelung befindet sich links neben der Batterie.

Deaktivierung der 12-V-Batterie:



Schalten Sie die Zündung aus. Befolgen Sie die Schritte ①–③ zur Deaktivierung des Hochspannungssystems und den Zugang zur 12-V-Batterie.

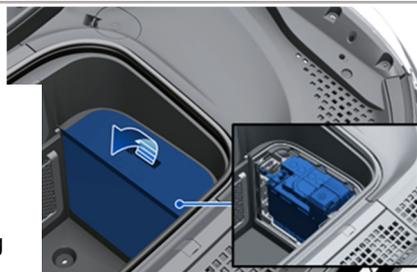

Minusklemme (-) abklemmen

Pluspol (+) abklemmen

4. Zugang zu den Insassen

Lenksäulenverstellung:




Glas:


①②③: Beschichtet
④⑤: Gehärtet



Sitzverstellung:

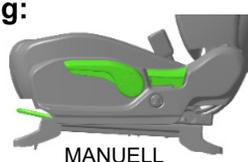


WALK-IN-SCHALTER für die 3. Sitzreihe

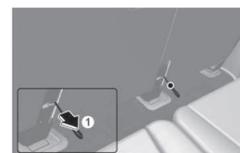

Wenn der Walk-in-Schalter nicht funktioniert, ziehen Sie an dem Gurt (1) links unten am Sitz.


Karosserie – ultrahochfester Stahl

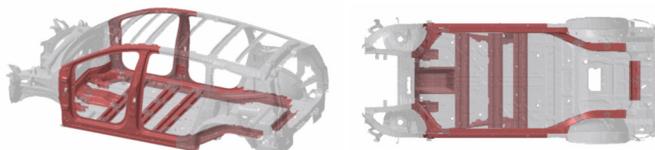

Kofferraum:



Entfernen Sie die Abdeckung an der Unterseite des Kofferraums und schieben Sie dann den Riegel in Pfeilrichtung, um den Kofferraum zu entriegeln.

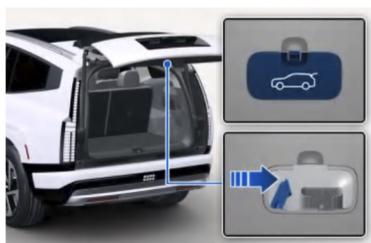

Türgriff:

Wenn der äußere Türgriff nicht herauspringt, drücken Sie die Vorderseite nach innen.



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		12 V	
		360 V	R-1234yf 875 g




WENN KÜHLMITTEL AUS DEM BATTERIEPAKET AUSLÄUFT, KANN ES INSTABIL WERDEN UND ES BESTeht DIE GEFAHR EINES RAPIDEN TEMPERATURANSTIEGS. TEMPERATUR DES BATTERIEPAKETS MIT EINER WÄRMEBILDKAMERA PRÜFEN.



6. Im Brandfall



Große Menge Wasser verwenden

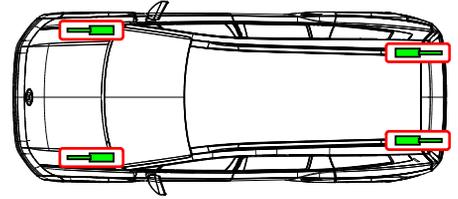

BATTERIERÜCKZÜNDUNG!



Gasdruckfeder!



Gefahr einer Raketenwirkung von Motorhaube und Heckklappe.

7. Im Wasser




Berühren Sie keine Hochspannungskomponenten oder -kabel einschließlich des Hochspannungstrennschalters, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht. Arbeiten Sie am Fahrzeug erst dann, wenn das Fahrzeug aus dem Wasser gezogen wurde.




8. Abschleppen / Transport / Lagerung

OK

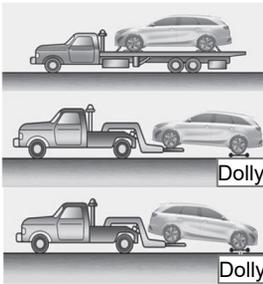


Hinweis: Die Verwendung von Rollböcken oder einer Pritsche wird empfohlen. Verwenden Sie einen Wagenheber oder eine Pritsche.

Nicht OK

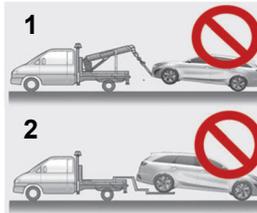

Hinweis: Nicht mit Gurten abschleppen (1). Schleppen Sie das Fahrzeug nicht mit den Vorderrädern auf dem Boden ab, da dies zu Schäden am Fahrzeug führen kann (2).

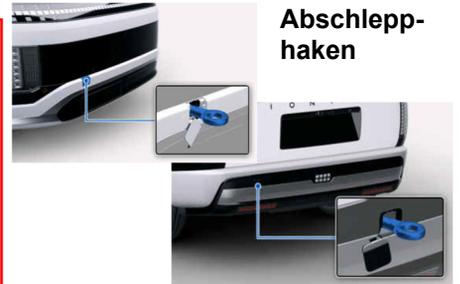

Abschlepphaken

Im Werkzeugkoffer im Kofferraum

Der Haken darf nur zum Vorübergehenden Abschleppen verwendet werden. In sicherem Abstand zu anderen Fahrzeugen parken.

9. Wichtige zusätzliche Informationen

7-Sitzer-Variante → Zusätzlicher Sitzplatz in der Mitte der 2. Reihe

10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Gefahr		Spannungsgefahr		Elektrofahrzeug
	Komponente der Klimaanlage		IR-Wärmebildkamera benutzen		Mit Wasser löschen
	Akute Toxizität		Korrosiv		Umweltgefährlich
	Explosiv		Entzündbar		Gesundheitsschädlich
	Motorhaube		Kofferraum		Aktives Fußgängerschutzsystem