




	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Batterij laagspanning		Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Zone die speciale aandacht vereist
	Accu, hoogspanning		Hoogspannings-kabel		Hoogspannings-component		Kabelbreuk
	Actief beschermingssysteem voor voetgangers						

1. Identificatie / herkenning

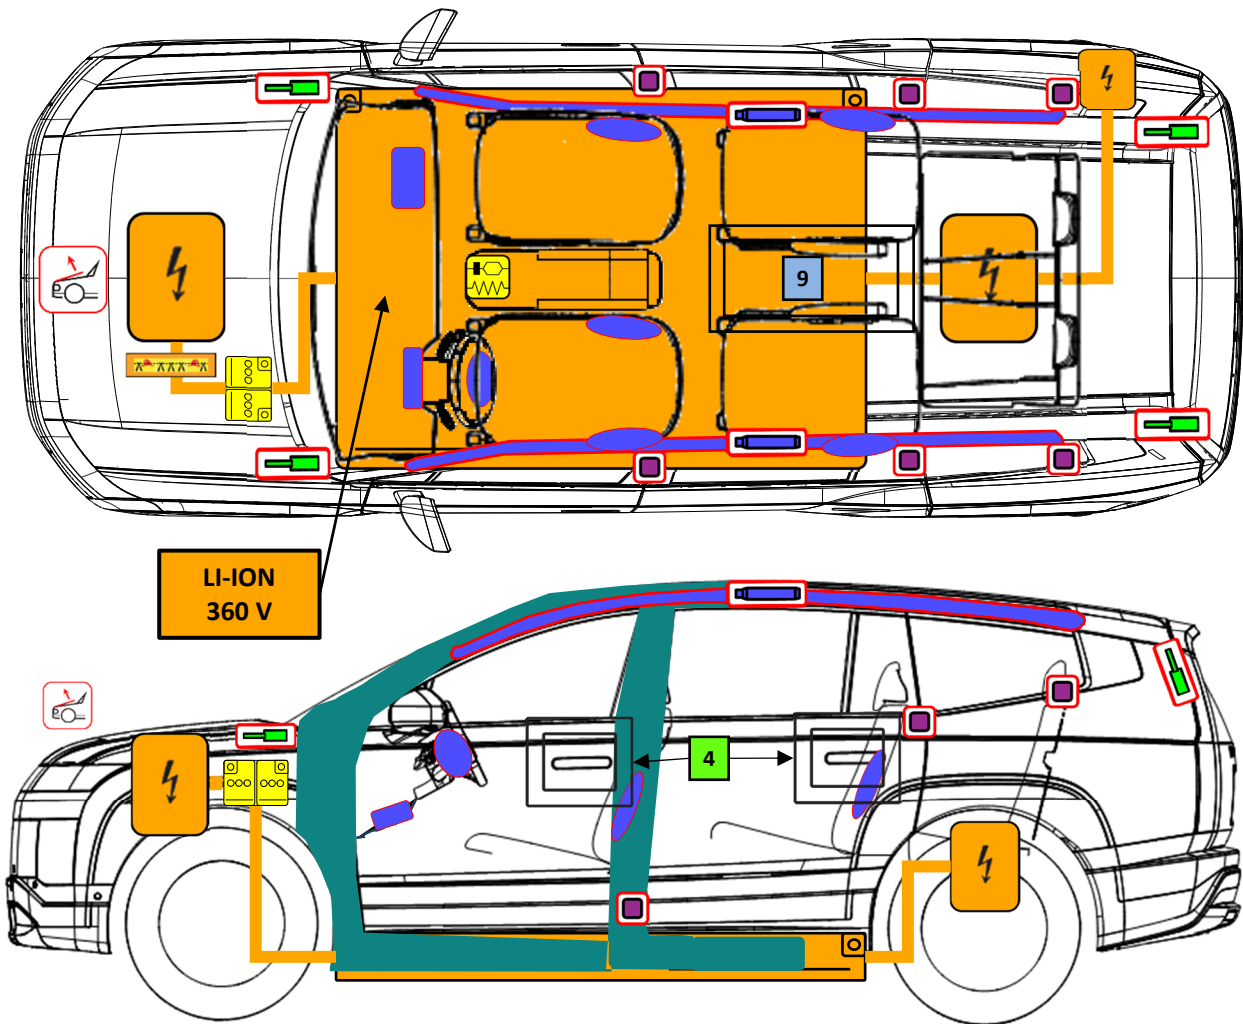

DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS. DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS:



Merk Logo Naam



Modelnaam


I O N I Q 9

Laadpoort:



2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Immobilisatie:

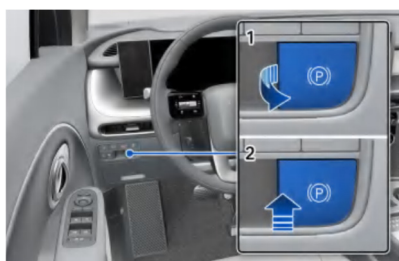


① Blokkeer de wielen en trek aan de schakelaar van de elektronische parkeerrem om de parkeerrem te activeren.

② Zet bij automatische voertuigen de schakelknop in de P-stand (parkeren).

Om het voertuig te stabiliseren, plaatst u op vier punten direct onder de voor- en achterstijlen houten blokken of gelijkaardige objecten.

Hefpunten onder het voertuig:

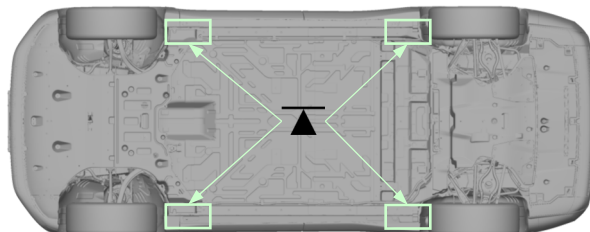

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften




WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.



De hoogspanningsaccu uitschakelen:



① Trek aan de ontgrendelingshendel voor de motorkap (1) aan bestuurderszijde.

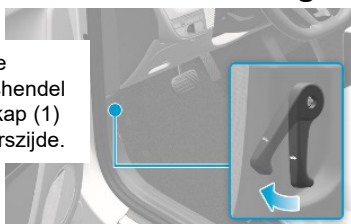


② Ga naar de voorkant van het voertuig. Druk de secundaire ontgrendelingshendel voor de motorkap (2) naar links.




Toegang:



③ Open de kap met het symbol van de brandweerhelm.

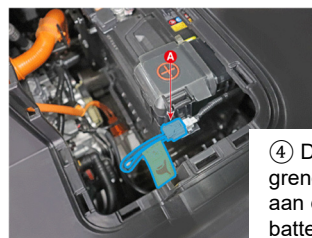


Uitschakelen:

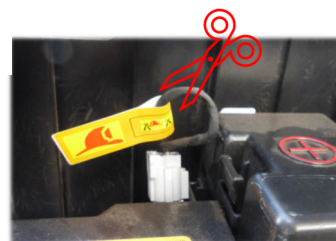


Knip de kabel van de veiligheidsvergrendeling door om het HV-systeem buiten werking te stellen.

④ De veiligheidsvergrendeling bevindt zich aan de linkerkant van de batterij.

De 12V-accu uitschakelen:



Zet het contact uit.
Volg stap ①-③ van de procedure voor het uitschakelen van de HV-batterij om toegang te krijgen tot de 12V-batterij.

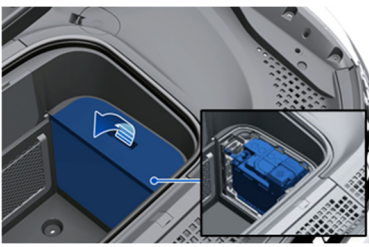

Koppel de negatieve (-) pool los

Koppel de positieve (+) pool los

4. Toegang tot de inzittenden

Aanpassing stuurkolom:



Glas:


- ①②③: Gelaagd
- ④⑤: Gehard




Achterbak:




Verwijder de kap aan de onderkant van de achterklep en schuif de grendel in de richting van de pijl om de achterklep te ontgrendelen.

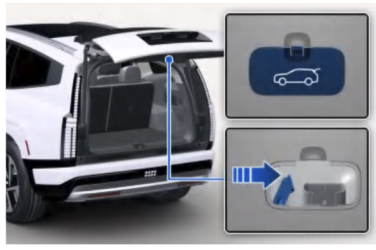

Aanpassing stoel:


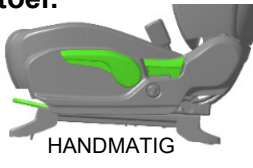


HANDMATIG

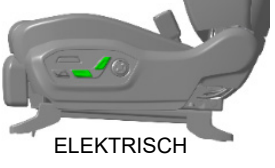


ELEKTRISCH

NEERKLAPSCHAKELAAR 3^e rij

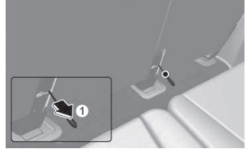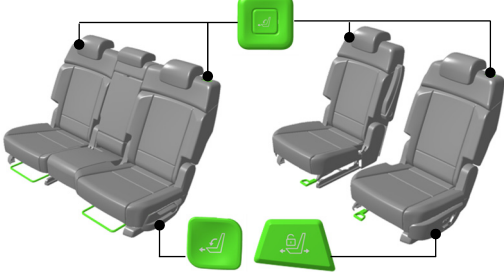

Als de neerklapschakelaar niet werkt, trek dan aan de riem (1) linksonder aan de stoel.

Carrosserie - ultrahogesterktestaal

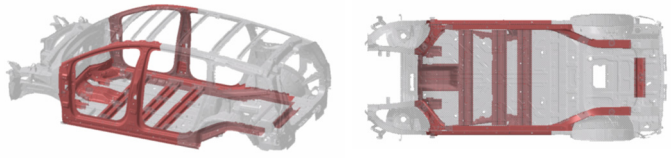

Portiergreep:

Als de buitenste portiergreep niet naar buiten klappt, duw hem dan aan de voorkant naar binnen.



Duwen




Trekken

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12 V	
		360 V	R-1234yf 875 g




WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA.




6. In geval van brand



Grote hoeveelheid water gebruiken

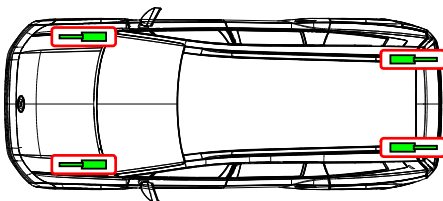

HERONTSTEKING
BATTERIJ!



Gasdrukveer!



Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspanningsschakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.




8. Slepen / transport / opslag

OK

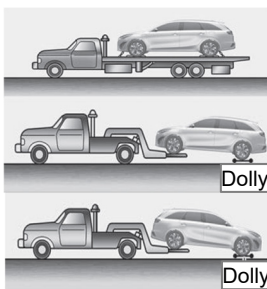

Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.

Niet
OK

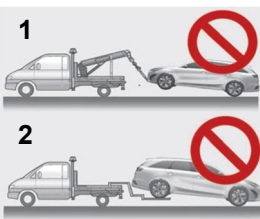

Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).



Trekoog

Bevindt zich in de gereedschapsset in de achterbak.

Het trekoog mag alleen tijdelijk worden gebruikt om te slepen. Op veilige afstand van andere voertuigen bewaren.

9. Belangrijke bijkomende informatie

Variant met 7 zitplaatsen → Extra zitplaats in het midden van de tweede zitrij

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Algemeen waarschuwingsbord		Waarschuwing, elektriciteit		Elektrisch voertuig
	Airco-component		Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen
	Acute toxiciteit		Corrosief		Milieugevaar
	Explosief		Ontvlambaar		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid
	Motorkap		Achterbak		Actief beschermingssysteem voor voetgangers