




	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Unitate de control SRS
	Tensiune scăzută a bateriei		Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Zonă care necesită atenție specială
	Pachet de baterii, înaltă tensiune		Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă		Componentă de înaltă tensiune		Întreruperea cablurilor
	Sistem activ de protecție a pietonilor						

1. Identificare / recunoaștere

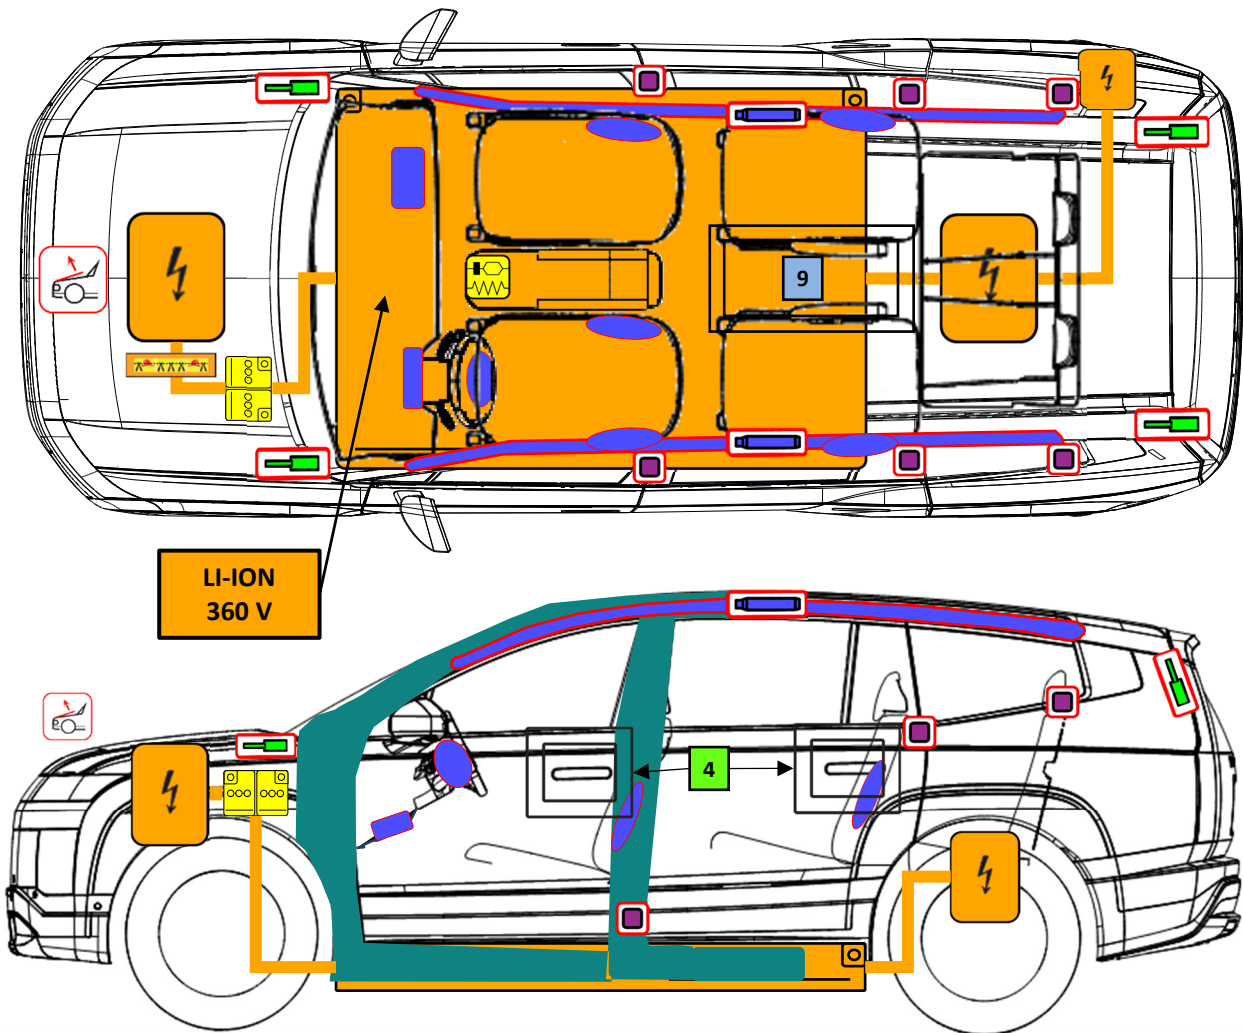

LIPSA ZGOMOTULUI MOTORULUI NU ÎNSEAMNĂ CĂ VEHICULUL ESTE OPRIT: EXISTĂ CAPACITATEA DE MIȘCARE SILENȚIOASĂ SAU DE REPORNIRE INSTANTANEE PÂNĂ CÂND VEHICULUL ESTE COMPLET OPRIT.



Nume logo marcă



Nume model


I O N I Q 9

Ușa de încărcare:



2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

Imobilizare:

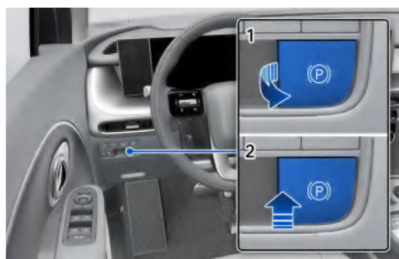


① Blocați roțile și trageți comutatorul frânei de parcare electronice pentru a cupla frâna de parcare.

② Pentru vehiculele automate, butonul de comutare în poziția de parcare (P).

Pentru a stabiliza vehiculul, susțineți în patru puncte direct sub stâlpilor din față și din spate folosind blocuri de lemn sau obiecte echivalente.

Puncte de ridicare sub vehicul:

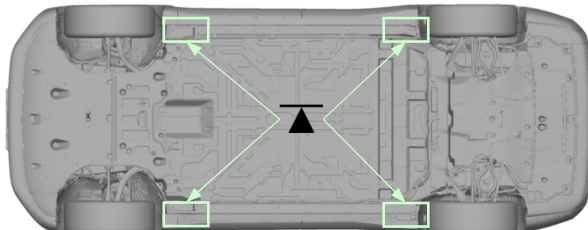

3. Înlăturare pericole / reguli de securitate



ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT ÎN CARE AIRBAGURILE ȘI SISTEMUL DE PRETENSIONARE A CENTURII DE SIGURANȚĂ AU FOST ACTIVATE, SISTEMUL DE TÎ SE OPREȘTE AUTOMAT. PENTRU TOATE CELELALTE CAZURI, UTILIZAȚI METODELE DE DEZACTIVARE DE MAI JOS.




Dezactivarea bateriei de înaltă tensiune:

Acces:




① Trageți maneta de deblocare a capotei (1) de pe partea șoferului.

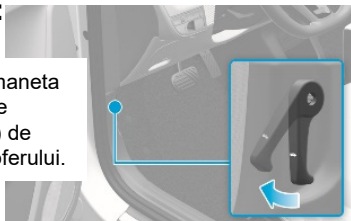

② Mergeți în partea din față a vehiculului. Împingeți maneta secundară de deblocare a capotei (2) spre stânga.




③ Deschideți capacul cu casca de pompier.

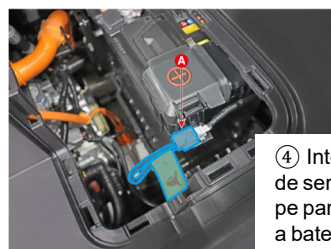



④ Interblocarea de service se află pe partea stângă a bateriei.

Dezactivarea:

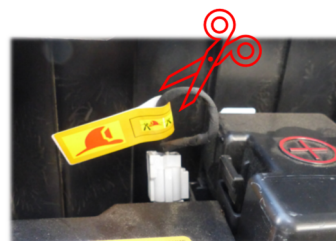

Tăiați cablul de interblocare de service pentru a dezactiva sistemul de TÎ

Deconectarea bateriei de 12 V: Opriți contactul. Urmăți pasul ①-③ de la metoda de dezactivare a TÎ pentru a avea acces la bateria de 12 V

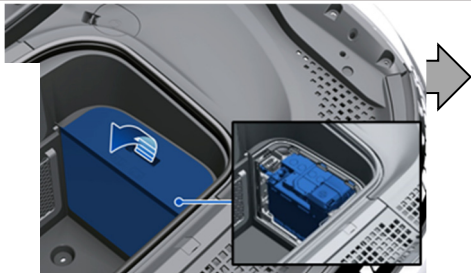

Deconectați borna negativă (-)

Deconectați borna pozitivă (+)


4. Accesul către ocupanți

Reglarea coloanei de direcție:



Sticlă:


- ①②③: Laminată
- ②③: Securizată

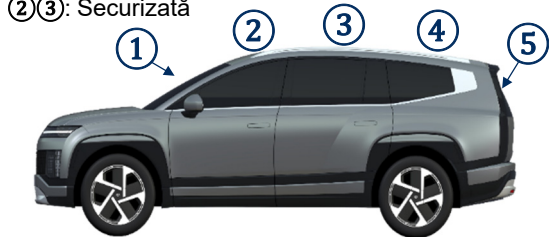

Portbagaj:





Scoateți capacul din partea de jos a portbagajului, apoi glisați zăvorul în direcția săgeții pentru a debloca portbagajul.

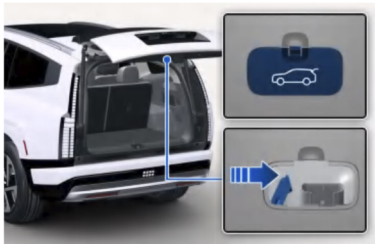

Reglarea scaunului:




COMUTATOR DE ACCES la rândul 3 de scaune

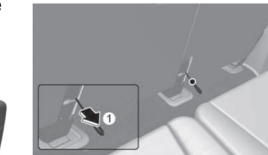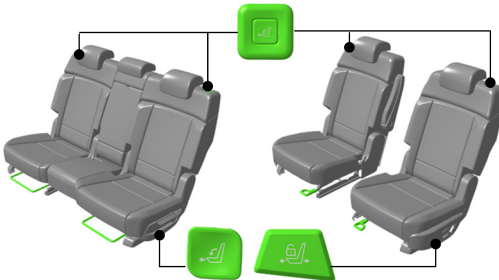

Dacă comutatorul de acces nu funcționează, trageți de cordonul (1) amplasat în partea din stânga spate a scaunului.

Caroseria vehiculului - oțel cu rezistență ultra-înaltă

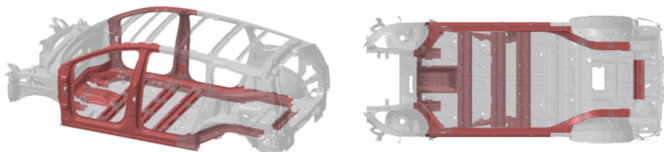


Mânerul ușii:

În cazul în care mânerul exterior al ușii nu iese, împingeți partea din față spre interior.



5. Energie stocată / lichide / gaze / solide

	   	12 V	
 LI ION	     	360 V	R-1234yf 875 g
			 


ÎN CAZUL ÎN CARE LICHIDUL DE RĂCIRE SE SCURGE DIN PACHETUL DE BATERII, ACESTA POATE DEVENI INSTABIL, EXISTÂND RISCUL UNEI SCĂPĂRI TERMICE. VERIFICAȚI TEMPERATURA PACHETULUI DE BATERII CU AJUTORUL UNEI CAMERE DE TERMOVIZIUNE.




6. În caz de incendiu




Utilizați o cantitate mare de apă

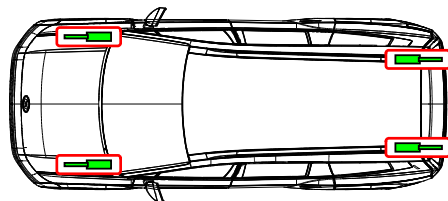

REAPRINDEREA BATERIEI!



Tijă de gaz!



Risc de efect de proiectil al capotei și al hayonului.

7. În cazul submersiei




Nu atingeți niciuna dintre componentele sau cablurile de înaltă tensiune, inclusiv întrerupătorul de înaltă tensiune, deoarece acest lucru reprezintă un pericol de electrocutare. Lucrați la vehicul numai după ce acesta a fost scos din apă.




8. Tractare / transport / depozitare

OK

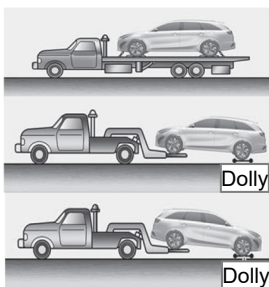


Aviz: se recomandă utilizarea unor cărucioare cu roți sau a unei platforme. Utilizați un elevator cu roți sau un echipament cu platformă.

Nu este OK

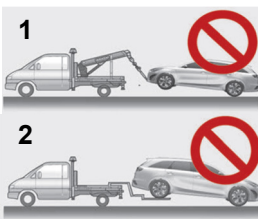

Aviz: nu tractați cu echipamente care utilizează chingi (1). Nu tractați autovehiculul cu roțile din față pe sol, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea autovehiculului (2).

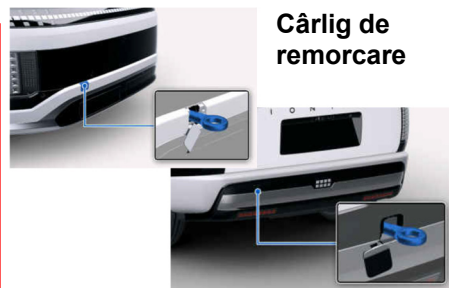

Cârlig de remorcare

situat în cutia de scule din portbagaj

Cârligul trebuie utilizat numai pentru tractare temporară. Depozitați la o distanță de siguranță față de alte vehicule.

9. Informații adiționale importante

Variantă cu 7 locuri → Scaun suplimentar în mijlocul rândului 2

10. Explicarea pictogramelor utilizate

	Simbol de avertizare generală		Avertisment, electricitate		Vehicul electric
	Componentă a sistemului de aer condiționat		Utilizați camera termică cu infraroșu		Folosiți apă pentru a stinge incendiul
	Toxicitate acută		Coroziv		Risc pentru mediul înconjurător
	Exploziv		Inflamabil		Periculos pentru sănătatea umană
	Capotă		Portbagaj		Sistem activ de protecție apietonilor