



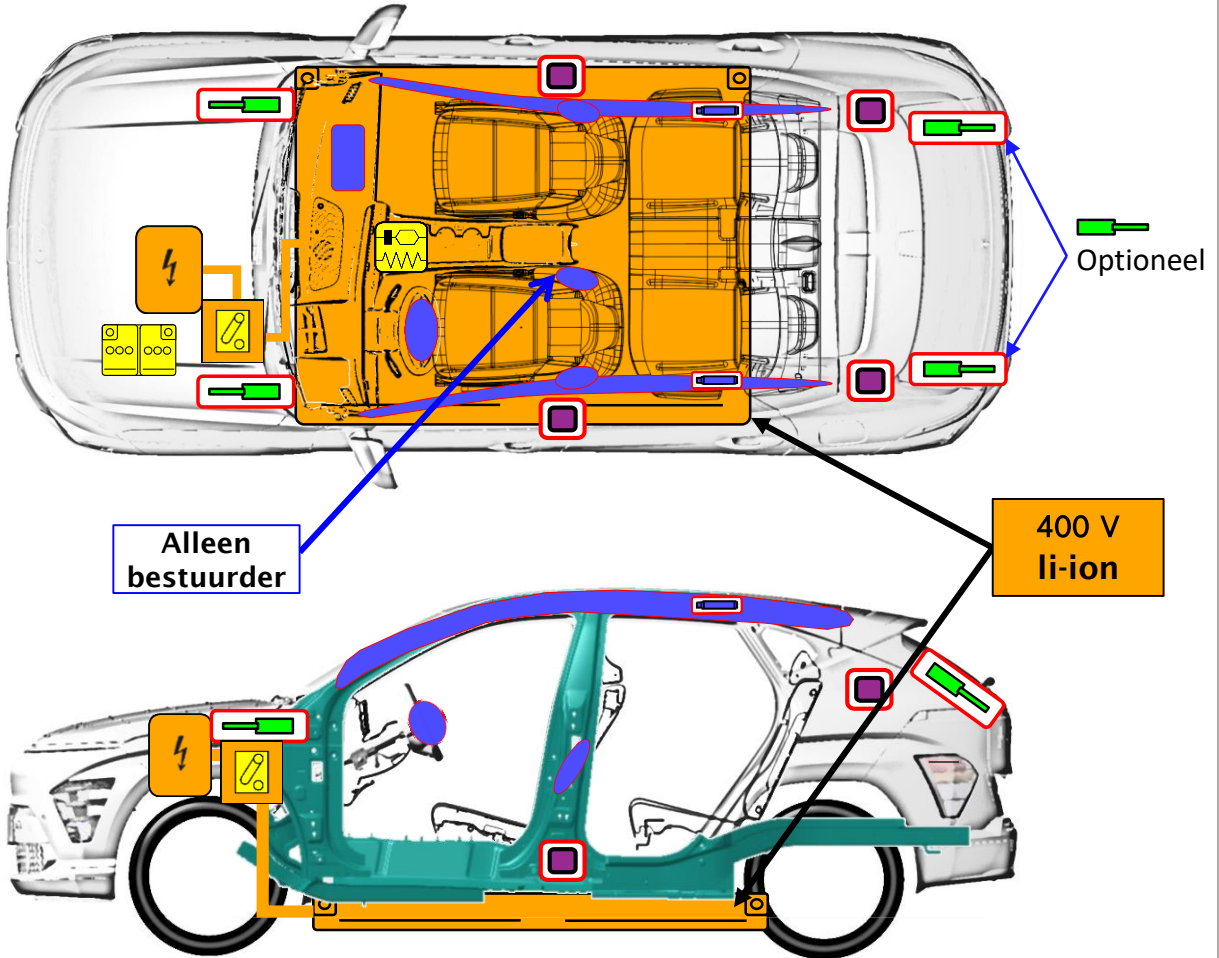

	Airbag		Opgeslagen gaspomp		Gordelspanner		SRS-regeleenheid
	Gasdrukveer / voorgespannen veer		Zone met hoge weerstand		Batterij laagspanning		Hoogspanningscomponent
	Accu, hoogspanning		Hoogspanningskabel		Laagspanningsapparaat dat de hoogspanning loskoppelt		

1. Identificatie / herkenning



DE AFWEZIGHEID VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UITGESCHAKELD IS:
STILLE BEWEGING OF ONMIDDELLIJKE HERSTART BLIJFT MOGELIJK TOT HET VOERTUIG
VOLLEDIG UITGESCHAKELD IS.



Merk Logo Naam

HYUNDAI

Modelnaam


K O N A
K A U A I

Embleem 'electric'

electric



Laadpoort

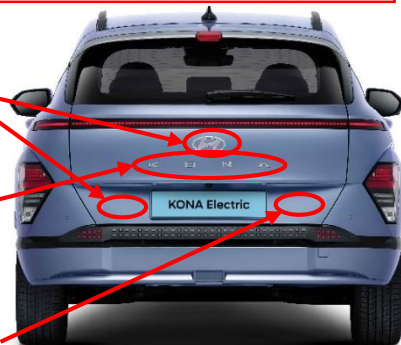

2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Immobilisatie:




Blokkeer de wielen en trek aan de EPB-schakelaar om de parkeerrem te activeren.



Zet voor automatische voertuigen de hendel in de stand P (parkeren) terwijl u het rempedaal intrapt of druk op de P-knop om de auto in de stand P te zetten.

Hefpunten onder het voertuig:

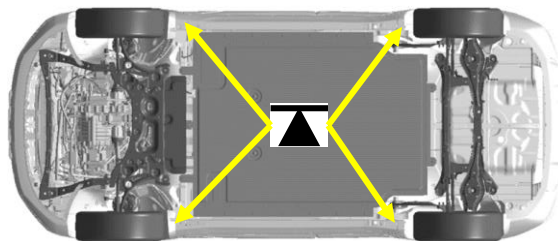

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



WANNEER AIRBAGS EN GORDELSPANNERS GEACTIVEERD WERDEN TIJDENS EEN ONGEVAL, IS HET HV-SYSTEEM AUTOMATISCH UITGESCHAKELD. GEBRUIK IN ALLE ANDERE GEVALLEN DE ONDERSTAANDE UITSCHAKELMETHODEN.




Voornaamste methode HV-batterij:


Toegang:



Trek aan de ontgrendelhendel

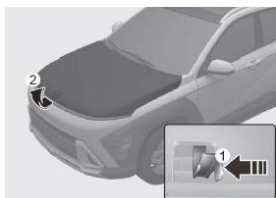


Open de motorkap

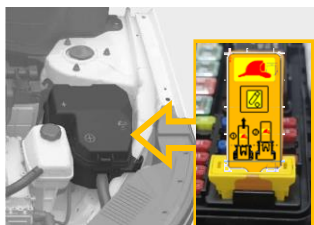

Open deksel van zekeringkast

Uitschakelen:

Trek de 'veiligheidsplug' omhoog.

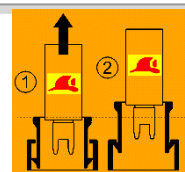


① HV verbonden
② HV losgekoppeld




Veiligheidsplug kan niet volledig verwijderd worden.




12V-batterij:

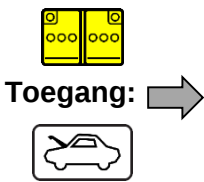

Trek aan de ontgrendelhendel om de motorkap te ontgrendelen.

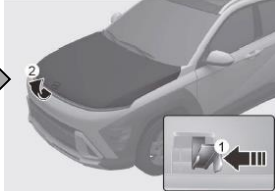

Duw de secundaire vergrendeling (1) in het midden aan de binnenkant van de motorkap omhoog en til de motorkap op (2).

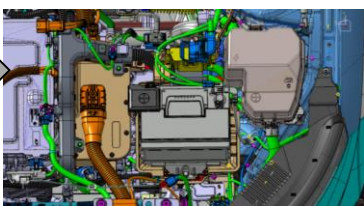

Batterij in het motorcompartiment

Uitschakelen:




4. Toegang tot de inzittenden


Aanpassing stuurkolom:



Aanpassing stoel:

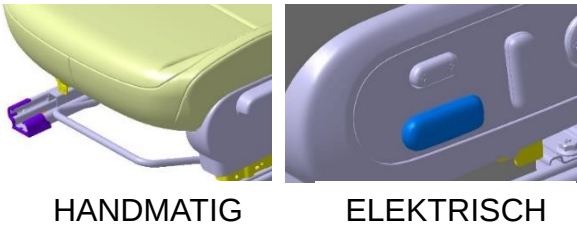


Carrosserie:

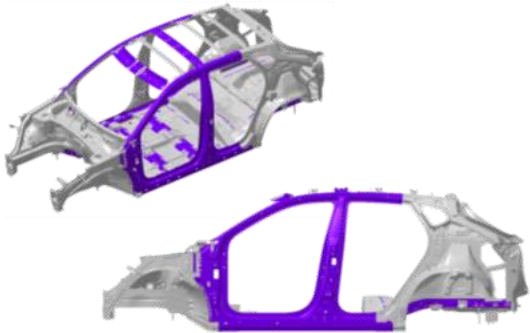

Glas:



Achterklep:

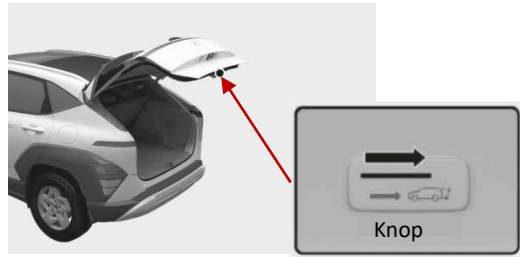

Gebruik een lang plat voorwerp (sleutel) om de achterklep van binnenuit te ontgrendelen.

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

		12 V		R-134a	R-1234yf
		400 V		925 g	875 g

WANNEER ER KOELVLOEISTOF UIT HET BATTERIJPAKKET LEKT, KAN DEZE ONSTABIEL WORDEN, WAT KAN LEIDEN TOT THERMISCHE DOORSLAG. CONTROLEER DE TEMPERATUUR VAN HET BATTERIJPAKKET MET EEN WARMTEBEELDCAMERA.

6. In geval van brand


**Grote hoeveelheid water gebruiken**



**HERONTSTEKING
BATTERIJ!**

**Gasdrukveer!**

Risico op raketeffect motorkap en achterklep.

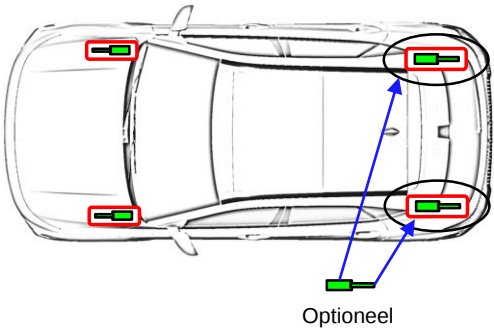

7. In geval van onderdompeling




Raak geen hoogspanningscomponenten of -kabels aan, ook niet de hoogspanningsschakelaar, want dat kan leiden tot elektrocutie. Werk pas aan het voertuig nadat het uit het water is gehaald.



8. Slepen / transport / opslag

OK

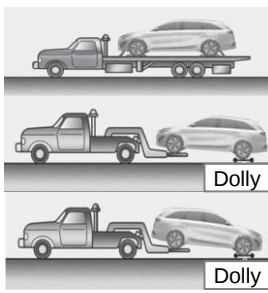


Dolly

Dolly

Opmerking: gebruik van wioldolly's of een dieplader is aanbevolen. Gebruik een wiellift of een oprijwagen.

Niet OK

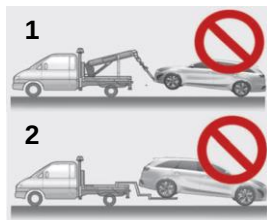

1

2

Opmerking: sleep het voertuig nooit met een sleepkabel (1). Sleep het voertuig nooit met de voorwielen op de grond, omdat dit schade aan het voertuig kan veroorzaken (2).

Locatie voorste trekoog

Locatie achterste trekoog



Trekoog in gereedschapskoffer in achterklep

HET TREKOOG ALLEEN GEBUIKEN VOOR TIJDELIJK SLEPEN. OP VEILIGE AFSTAND VAN ANDERE VOERTUIGEN BEWAREN.

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Elektrisch voertuig		Waarschuwing, elektriciteit		Motorkap
	Algemeen waarschuwingsbord		Airco-component		
	Corrosief		Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid		Ontvlambaar
	Explosief		Acute toxiciteit		Milieugevaar
	Gebruik thermische infraroodcamera		Gebruik water om het vuur te blussen		