




# Hyundai SANTA FE Hybrid

SUV, 5 uși (5/6/7 locuri)

Din 2024

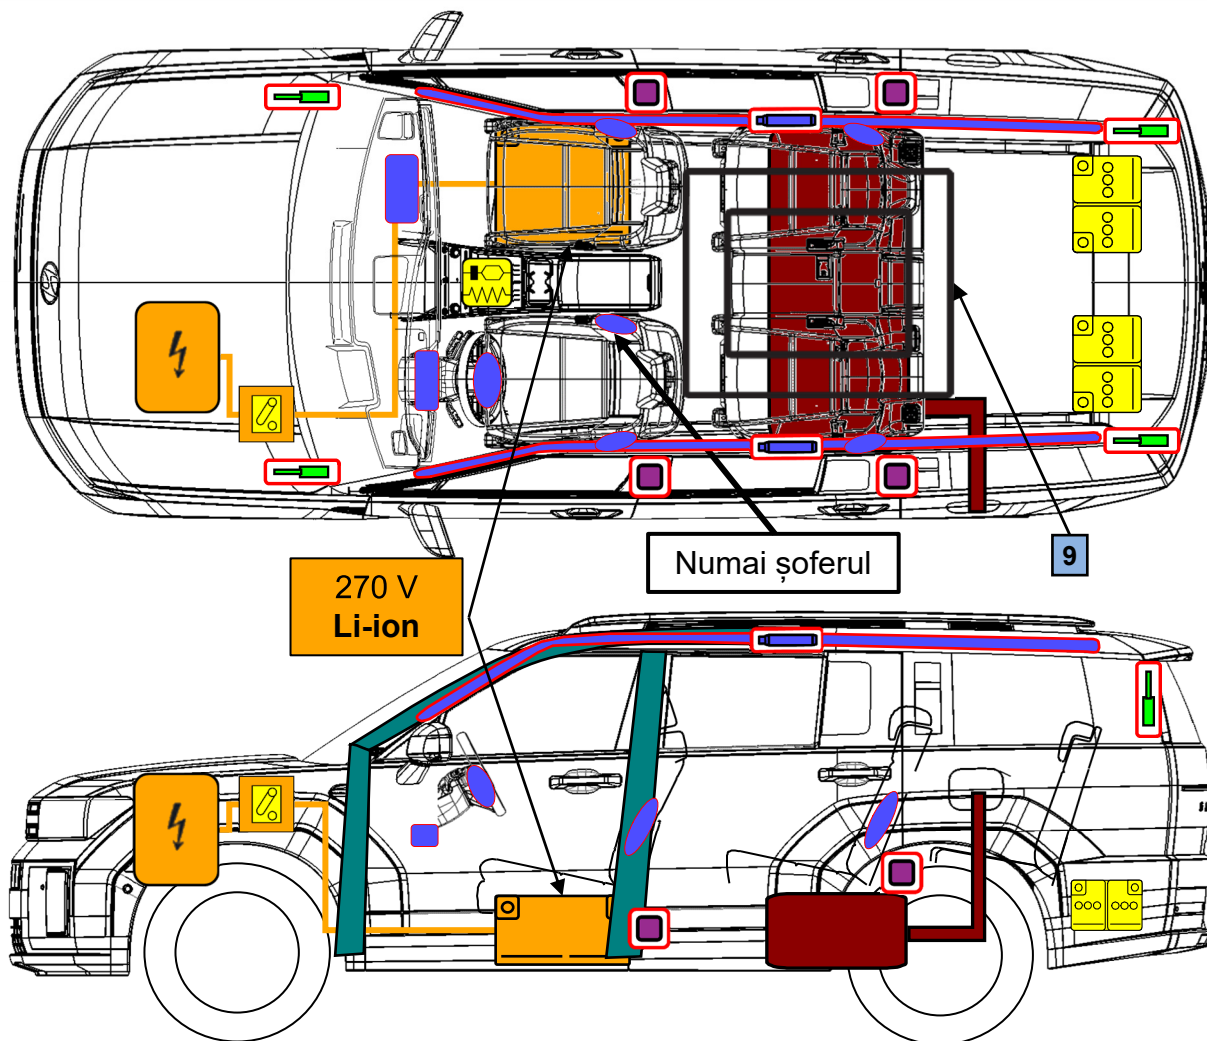

	Airbag		Dispozitiv de umflare cu gaz stocat		Sistem de pretensionare a centurilor de siguranță		Unitate de control SRS		Zonă care necesită atenție specială
	Tensiune scăzută a bateriei		Tijă de gaz / arcuri preîncărcate		Zonă de rezistență mare		Rezervor de combustibil		
	Pachet de baterii, înaltă tensiune		Cablu de alimentare pentru tensiune înaltă		Componentă de înaltă tensiune		Dispozitiv de joasă tensiune pentru deconectarea tensiunii înalte		

# 1. Identificare / recunoaștere



LIPSA ZGOMOTULUI MOTORULUI NU ÎNSEAMNĂ CĂ VEHICULUL ESTE OPRIT: EXISTĂ CAPACITATEA DE MIȘCARE SILENȚIOASĂ SAU DE REPORNIRE INSTANTANEE PÂNĂ CÂND VEHICULUL ESTE COMPLET OPRIT. PURTAȚI ECHIPAMENT DE PROTECȚIE PERSONALĂ CORESPUNZĂTOR



Nume logo marcă

HYUNDAI

Nume model


SANTA FE



Emblemă ornament: **hybrid**

## 2. Imobilizare / stabilizare / ridicare

### Imobilizare:

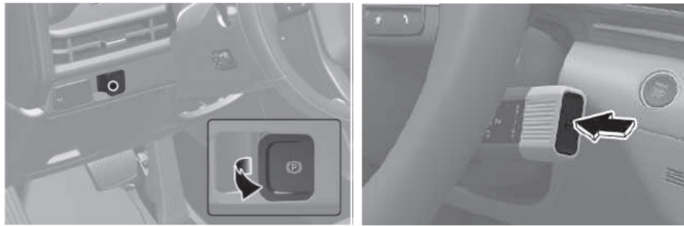


1. Blocați roțile și trageți comutatorul **EPB** pentru a cupla frâna de parcare.

2. Pentru vehiculele automate, butonul de comutare în poziția de parcare (P).

Pentru a stabiliza vehiculul, susțineți în patru puncte direct sub stâlpilor din față și din spate folosind blocuri de lemn sau obiecte echivalente

### Puncte de ridicare sub vehicul:

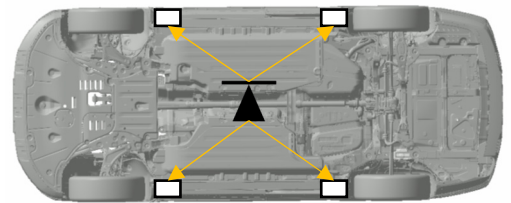

## 3. Înlăturare pericole / reguli de securitate




ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT ÎN CARE AIRBAGURILE ȘI SISTEMUL DE PRENTENSIONARE A CENTURII DE SIGURANȚĂ AU FOST ACTIVATE, SISTEMUL DE TÎ SE OPREȘTE AUTOMAT. PENTRU TOATE CELELALTE CAZURI, UTILIZAȚI METODELE DE DEZACTIVARE DE MAI JOS




### Dezactivarea bateriei de înaltă tensiune:




#### Acces:

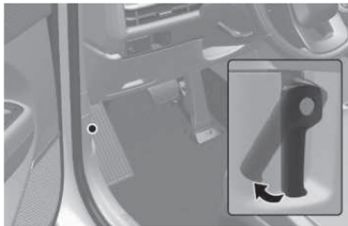

Deblocați capota trăgând maneta de deblocare.

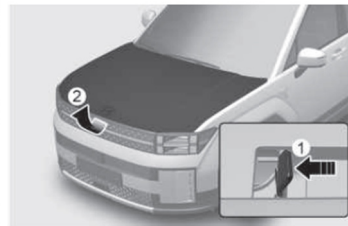

Mergeți în fața vehiculului, ridicați ușor capota, împingeți zăvorul secundar în sus (1) în interiorul centrului capotei și ridicați capota (2).

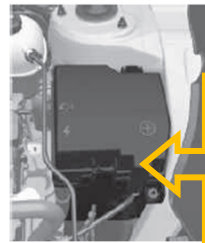


Identificați „Interblocarea de service” în cutia de siguranțe.

#### Dezactivarea:

„Interblocarea de service” nu poate fi îndepărtată complet.

Trageți în sus „Interblocarea de service”


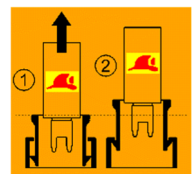


① TÎ conectată  
② TÎ deconectată




În interiorul HPCU se află condensatorul. Lăsați condensatorul cel puțin 5 minute să se descarce după scoaterea fișei de service.


## Deconectarea bateriei de 12 V:

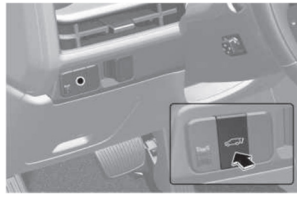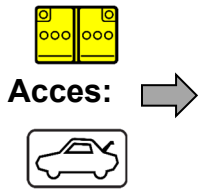

Apăsați butonul de deschidere/închidere hayon electric timp de 1 secundă. Hayonul se deschide sau închide cu un sunet de avertizare.

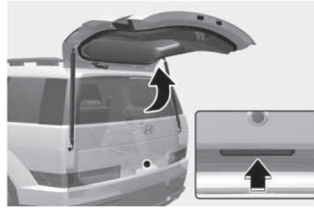

Apăsați butonul de deschidere/închidere hayon electric pentru a deschide hayonul. Dacă vehiculul este blocat, apăsați butonul de deschidere/închidere hayon electric de pe cheia smart.

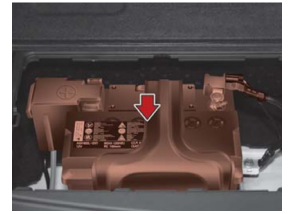


Baterie în portbagaj.

## Dezactivarea:



## 4. Accesul către ocupanți

### Reglarea coloanei de direcție:

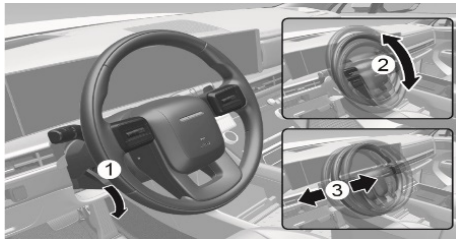


### Sticlă:



- ① : Laminată
- ②③ : Securizată (OPT : Laminată)
- ④⑤ : Securizată



### Reglarea scaunului:

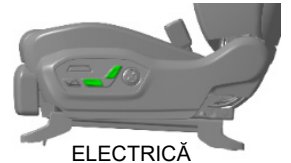


COMUTATOR DE ACCES la rândul 3 de scaune

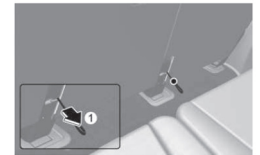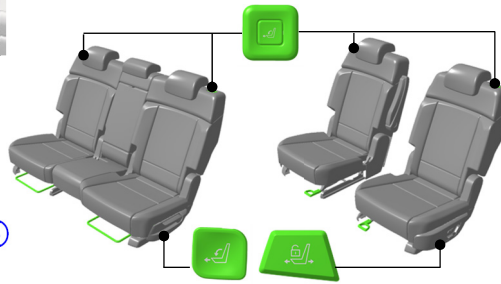


Dacă comutatorul de acces nu funcționează, trageți de cordonul (1) amplasat în partea din stânga spate a scaunului.

### Hayon:

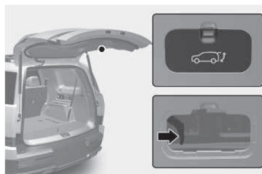

### Caroseria vehiculului → Oțel ranforsat

Lateral

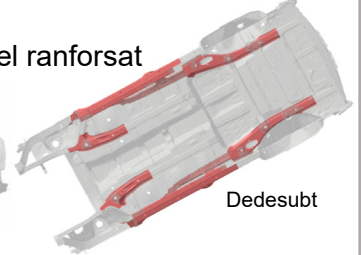

## 5. Energie stocată / lichide / gaze / solide

		67 l	
		12 V	R-134a 850 g
		270 V	R-1234yf 800 g




ÎN CAZUL ÎN CARE LICHIDUL DE RĂCIRE SE SCURGE DIN PACHETUL DE BATERII, ACESTA POATE DEVENI INSTABIL, EXISTÂND RISCUL UNEI SCĂPĂRI TERMICE. VERIFICAȚI TEMPERATURA PACHETULUI DE BATERII CU AJUTORUL UNEI CAMERE DE TERMOVIZIUNE




## 6. În caz de incendiu



Utilizați o cantitate mare de apă

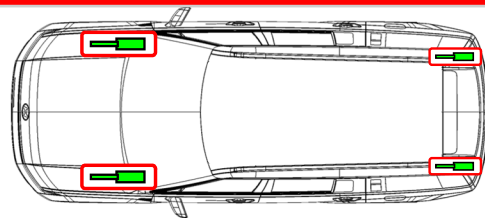

**REAPRINDEREA BATERIEI!**



**Tijă de gaz!**



Risc de efect de proiectil al capotei și al hayonului.

## 7. În cazul submersiei




Nu atingeți niciuna dintre componentele sau cablurile de înaltă tensiune, inclusiv întrerupătorul de înaltă tensiune, deoarece acest lucru reprezintă un pericol de electrocutare. Lucrați la vehicul numai după ce acesta a fost scos din apă.



## 8. Tractare / transport / depozitare

OK

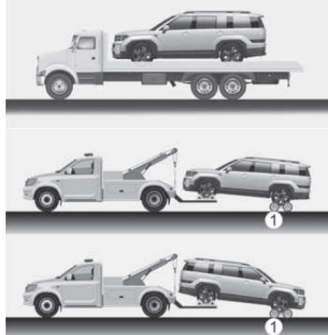

Aviz: se recomandă utilizarea unor cărucioare cu roți (1) sau a unei platforme. Utilizați un elevator cu roți sau un echipament cu platformă.

Nu este OK

1




2




Aviz: nu tractați cu echipamente care utilizează chingi (1). Nu tractați autovehiculul cu roțile din față pe sol, deoarece acest lucru ar putea cauza deteriorarea autovehiculului (2).

Cârlig de remorcare

Față:

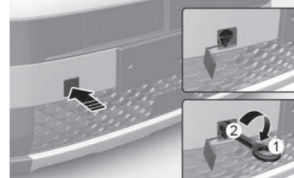

Spate:

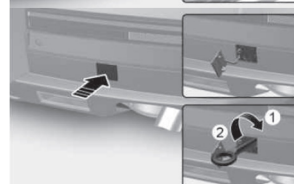

Cârligul de remorcare amplasat în cutia de scule din portbagaj

## 9. Informații adiționale importante

SANTA FEE vine cu 3 opțiuni de locuri (5/6/7 locuri); consultați Ghidul de răspuns în caz de urgență

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate

	Vehicul pe benzină		Conținutul rezervorului de combustibil benzină/etanol		Capotă
	Simbol de avertizare generală		Componentă a sistemului de aer condiționat		Portbagaj
	Coroziv		Periculos pentru sănătatea umană		Inflamabil
	Exploziv		Toxicitate acută		Risc pentru mediul înconjurător
	Utilizați camera termică cu infraroșu		Folosiți apă pentru a stinge incendiul		Avertisment, electricitate
	Vehicul electric hibrid alimentat cu combustibil din grupa de fluide 2				