




Hyundai SANTA FE Plug-In

SUV, 5 dører (5/6/7 seter)

Siden 2024

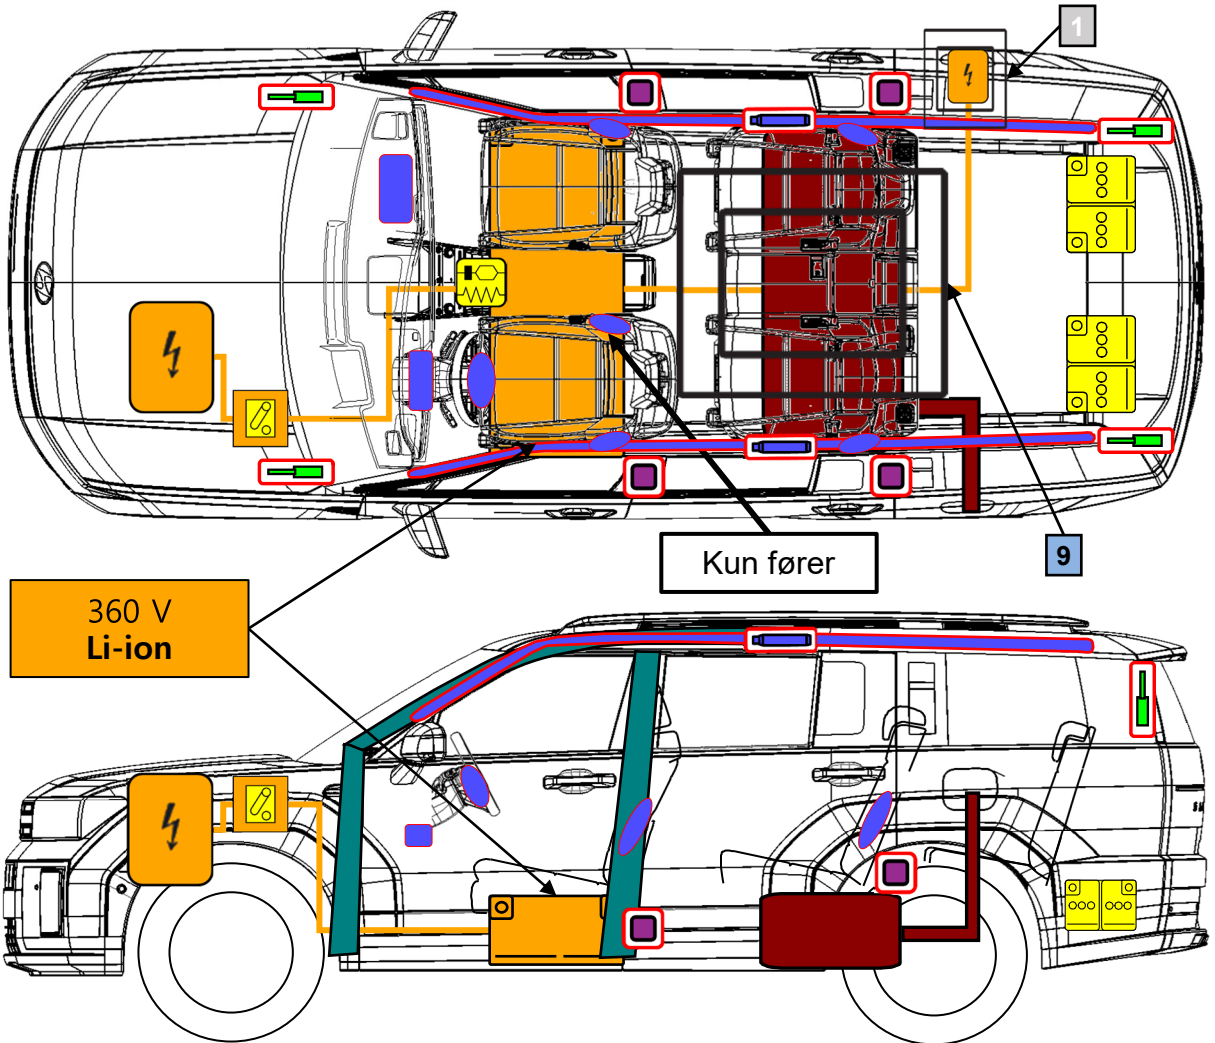


	Kollisjonspute		Gassbeholder		Beltestrammer		SRS-styreenhet		Sone som krever spesiell oppmerksomhet
	Lavspenningsbatteri		Gassfjær / forhåndsbelastet fjær		Forsterket sone		Drivstofftank		
	Batteripakke, høyspenning		Høyspentstrømkabel		Høyspenning-komponent		Lavspennings-enhet som kobler fra høyspenningen		

1. Identifisering / gjenkjenning




FRAVÆR AV MOTORLYD BETYR IKKE AT MOTOREN ER AV: STILLE BEVEGELSE ELLER ØYEBLICKELIG START ER MULIG TIL BILEN ER SLÅTT HELT AV. BRUK EGNET PVU

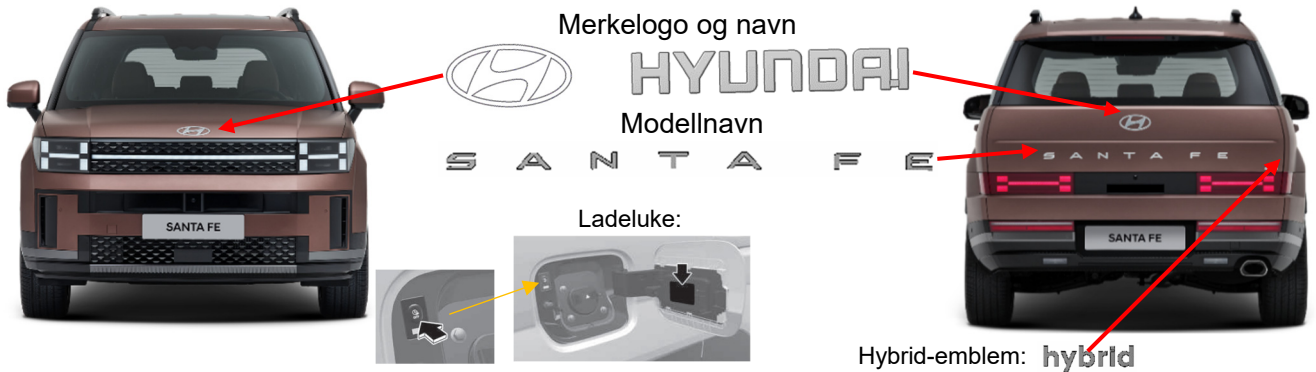

2. Immobilisering / stabilisering / løft

Immobilisering:

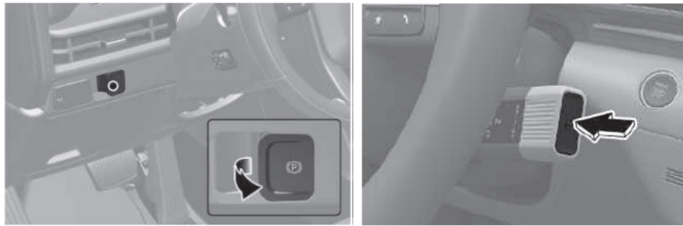

Stabiliser bilen med bukker direkte under front- og bakstolpene med treklosser eller tilsvarende

Løftepunkter under bilen:




3. Deaktivere direkte farer / sikkerhetsbestemmelser

I TILFELLE EN ULYKKE DER KOLLISJONSPUTENE OG BELTESTRAMMERNE ER AKTIVERT, SLÅS HV-SYSTEMET AV AUTOMATISK. I ALLE ANDRE TILFELLER BRUKES DEAKTIVERINGSMETODENE NEDENFOR



Deaktivere høyspenningsbatteriet:



Deaktivere:

Tilgang:



Trekk i panserutløserpaken for å frigjøre panseret.



Stå foran bilen, løft panseret litt, skyv opp den sekundære låsehaken (1) innenfor midten av panseret, og løft panseret (2).




Finn "Service Interlock" (Servicesperre) i sikringsboksen



Servicesperren kan ikke fjernes helt.



Trekk opp servicesperren

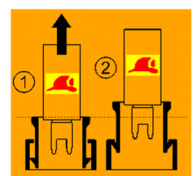

① HV tilkoblet
② HV frakoblet



Det er en kondensator inne i HPCU-enheten. Vent minst 5 minutter mens kondensatoren lades ut etter at servicepluggen er fjernet.

Deaktivere 12 V-batteriet:




Tilgang: →



Hold inne åpne/lukk-knappen for den elektriske bakluken for den elektriske bakluken i 1 sekund. Bakluken åpnes eller lukkes med en varsellyd.




Trykk på åpne/lukk-knappen til den elektriske bakluken for å åpne bakluken. Hvis bilen er låst, trykker du på åpne/lukk-knappen til den elektriske bakluken på smartnøkkelen.

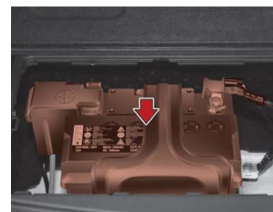


Batteri i bagasjerommet.

Deaktivere:



4. Tilgang til personene i kupeen

Justering av rattstammen:

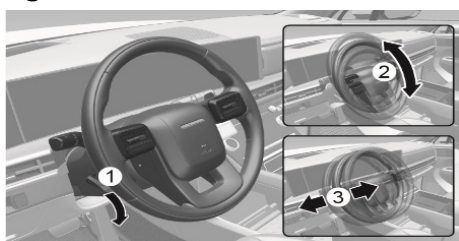


Glass:

- ① : Laminert
- ②③ : Herdet (ALT.: Laminert)
- ④⑤ : Herdet



Setejustering:

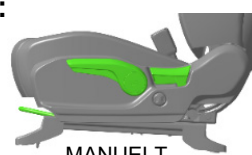


MANUELT



ELEKTRISK

BRYTER FOR INNGANG TIL 3. SETERAD

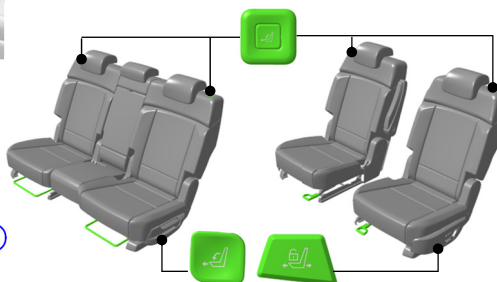


Hvis bryteren for inngang ikke fungerer, trekker du i stroppen (1) nede på venstre side av setet.

Karosseri → Herdet stål

Side



Bunn

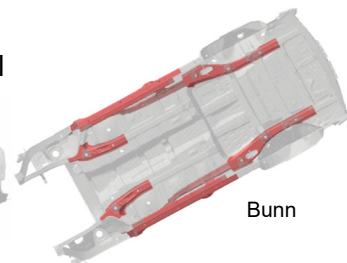

Bakluke:



5. Lagret energi / væsker / gasser / faststoffer

		47 l	
		12 V	R-1234yf 875 g
		360 V	




HVIS DET LEKKER KJØLEVÆSCKE FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLI USTABIL MED RISIKO FOR AT TEMPERATUREN STIGER UKONTROLLERT. KONTROLLER BATTERIPAKKENS TEMPERATUR MED VARMEFØLSOMT KAMERA




6. I tilfelle brann



Bruk store mengder vann

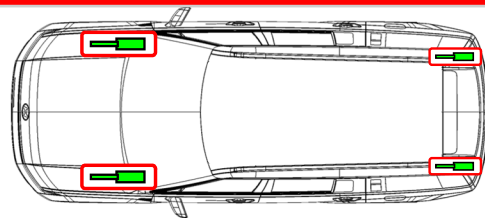

**BATTERIET KAN
GJENANTENNE!**



Gassfjær!



Risiko for at panseret og bakluken skytes opp.

7. I tilfelle bilen er under vann




Ikke berør noen av høyspenningskomponentene eller -kablene inkludert utkoblingsbryteren for høyspenningen. Det medfører fare for elektrisk støt. Bilen må trekkes opp av vannet før det utføres arbeid på den.




8. Tauing / transport / lagring

OK

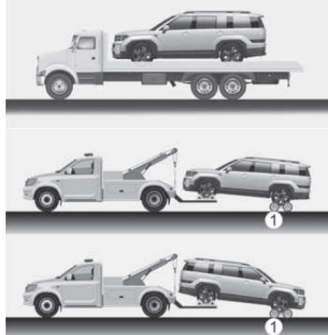

Merk: Det anbefales å bruke traller (1) eller lasteplan. Bruk hjulløfterutstyr eller lasteplan.


Ikke OK

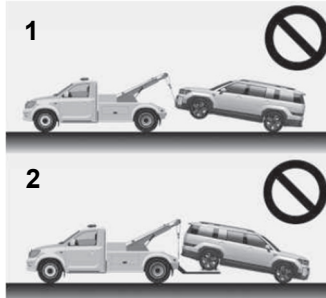


Merk: ikke bruk utstyr av stropptype (1) til tauing. Bilen må ikke taues med forhjulene på bakken. Det kan føre til skade på bilen (2).

Tauerkrok

Foran:

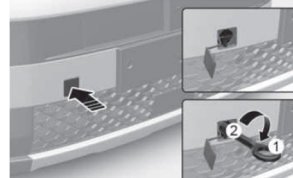

Bak:

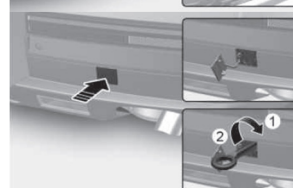

Tauerkroken ligger i verktøykassen i bagasjerommet

9. Viktig tilleggsinformasjon

SANTA FE har 3 ulike setealternativer (**5/6/7 seter**), se nødresponsveiledningen

10. Forklaring av piktogrammer

	Bensindrevet kjøretøy		Innhold i drivstofftank bensin/etanol		Panser
	Generelt advarselsymbol		Klimaanleggskomponent		Bagasjerom
	Etsende		Kronisk helsefare		Brannfarlig
	Eksplisjonsfarlig		Akutt giftig		Miljøfare
	Bruk varmfølsomt kamera		Bruk vann til brannslukking		Advarsel, elektrisitet
	Hybridelektrisk kjøretøy for drivstoff i væskegruppe 2				