




Hyundai i30


Sedan, 4dørs
Siden 2024

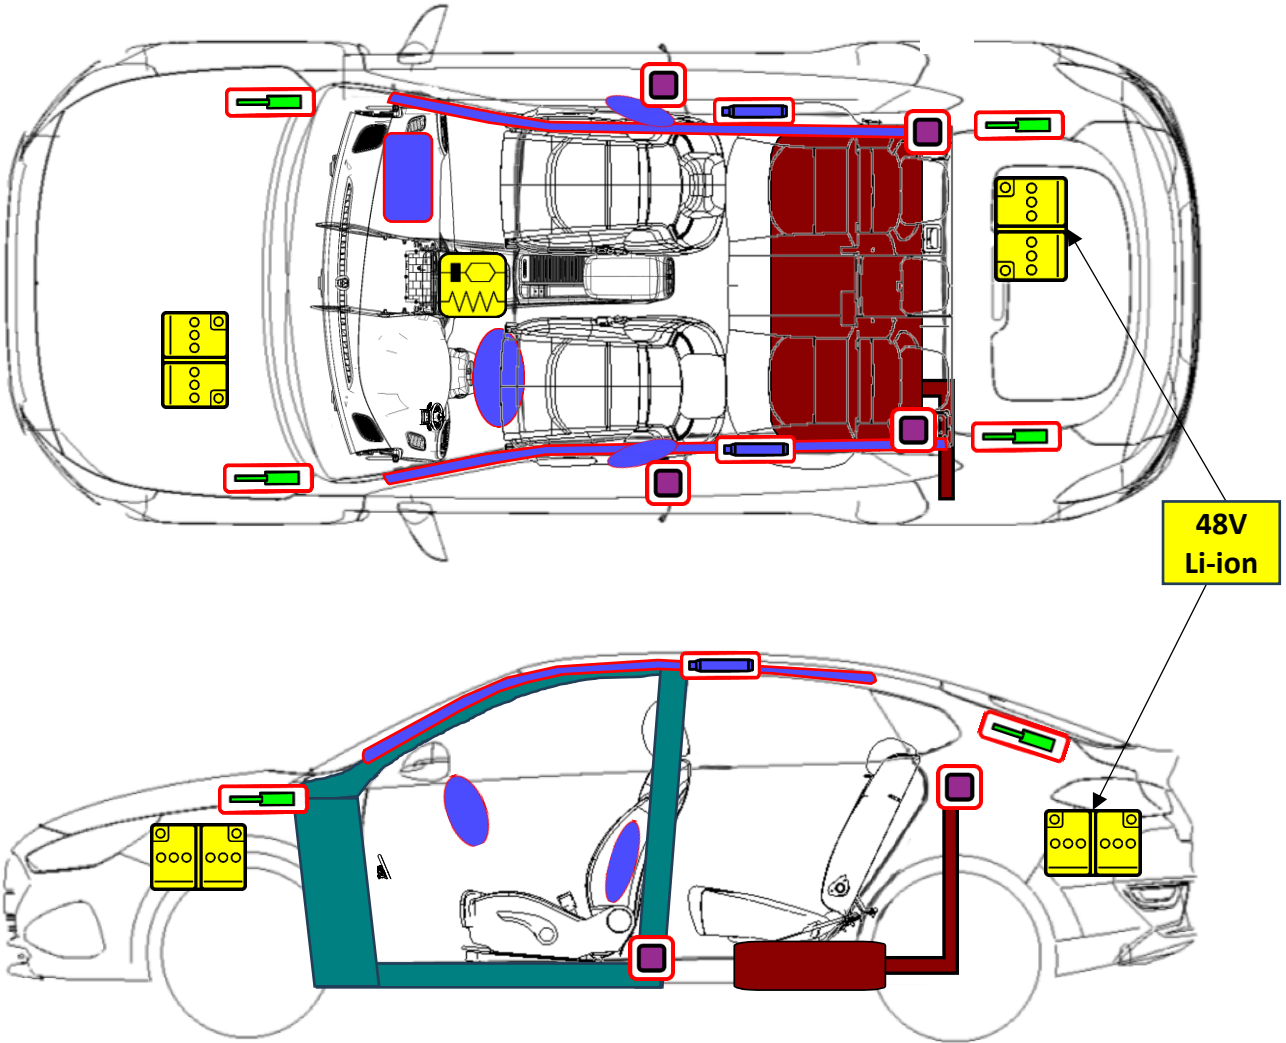

48V
Li-ion

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed		
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Brændstoftank		

1. Identifikation / genkendelse

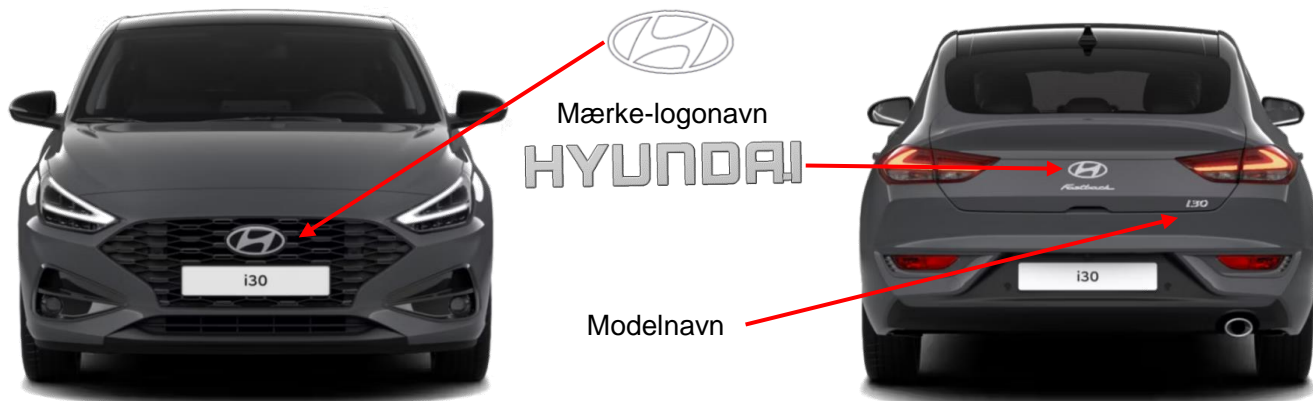

2. Immobilisering / stabilisering / løft


Immobilisering:



1. Bloker hjulene, og brug **EPB**-kontakten til at aktivere parkeringsbremsen.
2. For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af trækklodser eller tilsvarende genstande

Løftepunkter under køretøjet:


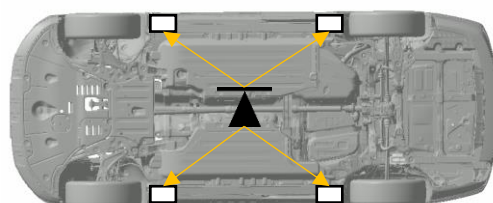


3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter

12V lavspændingsbatteri:



Adgang:

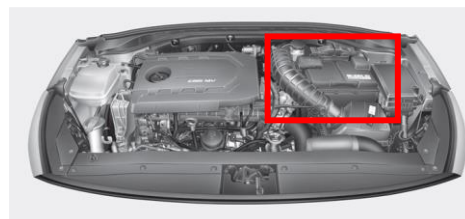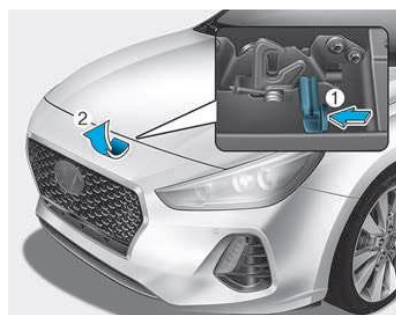


Træk i udløserhåndtaget for at frigøre motorhjelmen. Hjelmen vil åbne sig en smule.


Løft hjelmen en anelse op, skub det sekundære udløserhåndtag op (1) under hjelmens midte og løft hjelmen (2).

12V-batteri i motorrummet

Deaktivering:




48V [LI ION]-batteri:



Adgang:



Åbn bagklap

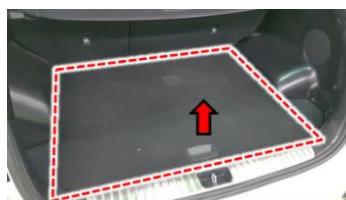

Fjern bagagedækket



Fjern bagageskummet



Deaktivering:

Frakobl 12V-batteriet (vist på side 2) i hjelmen

Vent 10min og skab adgang til 48v-batteriet vist ovenfor


Frakobl 12V-kablet (+) fra 48V-batteripakken

Frakobl 48V-kablet (-) og 48V-kablet (+) i rækkefølge og BMS ESTN-ledningen




4. Adgangsveje til tilskadekommande

Justering af ratstamme:

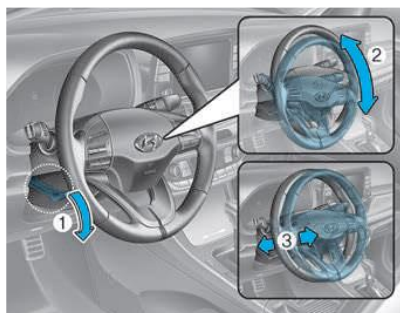

Justering af sæde:

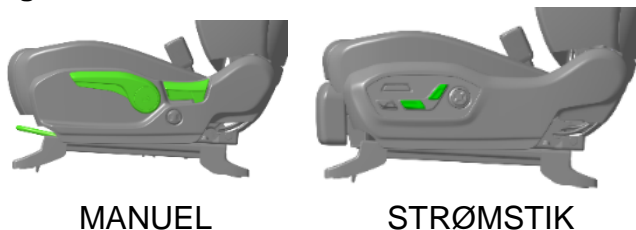


MANUEL


STRØMSTIK

Glas:

- ① : Lamineret
- ②③④ : Hærdet

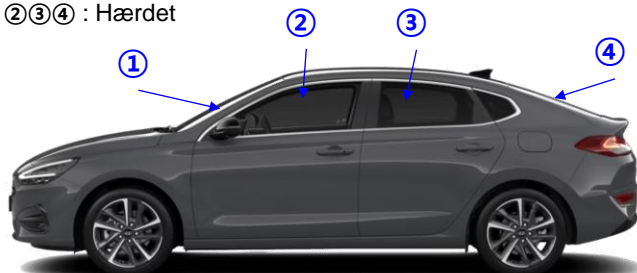

Køretøjets karosseri → Hærdet stål

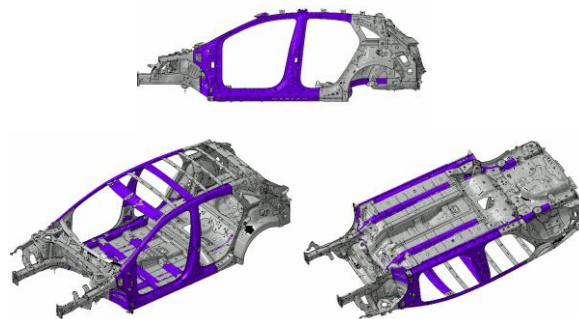

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer


		50l	
		12V	R-1234yf 450g
Li-ion		48V	

NÅR KØLEVÆSCKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILDEKAMERA


6. I tilfælde af brand



Brug store mængder vand

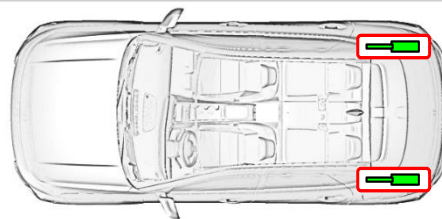

**GENANTÆNDING
AF BATTERI!**

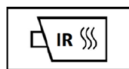

Gasfjeder!



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelms og bagklap.

7. I vand




Rør ikke ved nogen af 48V-komponenterne eller -kablerne, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




8. Bugsering / transport / opbevaring

OK

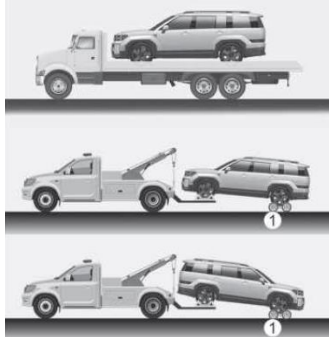

Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies (1) eller ladvogn. Brug en hullift eller ladvogn-udstyr.


Ikke OK

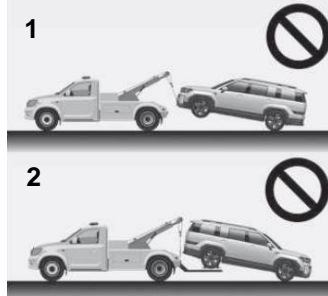


Bemærk: Undlad at bugsere med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

Træk - krog

For:

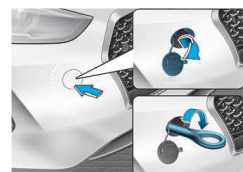

Bag:

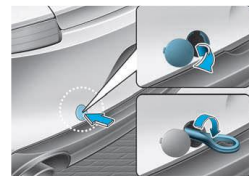

Trækkrogerne er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

9. Vigtige ekstra oplysninger

10. Piktogram information

	Benzin-køretøj		Brændstoftankindhold benzin / ethanol		Motorhjelms
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlægskomponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplodiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		Advarsel, elektricitet