



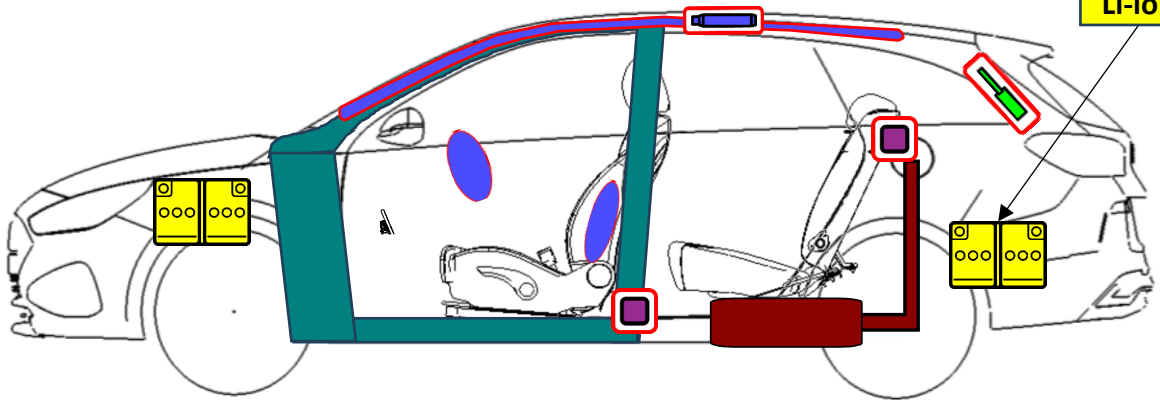

# Hyundai i30

Stationcar, 5 dørs  
Siden 2024

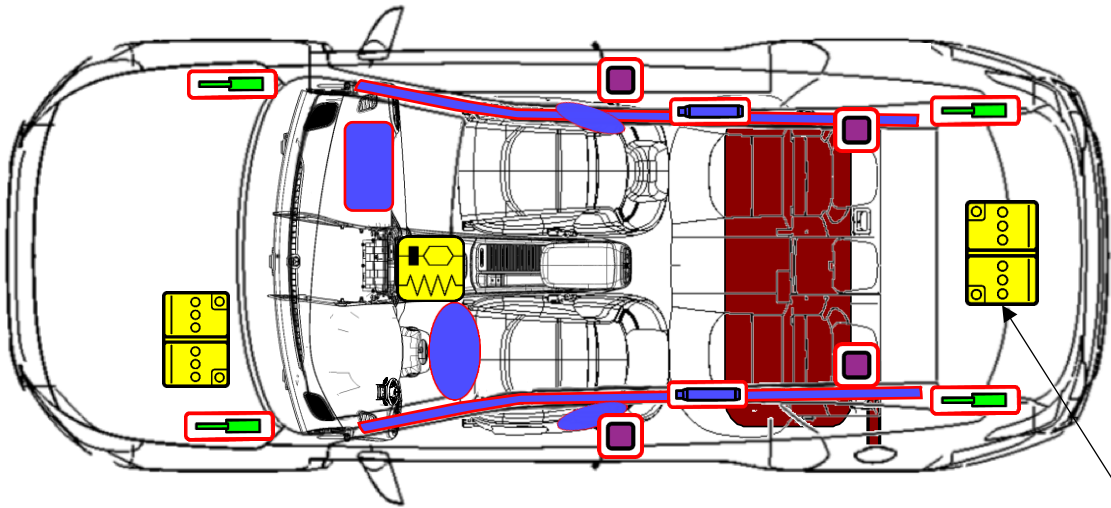

48V  
Li-ion

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS-kontrolenhed		
	Batteri lavspænding		Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Brændstoftank		

## 1. Identifikation / genkendelse



## 2. Immobilisering / stabilisering / løft


### Immobilisering:



1. Bloker hjulene, og brug **EPB**-kontakten til at aktivere parkeringsbremsen.
2. For køretøjer med automatgear skifteknappen til parkeringspositionen (P).

For at stabilisere køretøjet skal det understøttes på fire punkter lige under de forreste og bageste stolper ved hjælp af trækklodser eller tilsvarende genstande

### Løftepunkter under køretøjet:

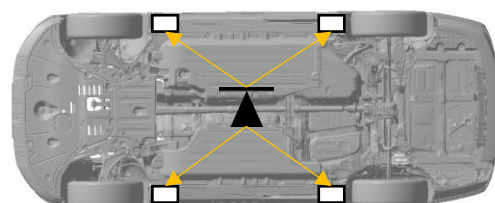


## 3. Deaktivering særlige farer/sikkerhedsforskrifter


### 12V lavspændingsbatteri:




### Adgang:

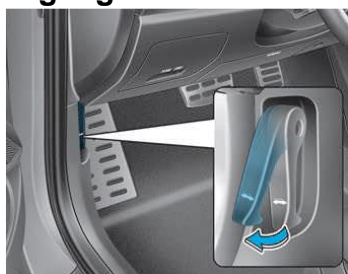

Træk i udløserhåndtaget for at frigøre motorhjelmen. Hjelmen vil åbne sig en smule.

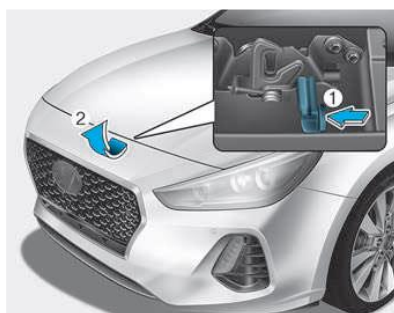

Løft hjelmen en anelse op, skub det sekundære udløserhåndtag op (1) under hjelmens midte og løft hjelmen (2).

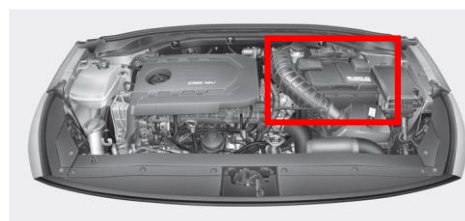


12V-batteri i motorrummet

### Deaktivering:




## 48V [LI ION]-batteri:




Adgang:



Åbn bagklap

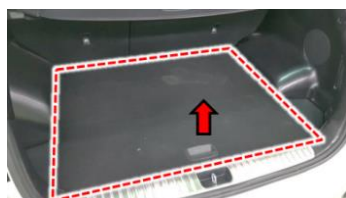

Fjern bagagedækket

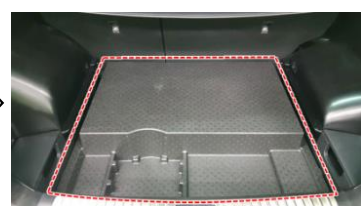

Fjern bagageskummet



## Deaktivering:

Frakobl 12V-batteriet (vist på side 2) i hjernen

Vent 10min og skab adgang til 48v-batteriet vist ovenfor

Frakobl 12V-kablet (+) fra 48V-batteripakken

Frakobl 48V-kablet (-) og 48V-kablet (+) i rækkefølge og BMS ESTN-ledningen




## 4. Adgangsveje til tilskadekommande


Justering af ratstamme:



Justering af sæde:

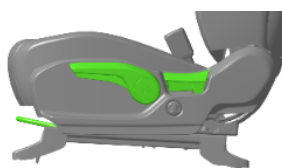


MANUEL

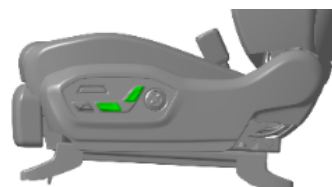


STRØMSTIK

Glas:

- ① : Lamineret
- ②③④ : Hærdet

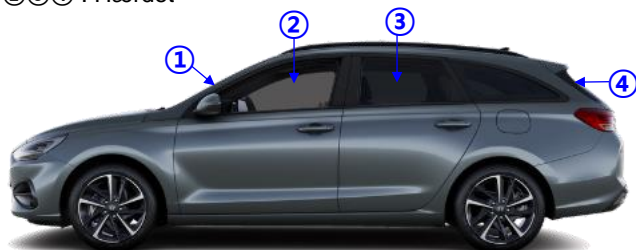

Køretøjets karosseri → Hærdet stål

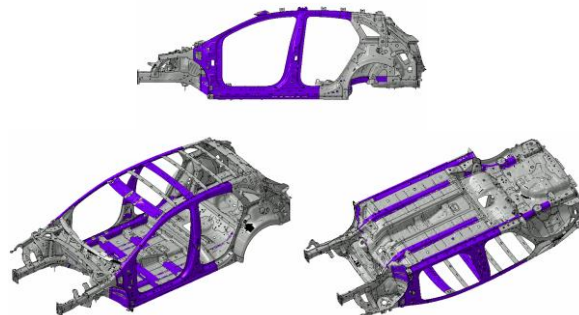


## 5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

		50l	
		12V	R-1234yf 450g
Li-ion		48V	




NÅR KØLEVÆSKE LÆKKER FRA BATTERIPAKKEN, KAN DEN BLIVE USTABIL MED RISIKO FOR "TERMISK RUNAWAY", HVOR TEMPERATUREN LØBER LØBSK. KONTROLLER BATTERIPAKKEN'S TEMPERATUR MED TERMISK BILDEKAMERA



## 6. I tilfælde af brand



**Brug store mængder vand**

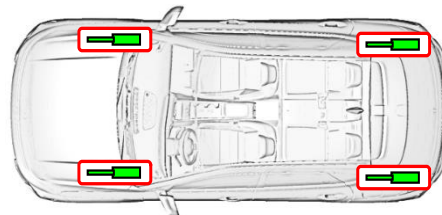

**GENANTÆNDING  
AF BATTERI!**



**Gasfjeder!**



Risiko for udslyngning af dele ved motorhjelm og bagklap.

## 7. I vand




Rør ikke ved nogen af 48V-komponenterne eller -kablerne, da det udgør en fare for elektrisk stød. Arbejd først på køretøjet, efter at køretøjet er trukket op af vandet.




## 8. Bugsering / transport / opbevaring

**OK**

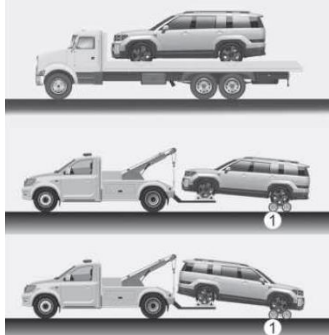

Bemærk: Det anbefales at bruge hjul-dollies (1) eller ladvogn. Brug en hullift eller ladvogn-udstyr.


**Ikke OK**

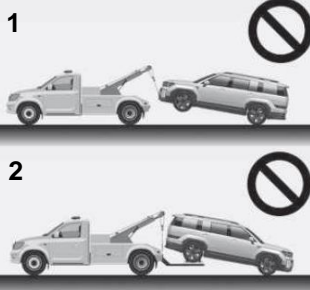


Bemærk: Undlad at bugsere med slyngeudstyr (1). Bugsér ikke køretøjet med forhjulene på jorden, da dette kan forårsage skader på køretøjet (2).

**Træk - krog**

For:

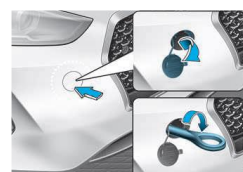

Bag:

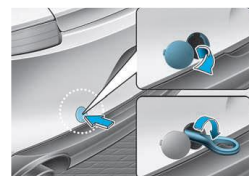

Trækkrogen er placeret i værktøjskassen i bagagerummet

## 9. Vigtige ekstra oplysninger

## 10. Piktogram information

	Benzin-køretøj		Brændstoftankindhold benzin / ethanol		Motorhjelm
	Generelt advarselsskilt		Klimaanlæg komponent		Bagagerum
	Ætsende		Farligt for menneskers sundhed		Brandfarlig
	Eksplodiv		Akut toksicitet		Miljøfare
	Brug termisk infrarødt kamera		Brug vand til at slukke ilden		Advarsel, elektricitet